




Philips  
CD Soundmachine

Dockingstation til iPod/iPhone

AZD102

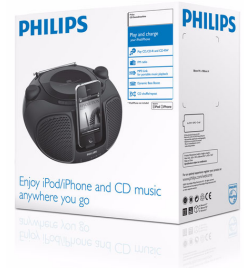

## Nyd musik fra din iPod/iPhone, uanset hvor du er

Del dine yndlingsange fra din iPod/iPhone overalt. Den er ikke bare nem at tage med og bruge, du kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller. Du kan også afspille CD'er, CD-R'er og CD-RW'er. Frigør din musik nu.

### Nyd din musik fra forskellige kilder

- Afspil og oplad din iPod/iPhone samtidigt
- Afspil CD, CD-R og CD-RW
- FM-tuner til radionydelse
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

### Nem at anvende

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

### Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

# PHILIPS


## Vigtigste nyheder

### Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

### Afspil og oplad din iPod/iPhone

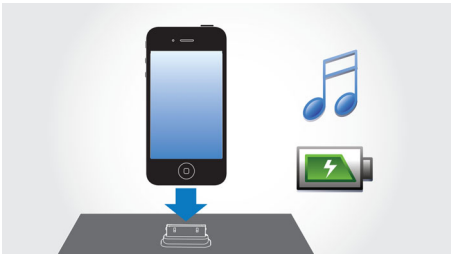

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.



### Afspil CD, CD-R og CD-RW



Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydssystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydssystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.

### MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

## Specifikationer

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation, iPod med farvedisplay

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Audio Playback

- Loader-type: Top
- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPod, Oplader iPhone, Afspil og Pause, Næste/Foregående spor, Hurtigt frem/tilbage, Gentagelse, Afspilning i vilkårlig rækkefølge
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffel afspilning

### Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Lydsystem: Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Højttalerdiameter: 3"
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

### Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Antenne: FM-antenne

### Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

### Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang: (MP3 LINK)

### Strøm

- Lysnet: AC 220 -240 V
- Batteritype: LR14
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6

### Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garantibevis

### Mål

- Produktmål (B x D x H): 262 x 266 x 123 mm
- Emballagemål (B x D x H): 296 x 156 x 300 mm
- Produktvægt: 1,1 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,8 kg



Udgivelsesdato  
2016-09-26

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87951  
EAN: 87 12581 63833 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)