

MP3-CD Mini Hi-Fi System

FWM139

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Benutzerhandbücher
Gebruikershandleidingen
Manuale per l'utente
Användarhandböckerna
Brugermanual
Käyttöoppaita
Manual do usuário
εγχειρίδιο χρήσης



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: *The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.*

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio FWM139 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

English ----- 6

Français ----- 21

Español ----- 36

Deutsch ----- 51

Nederlands ----- 66

Italiano ----- 81

Svenska ----- 96

Dansk ----- 111

Suomi ----- 126

Português ----- 141

Ελληνικά ----- 156

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

Informazioni Generali

Accessori in dotazione.....	82
Nota relative alla tutela ambientale	82
Note sulla sicurezza	82

Preparazione

Collegamenti posteriori	83
Inserimento delle batterie nel telecomando	84

Comandi

Comandi sull'apparecchio e sul telecomando ..	85
---	----

Funzioni Base

Accensione dell'impianto	86
Standby automatico per il risparmio di energia	86
Regolazione di volume e suono	86

Utilizzo dei CD/MP3

Riproduzione di un CD	87
Selezione di un brano diverso	87
Individuazione di un passaggio all'interno di un brano	87
Riproduzione di un disco MP3	87-88
I diversi modi di riproduzione: SHUFFLE e REPEAT	88
Programmazione dei numeri di brano	88
Cancellazione di un programma	88

Ricezione radio

Sintonizzazione sulle stazioni radio	89
--	----

Utilizzo/Registrazione delle cassette

Riproduzione di una cassetta	90
Informazioni generali sulla registrazione	90
Registrazione da CD ad avvio sincronizzato	90
Registrazione dalla radio	91

Manutenzione

Orologio/Timer

Regolazione dell'orologio	92
Regolazione del timer	92
Attivazione e disattivazione del timer	92
Attivazione e disattivazione del modo SLEEP ...	93

Specifiche

Individuazione Guasti

Smaltimento del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/EC

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Accessori in dotazione

- 2 casse per altoparlanti
- telecomando

Nota relative alla tutela ambientale

Per l'imballaggio sono stati utilizzati i seguenti materiali, ridotti al minimo e facilmente eliminabili secondo le procedure di raccolta differenziata: cartone (scatola), polistirolo espanso (protezione), polietilene (sacchetti, schiuma di lattice di protezione).

L'apparecchio è stato realizzato con materiali riciclabili, che possono essere riutilizzati se l'impianto viene disassemblato da una società specializzata. Per l'eliminazione dei materiali di imballaggio, delle batterie scariche e degli apparecchi usati, attenersi alle normative vigenti a livello locale.


Copie non autorizzate di materiale protetto da copie, inclusi programmi per computer, documenti, registrazioni di radiogrammi e suoni, possono essere una violazione del copyright e costituire un illecito penale. Questa apparecchiatura non può essere utilizzata a tali scopi.



**Be responsible
Respect copyrights**

Note sulla sicurezza

- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, verificare che la tensione di esercizio indicata sulla targhetta di identificazione (o l'indicazione di tensione a fianco del selettore) dell'impianto sia identica alla tensione dell'alimentazione locale. In caso contrario, rivolgersi al rivenditore.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, resistente e stabile.
- Posizionare l'apparecchio in un luogo adeguatamente ventilato, onde impedire che si surriscaldi internamente. Lasciare una distanza di almeno 10 cm (4 pollici) dalla parte posteriore e dalla parte superiore dell'unità e 5 cm (2 pollici) da ogni lato.
- Non si dovrebbe impedire la ventilazione coprendo con articoli, come giornali, tovaglie, tende le aperture di ventilazione ecc.
- Non esporre l'apparecchio, le batterie o i dischi a eccessiva umidità, pioggia, sabbia o fonti di calore di impianti di riscaldamento o alla luce diretta del sole.
- Non vanno messe sull'apparecchio fiamme libere, come candele accese.
- Non vanno messi sull'apparecchio oggetti pieni di liquido, come vasi.
- L'apparecchio non deve venir esposto a sgocciolamento e a schizzi.
- Installare sistema vicino a un'uscita di corrente e dove si possa raggiungere con facilità la spina di alimentazione.
- In caso di trasporto diretto dell'apparecchio da un locale freddo a uno caldo, o di posizionamento in un ambiente molto umido, è possibile che sulla lente dell'unità disco interna all'apparecchio si generi condensa dovuta all'umidità. In tal caso, il lettore CD non funziona normalmente. Lasciarlo acceso per circa un'ora senza dischi inseriti, finché non è possibile procedere a una normale riproduzione.
- Le parti meccaniche dell'apparecchio contengono cuscinetti autolubrificanti e non necessitano di lubrificazione.
- **Se l'apparecchio si trova in modalità Standby, consuma tuttavia una certa quantità di energia. Per scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione, rimuovere la spina di rete in c.a. dalla presa a parete.**

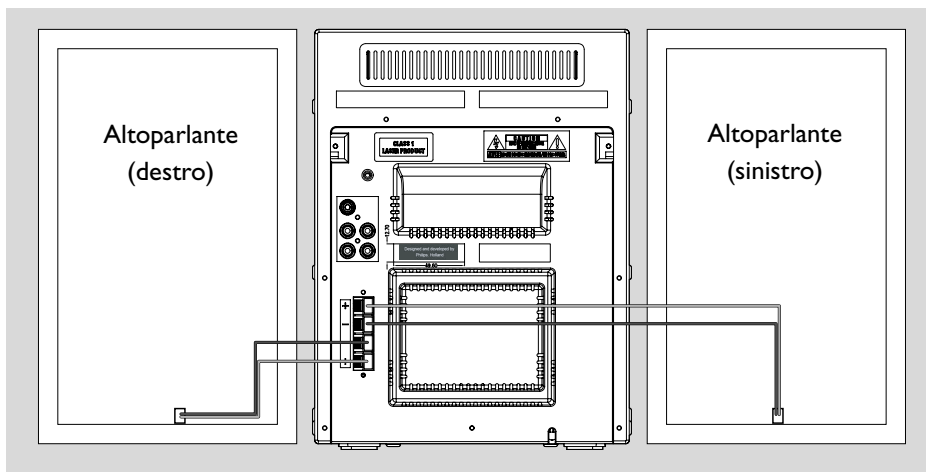

Collegamenti posteriori

La targhetta di identificazione si trova sul retro dell'apparecchio.

A Accensione

Prima di collegare il cavo di alimentazione in c.a. alla presa a parete, assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.


AVVERTENZA!

- Per prestazioni ottimali, utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione originale.
- Non eseguire o modificare mai collegamenti mentre l'apparecchio è acceso.

B Collegamento degli altoparlanti

Altoparlanti anteriori

Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori SPEAKERS, l'altoparlante destro a "R" e l'altoparlante sinistro a "L", il filo colorato (contrassegnato) a "+" e il filo nero (non contrassegnato) a "-".

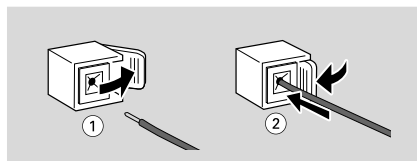


- Tagliare la parte spellata del filo dell'altoparlante come indicato in figura.

Nota:

- Per prestazioni ottimali del suono, utilizzare gli altoparlanti forniti in dotazione.
- Non collegare più di un altoparlante a una qualsiasi coppia di connettori + / -.
- Non collegare altoparlanti con un'impedenza inferiore a quella degli altoparlanti forniti. Vedere la sezione SPECIFICHE del presente manuale.

Inserimento delle batterie nel telecomando

Inserire due batterie (tipo R03 o AAA) nel telecomando con la polarità corretta, come indicato dai simboli "+" e "-" all'interno del vano batterie.

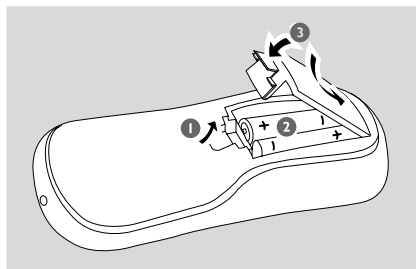

ATTENZIONE!

- Rimuovere le batterie scariche o che non sono state utilizzate per un periodo prolungato.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove o di diverso tipo insieme.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite correttamente.

Comandi sull'apparecchio e sul telecomando

① LCD Display

- visualizza informazioni sull'apparecchio.

② IR SENSOR

- sensore remoto a raggi infrarossi per la ricezione del telecomando.

③ PROGRAM (PROG)

- per CD programma i brani e rivede il programma.

④ STANDBY-ON (POWER)

- mette l'unità in modo standby/la accende.

⑤ II

- per CD/MP3 avvia e interrompe la lettura del CD.

⑥ TITLE-/+

- per CD/MP3 passa all'inizio del brano (titolo) corrente/precedente/successivo. ricerca indietro o in avanti in un brano/CD.

- per clock/timer . regola le ore e i minuti per l'orologio/ timer:

⑦ Selettore sorgente (CD/TAPE/TUNER)

- seleziona la sorgente sonora per CD/ TAPE/ TUNER.

⑧ CLOCK/TIMER

- imposta l'orologio o la funzione del timer:

⑨ Selettore banda (MW/FMST/FM)

- per Tuner seleziona la banda di frequenza: MW, FM (stereo) o FM (mono).

⑩ OPEN/CLOSE

- apre/ chiude la piastra CD.

⑪ STOP

- per CD/MP3 arresta la lettura del CD e cancella il programma del CD.

⑫ TUNING

- sintonizza sulle stazioni radio.

⑬ DISPLAY

- visualizza l'ora corrente.

⑭ DBB (Dynamic Bass Boost)

- potenza i suoni bassi.

⑮ VOLUME

- regola il volume.

⑯

- collegare il jack delle cuffie.

⑰ Funzionamento del deck cassetta

RECORD  avvia la registrazione.

PLAY  avvia la lettura.

REW  / F.FWD  riavvolge/ avvolge velocemente il nastro.

STOP-OPEN   arresta la cassetta; apre il comparto cassette.

PAUSE  interrompe la registrazione o la lettura.

⑱ REPEAT

- per CD/MP3 ripete un brano/ un programma del CD/ tutto un CD.

⑲ SHUFFLE

- per CD/MP3 legge i brani del CD in ordine casuale.

⑳ SLEEP

- attiva/disattiva o seleziona l'ora di spegnimento automatico.

㉑ MUTE

- interrompe e riprende la riproduzione sonora.

㉒ TIMER ON/OFF

- attiva/disattiva il timer.

㉓ DSC (Digital Sound Control)

- potenzia le caratteristiche sonore: CLASSIC/ JAZZ/ POP/ROCK.

㉔

- per CD/MP3 passa all'inizio del brano (titolo) corrente/precedente/successivo.

- per CD/MP3 ricerca indietro o in avanti in un brano/CD.


- per clock/timer . regola le ore e i minuti per l'orologio/ timer:

㉕ ALBUM-/+

- per MP3 seleziona un album.

㉖ ALBUM+

- per MP3 seleziona un album verso l'alto.

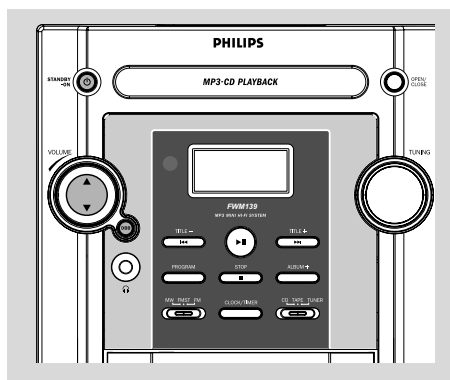

IMPORTANTE:

Prima di mettere in funzione l'impianto, eseguire le procedure preliminari.

Accensione dell'impianto

- Premere **STANDBY-ON** (POWER) sul telecomando).
→ L'impianto si commuta nell'ultima sorgente selezionata.

Per portare l'apparecchio in modo standby


- Premere **STANDBY-ON** (POWER) sul telecomando).
→ Il volume (fino a un volume massimo di 15), le impostazioni sonore interattive, l'ultima sorgente selezionata e le preimpostazioni della radio resteranno nella memoria dell'apparecchio.

Standby automatico per il risparmio di energia

Per risparmiare energia, l'unità si porta automaticamente in modo standby 30 minuti dopo la fine di un nastro o un CD, se non si è azionato un altro comando.

Regolazione di volume e suono

- 1 Premere il comando **VOLUME** ▲/▼ sull'apparecchio in senso antiorario per diminuire il volume o in senso orario per aumentarlo.
→ Il display visualizza il livello del volume **15** ed un numero da 0 a 40.
 - 2 Premere **DBB** per attivare o disattivare il potenziamento dei bassi.
→ Il display indica: se **DBB** è attivato.
 - 3 Premere ripetutamente **DSC** per selezionare l'effetto sonoro desiderato: CLASSIC, JAZZ, POP o ROCK.
 - 4 Premere **MUTE** sul telecomando per interrompere immediatamente la riproduzione sonora.
→ La riproduzione continua senza sonoro ed il display indica **MUTE**.
- Per riattivare la riproduzione sonora:
 - premere nuovamente **MUTE**;
 - regolare i comandi del volume;

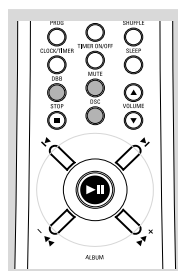



Questo lettore di CD riproduce dischi audio, compresi i CD-registrabili ed, CD-ricopribili i MP3 CD.

- 5** Per interrompere la lettura, premere ►||. Premere nuovamente ►|| per riprenderla.
→ Quando si interrompe la lettura, il display si blocca ed il tempo di lettura trascorso lampeggia.

- Nota:*

la lettura del CD si interrompe anche se:

- si apre il comparto CD.
- il CD è finito.
- si seleziona un'altra sorgente: TAPE, TUNER.
- si preme standby.

- Premere una o più volte **TITILE-/+** **◀◀** **▶▶** (**◀/▶** sul telecomando) sino a visualizzare sul display il numero di brano desiderato.
- Premere **▶▶** per avviare la lettura.

1 Premere e tenere premuto **TITILE-/+** **◀◀** o **▶▶** (**◀/▶** sul telecomando).

→ Il CD viene letto ad alta velocità e basso volume.

- 2** Quando si individua il passaggio desiderato, premere **TITILE-/+** **◀◀** o **▶▶** (**◀/▶** sul telecomando).
- ➔ La lettura del CD continua in modo normale.

- 1** Caricare un disco MP3.
→ Il tempo di lettura del disco potrebbe superare 10 secondi a causa del gran numero di canzoni compilate su di un disco.
→ "xx yyz" viene visualizzato. xx indica il numero di album corrente mentre yyz indica il numero di brano corrente.
- 2** Premere **ALBUM+ (ALBUM-/+ ◀▶)** sul telecomando) per selezionare l'album desiderato.
- 3** Premere **TITILE-/+ ◀◀ / ▶▶ (◀▶)** sul telecomando) per selezionare un titolo desiderato.

→ Il numero di album cambierà di conseguenza quando si raggiunge la prima traccia di un album premendo **TITILE-** ◀◀ (◀ sul telecomando) o l'ultima traccia di un album premendo **TITILE+** ▶▶ (▶ sul telecomando).

- 4 Premere ▶▶ per iniziare la riproduzione.

Formati dischi MP3 supportati:

- ISO9660, Joliet, UDF 1,5
- Massimo numero di titoli: 511 (a seconda della lunghezza del file)
- Massimo numero di album: 99
- Frequenze di campionatura supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasferimento supportata: 32~256 (kbps), velocità di trasferimento variabile

I diversi modi di riproduzione: SHUFFLE e REPEAT

Si possono selezionare o variare i modi differenti di riproduzione prima o durante la lettura.

REPEATriproduce ininterrottamente il brano corrente

REPEAT ALL ...ripete tutto il CD/ il programma

SHUFtutti i brani del CD vengono riprodotti in ordine casuale

SHUF e REPEAT ALL tutti i brani del CD/ del programma vengono riprodotti in ordine casuale

- 1 Per selezionare la modalità di riproduzione, premere **SHUFFLE** o **REPEAT** prima o durante la riproduzione, fino a quando il display visualizza la funzione desiderata.
- 2 Premere ▶▶ per avviare la riproduzione dalla posizione di STOP.
- 3 Per tornare alla riproduzione normale, premere **SHUFFLE** o **REPEAT** sul telecomando fino a quando le diverse modalità **SHUFFLE/REPEAT** non sono più visualizzate.
- È anche possibile premere **STOP** ■ per annullare il modo di riproduzione.

Programmazione dei numeri di brano

Con il programma in posizione STOP, selezionare e memorizzare i brani del CD nella sequenza desiderata. Se si desidera, ogni brano può essere memorizzato più volte. È possibile memorizzare sino a 20 brani.

- 1 Premere **PROGRAM** (**PROG** sul telecomando) per avviare il modo programmazione.
- 2 Premere **TITILE-/+** ◀◀ / ▶▶ (◀/▶ sul telecomando) per selezionare il numero di brano desiderato.
→ Il numero di brano selezionato e **PROG** lampeggiano sul display.
- 3 Premere **PROGRAM** (**PROG** sul telecomando) per confermare il numero di brano da memorizzare.
- 4 Ripetere i passi 2 e 3 per selezionare e memorizzare tutti i brani desiderati.
- 5 Per avviare la riproduzione del programma del CD, premere ▶▶


Nota:

– Se desiderate potete aggiungere ulteriori brani al programma corrente. Assicuratevi di essere in posizione STOP e che non abbiate superato i 20 brani.

Cancellazione di un programma


Si può cancellare un programma:

- premendo una volta **STOP** ■ in posizione STOP;
- premendo due volte **STOP** ■ durante la riproduzione;
- premendo lo sportello del comparto CD aperto;
→ **PROG** scompare dal display.



- Nota:**

– Il sistema è dotato di un'antenna MW incorporata e di un antenna FM fissa regolabile. Per una ricezione ottimale della frequenza di banda MW, posizionare l'apparecchio in modo da ricevere il segnale migliore. Per una ricezione ottimale della frequenza di banda FM, allungare e regolare la posizione dell'antenna FM in modo da ricevere il segnale migliore.

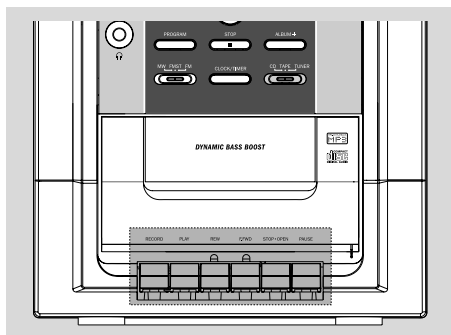

Riproduzione di una cassetta

- 1 Posiziona il selettore sorgente sulla sorgente **TAPE**.
→ Il display indica **TAPE** durante tutto il funzionamento.
- 2 Premere **STOP-OPEN** ■ ▲ per aprire il comparto cassette.
- 3 Inserire una cassetta registrata e chiudere il comparto cassette.
→ Inserire la cassetta con il lato aperto rivolto verso il basso e la bobina su cui è riavvolto il nastro rivolta verso sinistra.
- 4 Premere **PLAY** ► per avviare la riproduzione.
- 5 Per interrompere la riproduzione premere **PAUSE** II. Per riprenderla, premere nuovamente questo tasto.
- 6 Premere **REW** ◀◀ o **F.FWD** ►► per avanzare velocemente il nastro in una direzione qualsiasi.
- 7 Premere **STOP-OPEN** ■ ▲ per fermare il nastro.

Nota:

- Durante la riproduzione, i tasti vengono rilasciati automaticamente alla fine del nastro.
- Durante l'avanzamento veloce, quando il nastro arriva alla fine, il tasto non viene rilasciato.

Informazioni generali sulla registrazione

- La registrazione è consentita purché non vengano violati il copyright o altri diritti di terzi.
- Questa piastra non è adatta per la registrazione su cassette di tipo **METALLO** (IEC IV). Per la registrazione si dovranno usare solo cassette di tipo **NORMALE** (IEC I) con le linguette integre.
- Il livello di registrazione migliore viene impostato automaticamente. Alterare il **VOLUME** o i comandi **DBB** non altererà la registrazione in corso.
- La qualità del suono di registrazione può differire a seconda della qualità della fonte di registrazione e del nastro.
- All'inizio ed alla fine del nastro, non ha luogo alcuna registrazione nei 7 secondi in cui il nastro di guida passa attraverso le testine del registratore.
- Per prevenire la cancellazione accidentale di una registrazione, porre di fronte a sé il lato della cassetta da proteggere e rompere la linguetta di sinistra. La registrazione su questo lato non sarà più possibile. Per registrare nuovamente su questo lato della cassetta, coprire il foro con un pezzo di nastro adesivo.

Registrazione da CD ad avvio sincronizzato

- 1 Posiziona il selettore sorgente sulla sorgente **CD**.
- 2 Inserire un CD e, se lo si desidera, programmare i numeri di brano.
- 3 Premere **STOP-OPEN** ■ ▲ per aprire il comparto cassette.
- 4 Inserire un nastro adatto nel comparto cassette e richiudere lo sportello.
- 5 Premere **RECORD** ● per avviare la registrazione.
→ La lettura del programma di CD si avvia automaticamente dall'inizio del programma/CD dopo 7 secondi. Non è necessario avviare il lettore di CD separatamente.

Utilizzo/Registrazione delle cassette

Per selezionare e registrare un passaggio particolare all'interno di un brano:

- Premere e tenere premuto **REW ◀◀** o **F.FWD ▶▶**.
- Per interrompere la lettura del CD, premere **▶II**.
- La registrazione si avvia da questo punto esatto del brano, quando si preme **RECORD ●**.
- 6 Per interrompere la riproduzione premere **PAUSE II**. Per riprenderla, premere nuovamente questo tasto.
- 7 Premere **STOP•OPEN ■ ▲** per interrompere la registrazione.

Registrazione dalla radio

- 1 Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata (vedere "Sintonizzazione sulle stazioni radio").
- 2 Premere **STOP•OPEN ■ ▲** per aprire il comparto cassette.
- 3 Inserire un nastro adatto nella piastra a cassette e chiudere il comparto.
- 4 Premere **RECORD ●** per avviare la registrazione.
- 5 Per interrompere la riproduzione premere **PAUSE II**. Per riprenderla, premere nuovamente questo tasto.
- 6 Premere **STOP•OPEN ■ ▲** per interrompere la registrazione.

Manutenzione

Pulizia delle pareti esterne

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con un detergente non corrosivo. Non usare soluzioni contenenti alcool, acquaragia, ammoniaca o sostanze corrosive.

Pulizia dei dischi

- I compact disc vanno puliti con un panno, procedendo dal centro verso l'esterno.
- Non utilizzare solventi tipo benzina, diluenti, detersivi disponibili in commercio o spray antistatici per dischi analogici.




Pulizia delle lenti dei dischi

- Dopo un uso prolungato sulle lenti dei dischi possono depositarsi sporcizia o polvere. Per garantire una buona qualità di riproduzione, pulire le lenti dei dischi con il detergente per lenti di CD Philips o altro detergente disponibile in commercio. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione.


Pulizia delle testine e dei percorsi del nastro

- Per assicurare una buona qualità di registrazione e riproduzione, pulire le parti denominate (A), (B) e (C) indicate nel diagramma sottostante ogni 50 ore di funzionamento.
- Utilizzare un bastoncino di cotone leggermente imbevuto con un prodotto di pulizia o alcool.
- E' possibile inoltre pulire le testine riproducendo un nastro adibito a tale scopo.

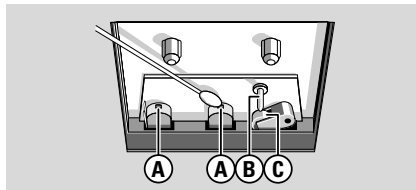

Smagnetizzazione delle testine

- Utilizzare l'apposita cassetta reperibile presso il rivenditore.

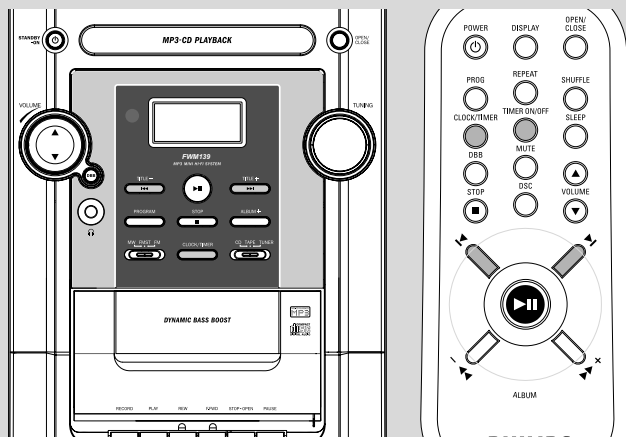

Regolazione dell'orologio

- 1 In qualsiasi modalità, premere **CLOCK/TIMER** due volte.
→ Le cifre dell'orologio relative alle ore lampeggiano.
- 2 Premere **TITLE-/+** ◀◀ / ▶▶ (◀/▶) sul telecomando) per regolare le ore.
- 3 Premere nuovamente **CLOCK/TIMER**.
→ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 4 Premere **TITLE-/+** ◀◀ / ▶▶ (◀/▶) sul telecomando) per regolare i minuti.
- 5 Premere **CLOCK/TIMER** per confermare l'ora.

Nota:

– Se l'orologio non è stato impostato, verrà visualizzato 0:00.

Regolazione del timer

- L'unità può essere utilizzata come sveglia, se si imposta su di un'ora stabilita l'attivazione del CD o della radio. Per usare la sveglia, è necessario impostare l'ora dell'orologio.
 - Se, durante l'impostazione, non si preme alcun pulsante entro 7 secondi, l'unità abbandona il modo regolazione timer.
- 1 Nella modalità attiva, premere e tenere premuto **CLOCK/TIMER** per oltre 2 secondi.
 - 2 Premere **TITLE-/+** ◀◀ / ▶▶ (◀/▶) sul telecomando) per regolare le ore.
 - 3 Premere nuovamente **CLOCK/TIMER**.
→ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
 - 4 Premere **TITLE-/+** ◀◀ / ▶▶ (◀/▶) sul telecomando) per regolare i minuti.
 - 5 Premere **CLOCK/TIMER** per confermare l'ora.
→ Il timer è ora regolato e attivato.


Attivazione e disattivazione del timer

- In modo standby o durante la riproduzione, premere una volta **TIMER ON/OFF**.
→ compare sul display se è attivato, scompare se è disattivato.

Attivazione e disattivazione del modo SLEEP

Il timer di spegnimento automatico consente all'unità di spegnersi dopo un periodo di tempo stabilito.

- Premere ripetutamente **SLEEP** sul telecomando per scegliere il tempo che si desidera trascorra prima che il sistema si spenga.
→ Il display mostra **SLEEP** e una serie di opzioni di tempo da selezionare: 120, 90, 60, 45, 30, 15, OFF.

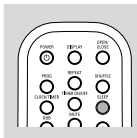

- Per disattivare la funzione, premere una o più volte **SLEEP** sul telecomando, sino a visualizzare 'OFF' oppure premere **STANDBY-ON** (POWER) sul telecomando) sull'apparecchio o sul telecomando.

Specifiche

AMPLIFICATORE

Potenza di uscita 2 x 20 W RMS
..... 2 x 40W MPO
Rapporto segnale-rumore ≥ 62 dBA (IEC)
Risposta in frequenza 63 – 16000 Hz, ± 3 dB
Impedenza, altoparlanti 8 Ω
Impedenza, cuffia 32 Ω – 1000 Ω

LETTORE DI CD

Gamma di frequenza 63 – 16000 Hz
Rapporto segnale-rumore 65 dBA

SINTONIZZATORE

Gamma FM 87.5 – 108 MHz
Gamma MW 522 – 1710 kHz

RIPRODUTTORE CASSETTE

Risposta in frequenza
Nastro normale (tipo I) 125 – 8000 Hz (8 dB)
Rapporto segnale-rumore
Nastro normale (tipo I) 35 dBA
Distorsione e vibrazione $\leq 0.4\%$ DIN

ALTOPARLANTI

Sistema di riflessione dei bassi
Dimensioni (l x a x p) 190 x 292 x 182 (mm)

INFORMAZIONI GENERALI

Alimentazione in c.a. 220 – 230 V / 50 Hz
Dimensioni (l x a x p) 220 x 292 x 285 (mm)
Peso (con / senza altoparlanti)
..... approx. 4.9 / 2.3 kg

Tutte le caratteristiche sono soggette a modifica senza preavviso.

AVVERTENZA

Non tentare in nessun caso di riparare personalmente l'impianto, per non invalidare la garanzia. Non aprire l'apparecchio, onde evitare il rischio di scossa elettrica.

In caso di guasti, verificare innanzitutto i punti elencati di seguito, prima di portare a far riparare l'apparecchio. Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo i suggerimenti indicati sotto, rivolgersi al rivenditore o al Centro di assistenza.

Problema

Soluzione

FUNZIONAMENTO DEL CD

Viene visualizzato "No disc".

- Inserire un disco.
- Verificare se il disco è inserito capovolto.
- Attendere che la condensa sulla lente evapori.
- Sostituire o pulire il disco; vedere "Manutenzione".
- Utilizzare un disco CD-RW o CD-R finalizzato.

RICEZIONE RADIO

La qualità della ricezione radio è scarsa.

- Aumentare la distanza tra l'impianto Micro HiFi e il televisore o videoregistratore.

UTILIZZO/REGISTRAZIONE DELLE CASSETTE

E' impossibile eseguire la registrazione o la riproduzione.

- Pulire le parti del deck; vedere "Manutenzione".
- Utilizzare solo nastro NORMAL (IECI).
- Applicare un pezzo di nastro adesivo sullo spazio della linguetta mancante.

GENERALE

L'apparecchio non reagisce alla pressione dei pulsanti.

- Rimuovere e ricollegare la spina di alimentazione in c.a. e accendere nuovamente l'apparecchio.

Non proviene alcun audio o l'audio è di qualità scarsa.

- Regolare il volume.
- Scollegare le cuffie.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
- Verificare che il filo spellato dell'altoparlante sia correttamente inserito.

Le uscite audio sinistra e destra sono invertite.

- Verificare i collegamenti e l'ubicazione degli altoparlanti.

Individuazione Guasti

Il telecomando non funziona correttamente.

- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'apparecchio.
- Inserire le batterie con le relative polarità (segni +/-) allineate come indicato.
- Sostituire le batterie.
- Puntare il telecomando verso il sensore a raggi infrarossi dell'apparecchio.

Il timer non funziona.

- Impostare correttamente l'orologio.
- Premere **TIMER ON/OFF** per accendere il timer.
- Se è in corso la registrazione, interromperla.

L'impostazione dell'orologio/timer si è cancellata.

- Si è verificata un'interruzione di corrente o è stato scollegato il cavo di alimentazione. Risetare l'orologio/timer.
-