



Philips
5.1 home cinema

Dubbel basgeluid
DVD



HTS5543

Krachtig bioscoopgeluid met diepe bassen

Bezeten van muziek

Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met het Philips Home Cinema-systeem HTS5543. Surround Sound van maar liefst 1000 W uit luidsprekers met twee baspijpen en Full HD 1080p met DVD-weergave geven home entertainment ongekende power.

Geweldig geluid

- Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen voor geweldig geluid
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen
- Optie voor draadloze achterluidsprekers zonder kabelwirwar
- Het compacte ontwerp dat altijd past

PHILIPS


Kenmerken

Dubbel basgeluid



Krachtige luidsprekers met Bass Reflex-systeem en dubbele baspijpen verbeteren de lage frequenties en leveren zuivere, diepe bastonen. U kunt het laagste gebrom en het diepste gebrul horen.

Dolby Digital

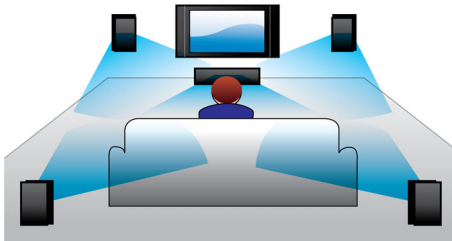

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

RMS-vermogen van 1000 W



Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analogoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.


EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-


industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Bediening via touchscreen voor afspelen

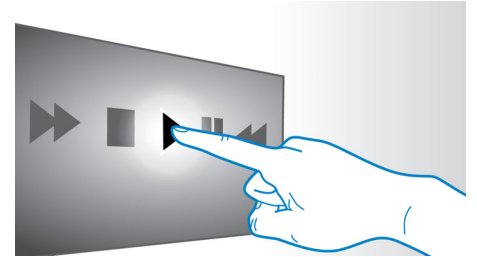


Met de intuïtieve bediening via het touchscreen kunt u het volume en andere afspeloepies bedienen door eenvoudig op de aanraakgevoelige bedieningselementen op het voorpaneel te drukken.

Optie voor draadloze achterluidsprekers

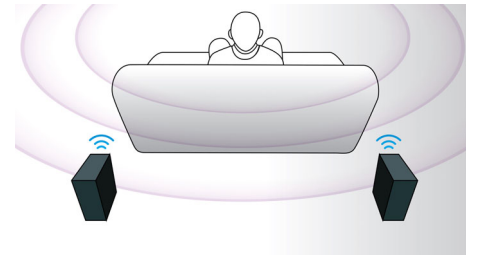

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

Compact ontwerp

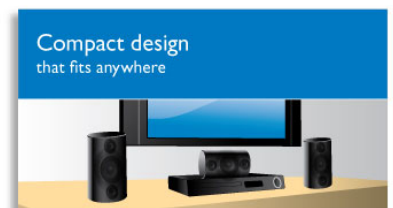

Het compacte ontwerp dat altijd past

Specificaties

Geluid

- Equalizer-instellingen: Film, Muziek, Origineel, Nieuws, Games
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Dubbel basgeluid, Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 166 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 166 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 166 W
- Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 2 x 166 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 satellietluidsprekers, 2 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150-20 k Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150-20 k Hz
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150-20 k Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20-150 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Hi-speed USB, Music iLINK
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, AUX-IN-2, Luidsprekeraansluitingen met klikaansluiting, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Draadloze achterste luidsprekers

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC)

Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zendernaam
- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG, JPEG HD
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 105 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 435 x 45 x 330 mm
- Gewicht hoofdunit: 3,69 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 223 x 102 x 80 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,57 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 90 x 187 x 82 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,57 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 100 x 1092 x 65 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 0,82 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 178 x 303 x 343 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,9 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 668 x 400 x 418 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 17,15 kg

Accessoires

- Compatibele accessoires: RWSS5512 draadloze achtermodule, Luidsprekerstandaard STS3001
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, Wereldwijde garantiekaart



Publicatiedatum
2016-03-22

Versie: 4.1.4

12 NC: 8670 000 88459
EAN: 08 71258 16392 42

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com