



Philips
draadloze draagbare
luidspreker

Bluetooth® en NFC

Spatwaterbestendig
Ingebouwde microfoon voor
oproepen
12 W, oplaadbare batterij



BT6000B

Klein is groots

Groots 360°-geluid

Zet hem neer zoals u wilt - verticaal of horizontaal. Dankzij 360°-geluid geniet u altijd van groots geluid. Deze spatwaterbestendige en robuuste luidspreker laat u overal draadloos muziek streamen met een warm en natuurlijk geluid.

Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij zodat u overal muziek kunt afspelen
- Spatwaterbestendig ontwerp, ideaal voor gebruik buitenshuis (IPX4)

Geavanceerde veelzijdigheid

- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth


Overweldigend geluid

- Totaal uitgangsvermogen van 2 x 6 W RMS
- Dubbele luidsprekerdrivers en passieve radiatoren voor meeslepend geluid
- Digitale geluidsverwerking voor levensechte muziek zonder storingen

PHILIPS

Kenmerken

Draadloos muziek streamen

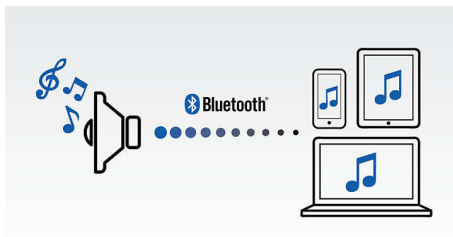


Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Dubbele luidsprekerdrivers



Dubbele 1,5 inch neodymium-luidsprekerdrivers zorgen voor een natuurlijk, helder en gebalanceerd geluid, terwijl twee passieve radiatoren bas uitbreiden en versterken. Full-range luidsprekerdrivers aan de voorzijde en achterzijde bieden gelijkmatig 360-graden geluid. Zo hebt u de vrijheid om te genieten van de dezelfde geluidskwaliteit waar de luidspreker ook staat.

Digitale geluidsverwerking

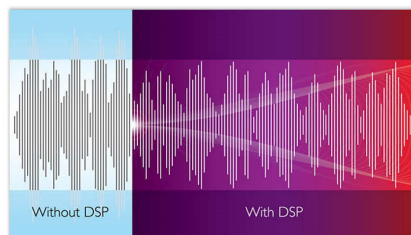

De geavanceerde geluidstechnologie verbetert de geluidswaardering van uw muziek, zodat elke noot kristalhelder klinkt en elke pauze absoluut stil is. De digitale geluidsverwerkingstechnologie van Philips optimaliseert de prestaties van compacte luidsprekerboxen waardoor u een helder, gedetailleerd en krachtig geluid krijgt zonder vervorming.

Spatwaterbestendig ontwerp



Het spatwaterbestendige ontwerp laat u genieten in vochtige en regenachtige omgevingen. De interne onderdelen zijn getest volgens strenge IPX4-normen en bewezen beschermd tegen blootstelling aan de elementen. Zo kunt u van muziek genieten in de badkamer, keuken en zelfs buiten ongeacht de weersomstandigheden.

NFC-technologie



Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie

(Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Totaal uitgangsvermogen van 2 x 6 W RMS



Totaal uitgangsvermogen van 2 x 6 W RMS

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 6 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Roterend
- Luidsprekers: 2 x 1,5 inch

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)
- NFC: Koppelen via Bluetooth met één tik; werkt met Android 4.0 of hoger en Windows Phone 8 of hoger

Consumer Trade Item

- Height: 10.8 cm
- Width: 28.2 cm
- Length: 10.5 cm
- Net weight: .658 kg
- Gross weight: .79 kg
- GTIN: 4895185605937
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 851822

Omdoos

- Height: 11.8 cm
- Width: 22.6 cm
- Length: 29.2 cm
- Gross weight: 1.7 kg
- GTIN: 14895185605934

Pallet

- Height: 82.6 cm
- Width: 74.4 cm
- Length: 110.2 cm

- Net weight: 110.544 kg
- Gross weight: 142.8 kg
- GTIN: 64895185605939

Comfort

- Waterbestendig: IPX4
- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker

Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- iPod touch: 3e generatie of later
- Geschikt voor: de meeste smartphones met Bluetooth, tablets, muzikspelers
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad met Retina-scherm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- andere muzikspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

Vermogen

- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Stroomvoorziening: 5 V, 2 A (USB-adapter)
- Gebruikstijd van accu: 8 uur

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-adapter, USB-kabel voor laden via de PC, Snelle installatiehandleiding, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Gewicht (incl. verpakking): 0,79 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 188 x 71 x 70 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 282 x 105 x 108 mm
- Gewicht van het product: 0,49 kg



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 1.1.10

EAN: 48 95185 60593 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com