



Philips
CD-Soundmaschine

Weiß/Schwarz

AZ102F

Lassen Sie sich mitreißen

Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der kompakten und tragbaren Philips CD-Soundmaschine können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.

Einfache Bedienung

- 20 CD-Titel programmierbar
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss
- Line-In-Anschluss

Satter und klarer Sound

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören
- CD-Player

PHILIPS

Besonderheiten

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

CD Shuffle/Repeat



Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.


20 CD-Titel programmierbar

Über die CD-Programmierungsfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

CD-Player

CD-Player

UKW/MW-Tuner

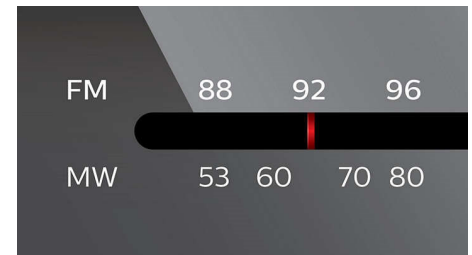

UKW/MW-Stereotuner (AM)

Line-In-Anschluss

Line-In-Anschluss



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 1 W RMS
- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost
- Lautstärkeregelung: Drehregler (analog)
- Sound System: Stereoanlage

Lautsprecher

- Ausführung der Lautsprechergrills: Metall
- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW, MW

Komfort

- Lademechanismus: Seitenanfang

Leistung

- Batterietyp: C (LR14)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 6
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

Zubehör

- Sonstiges: Bedienungsanleitung
- Kabel/Anschluss: Netzkabel
- Gewährleistung: Garantiezertifikat

Abmessungen

- Bruttogewicht: 2,1 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 245 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 123 mm
- Gewicht: 1.7 kg
- Breite des Hauptgeräts: 262 mm
- Verpackungshöhe: 155 mm
- Verpackungsbreite: 284 mm
- Verpackungstiefe: 264 mm



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 54547 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com