

Philips
HD 家庭劇院

藍光光碟播放

HTS8160B



高傳真環繞音效，告別雜亂纜線

把劇院帶回家

備有 Ambisound 功能的飛利浦 SoundBar 是一套應有盡有的家庭劇院系統，配備單一高畫質藍光光碟播放裝置，讓您盡情享受劇院級的多聲道環繞音效，跟一大堆惱人的喇叭、線材說再見。

精心設計美化您的生活空間

- 觸控式面板給您符合直覺的播放與音量控制
- 時尚設計搭配鋁合金表面處理與玻璃面板

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- 藍光光碟播放功能可呈現全高清 1080p 銳利影像
- BD-Live (Profile 2.0) 可欣賞額外的藍光線上內容
- Deep Color 以十億種以上的顏色活化您的視野
- x.v.Color 讓 HD 攝影機視訊更添自然色彩
- 選配底座播放 iPod 更便利


極致的聽覺饗宴

- 杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真 7.1 聲道環繞音效
- FullSound™ 重現 MP3 音樂優異音質
- DoubleBASS 技術展現更飽滿深沉的低音
- Ambisound 技術可透過較少的喇叭呈現環繞音效
- HD 喇叭呈現無比清晰的細膩音效

PHILIPS


焦點

Ambisound 技術

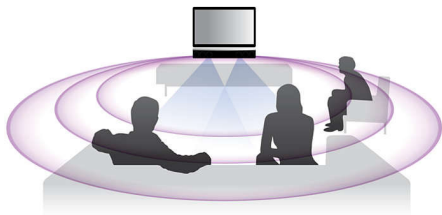


Ambisound 技術可透過更少的喇叭呈現真實環繞多聲道音效。此技術提供令人陶醉的 5.1 音效體驗，沒有座位安排、房間大小與形狀的限制，更沒有惱人的多重喇叭與佈線問題。透過心理聲學現象共同運作的效果，陣列處理與精確的角度計算提供聲音定位，Ambisound 能透過更少的喇叭呈現更多的音效。

HD 喇叭

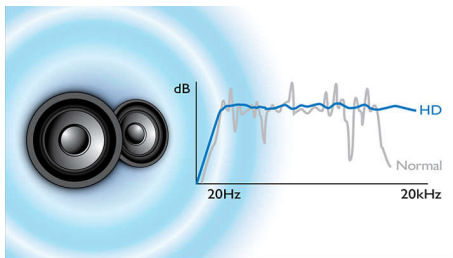


HD 喇叭單體專為搭配 Ambisound 技術所設計，幾何造型的設計能精準控制指向性型態。採用最新研發的輕巧細密纖維喇叭單體，能重現高階 HD 音源最細緻的細節。您即將享受任何音源無失真的清透音質。

杜比 TrueHD 與 DTS-HD

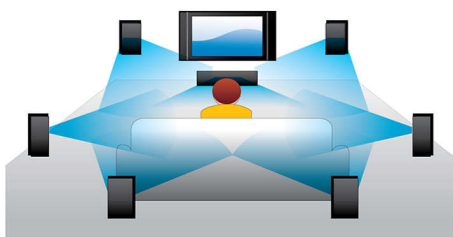

杜比 TrueHD，以 7.1 聲道和 DTS-HD 高解析度音效完整呈現藍光光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美錄音大師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 和 DTS-HD 高解析度音效豐富了您高音質的聽覺體驗。

藍光光碟播放

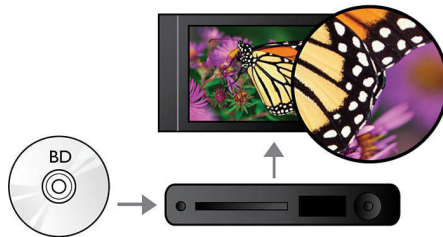


藍光光碟的容量可承載高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影像。細節完整呈現，畫面栩栩如生，動作更順暢，影像也更清晰。藍光也提供了未經壓縮的環境音效 - 因此您的聲音體驗將真實得令人難以置信。藍光光碟龐大的儲存容量也可以搭載許多互動功能。您可在播放功能及其他如快顯功能表之類的功能間順暢地導覽，將您的家庭娛樂帶到全新的境界。

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live 帶給您前所未有的高解析度體驗。只要將藍光光碟播放機連接至網際網路，即可接收最新的內容，輕鬆下載精彩有趣的新玩意兒，專屬下載內容、即時活動、即時聊天、遊戲及線上購物等著您。使用藍光光碟播放和 BD-Live 馳騁高解析度影音浪潮！

Deep Color

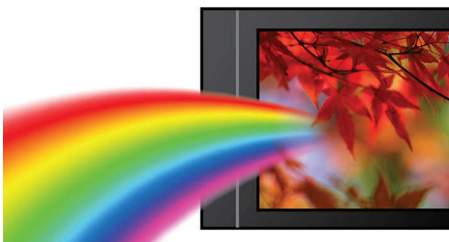

真實世界是不受色彩限制的，事實上，任何色澤都能在各種光澤與明暗中出現。而

您在電視螢幕上看到的卻不是如此，影像往往不夠真實。Deep Color 在電視螢幕上重新創造了自然世界，給您十億種真實世界的色彩，將您的視覺體驗提升到全新的高度。

選配擴充基座




只要將本底座連接您的家庭劇院系統，就能直接播放您 iPod 裡的音樂、影片與相片。本底座為選購配件。

x.v.Color



x.v.Color 確保真實色彩重現，精確掌握顏色彩度、光澤與濃度，呈現幾乎大於 sRGB 兩倍的寬廣色域。x.v.Color 製造出的色彩多樣性與人眼的辨識範圍極為相近，甚至增強 / 改善了高畫質視訊來源的品質。相容於 x.v.Color 的電視能趨近真實的重現影像當初錄製品質。

觸控式面板提供播放功能

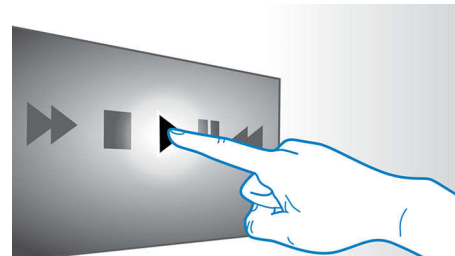

只要按下前面板的觸控感應控制，符合直覺的觸控式面板控制即可讓您控制音量及選取其他播放選項。

規格

音效

- 加強音效：高音及低音控制, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- 音效系統：Ambisound, 杜比數位, DTS, 杜比 Prologic II, 立體聲, 杜比 True HD, DTS HD (進階數位輸出)
- 等化器設定：動作, 搖滾, 演唱會, Classic, 劇情, 爵士, 遊戲, 派對, 新聞, 運動

喇叭

- 喇叭類型：內建於主機之中
- 重低音喇叭頻率範圍：35-200 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5" 長衝程低音喇叭
- 重低音喇叭類型：主動式
- 喇叭驅動器：6X51mm (2") 全音域驅動器
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm
- 喇叭阻抗：8 ohm

連線

- 前方 / 側邊連接：USB, MP3 輸入
- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 容易安裝的喇叭接頭, 連接 (至 Power Box), AUX 輸入, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 擴充接頭, 乙太網路, TV (音訊、cinch), 同軸數位輸入, 光纖數位輸入
- 重低音喇叭 (Power Box): FM 天線, 連接 (至主機), AUX 輸入 (cinch、2 對)

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- RDS: 電台名稱

功率

- 電源供應：100-240VAC, 50/60Hz
- 待機消耗功率：<0.3 瓦

配件

- 附配件：快速入門指南, 使用手冊, 遙控器, 遙控器電池, HDMI 纜線, MP3 輸入纜線, FM 天線, 連接纜線, 電源線, 壁掛架, 全球保固手冊

尺寸

- 包裝外箱厚度：598 mm
- 設備寬度：999 mm
- 產品含包裝重量：29 kg
- 包裝高度：380 mm
- 設備高度：189 mm
- 包裝寬度：1114 mm
- 設備深度：159 mm
- 設備重量：11.5 kg
- 重低音喇叭重量：12.7 kg
- 重低音喇叭深度：322 mm
- 重低音喇叭高度：425 mm
- 重低音喇叭寬度：322 mm

音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA
- 播放媒體：音訊 CD, CD-R/RW, USB 隨身碟, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD 視訊, DivX (Ultra)-CD, MP3-CD, VCD/SVCD, WMA-CD, DVD-Video, 相片光碟, DVD+R/-R DL
- MP3 位元傳輸速率：32-256 kbps 與 VBR

畫面 / 顯示

- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p), 影像升級

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG, GIF, HD JPEG
- 播放媒體：CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 隨身碟, DVD-R/-RW
- 畫面增強：播放音樂時進行幻燈片展示, 旋轉, 縮放

視訊播放

- 播放媒體：DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD 視訊, BD-R/RE 2.0
- 壓縮格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- 視訊光碟播放系統：PAL, NTSC



發行日期 2024-04-16

版本：4.1.9

EAN: 87 12581 46176 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com