

Philips 3000 series  
Reproductor de DVD

USB 2.0  
DivX Ultra



DVP2851

## Disfrutá sin límites tus DVD y USB

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y sin imperfecciones, además de la capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD DVP2851 de Philips podés disfrutar al máximo de tus películas y tu música.

### El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Encuadre de pantalla para una óptima visualización en todo momento
- El control inteligente de imagen permite personalizar los ajustes

### Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

### Reproducí toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos

# PHILIPS

# Destacados

## Certificación DivX Ultra




Gracias a la compatibilidad con DivX podés disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para poder verlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

## DivX multimedia


Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz

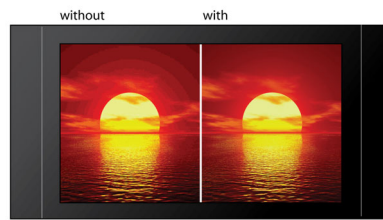


El video DAC de 12 bits es un convertor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores para ofrecer una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## USB Media Link

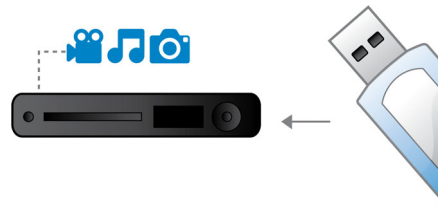

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tenés que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

## Encuadre de pantalla



El encuadre de pantalla te garantiza una visualización sin franjas negras en todo tipo de televisores, y sin tener que realizar ajustes complicados. Sólo tenés que presionar el botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), elegir el formato y disfrutar de tus películas tal como te gusta.

## ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

# Especificaciones

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Imagen: JPEG
- Video: AVI, divx, mpeg, mpg

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción para discos de video: NTSC, PAL

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco Kodak Picture, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes estáticas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Presentación de diapositivas, Presentación de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

## Reproducción de sonido

- Frecuencias de bits de MP3: 8 - 320 kbps
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Frecuencias de bits de WMA: 64 - 192 kbps

## Imagen / pantalla

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógica, Salida de video combinada (CVBS), Salida coaxial digital

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres

## Alimentación

- Consumo energético: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

## Sonido

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: > 100 dB
- Cruce (1kHz): >100 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 90 dB
- Distorsión y ruido (1 kHz): >85 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Pila AAA (x1), Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Producto (An x Al x Pr): 270 x 37,5 x 201 mm
- Peso del producto: 1 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 316 x 77 x 280 mm
- Peso con embalaje incluido: 1,38 kg

## Caja externa

- EAN: 87 12581 67097 9
- Peso bruto: 1,3 kg
- Caja externa (L x An x Al): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- Peso neto: 1 kg
- Cantidad de cajas para consumo: 1
- Peso tara: 0,3 kg

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 28 x 31,6 x 7,7 cm
- EAN: 87 12581 67097 9
- Peso bruto: 1,3 kg
- Peso neto: 1 kg
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,3 kg
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 27 x 21 x 3,3 cm
- Peso: 0,89 kg



Fecha de publicación  
2015-03-26

Versión: 6.1.4

12 NC: 8670 000 98604  
EAN: 87 12581 67097 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)