



Philips
Видеокамера HD



CAM200WH



Просто покажите любимые моменты на экране ТВ или на веб-сайте

с помощью встроенного модуля WiFi

С камерой Philips ESee CAM200 вы сможете с легкостью фотографировать и снимать видео, а затем мгновенно обмениваться файлами с друзьями и близкими. Просто перетащите фотоснимки с 3-дюймового сенсорного экрана камеры на ТВ или в веб-приложение — быстро и без проводов!

Простая и быстрая съемка видео в формате Full HD

- Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD
- Разрешение до 10 мегапикселей для высококачественных фотографий
- Сенсорный экран 3" для простоты управления
- Записывайте более четкие видео без дрожания благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения
- Вспышка, автофокусировка, распознавание лица и улыбки

Делитесь впечатлениями без проводов — просто перетащите файлы


- Встроенный Wi-Fi позволяет передавать медиафайлы без проводов и ПК
- Достаточно провести пальцем по экрану, чтобы перенести видео или фото на ТВ
- Загрузка файлов через Wi-Fi прямо на портал Facebook, YouTube или Twitter без ПК
- Сохранение фото- и видеофайлов на компьютере без использования проводов

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Видео Full HD (1080p)

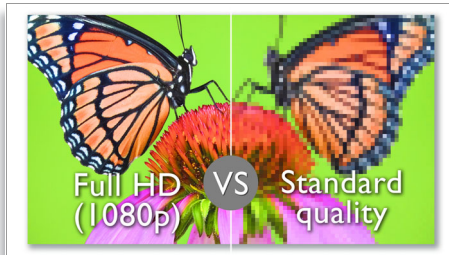

Записывайте видео в высоком разрешении и просматривайте их в том же качестве (full HD 1080p). "1080" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране); "P" обозначает прогрессивную развертку, или последовательное отображение строк в каждом кадре. Значение 1080p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.

Усовершенствованная технология стабилизации изображения



Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео в отличном качестве, которыми вы всегда будете гордиться. Датчики с системой гиросtabilизации и улучшенными алгоритмами обеспечивают запись видео без дрожания и искажения изображения. Эти датчики измеряют расстояние от земли до объектива камеры и выполняют корректировку в случае

колебания видеокамеры. Данная улучшенная технология позволяет всегда добиваться четкости изображения, а также заснять лучшие моменты в вашей жизни.

Встроенный Wi-Fi

Видеокамера оснащена модулем Wi-Fi, что позволяет мгновенно передавать медиафайлы без проводов и ПК. Видеокамеру можно подключить по беспроводному соединению к устройствам Philips SimplyShare и DLNA-совместимым ТВ, плеерам Blu-ray, сетевым медиаплеерам, домашним кинотеатрам и фоторамкам, чтобы просматривать любимые фото и видео на экране большего размера. Кроме того, благодаря встроенным приложениям Facebook, Twitter, YouTube и Picasa вы сможете загружать видеоролики и фотоснимки прямо на веб-сайты. С видеокамерой Philips ESee обмениваться медиафайлами по-настоящему просто.

Технология SimplySwipe



Чтобы перенести фотографии или видеофайлы, просто перетащите их, коснувшись сенсорного экрана видеокамеры ESee. Просматривая фотографии и видеофайлы на видеокамере, выберите файлы и перенесите их на устройство одним простым касанием. Смотрите любимые снимки и видеоролики на устройствах Philips SimplyShare или DLNA-совместимых телевизорах, плеерах Blu-ray, сетевых медиаплеерах и домашних кинотеатрах. Вы даже можете перенести фотографии на фоторамки и планшетные ПК Philips.

Мгновенная загрузка на Facebook



Загрузить файлы с видеокамеры на сайты YouTube, Facebook, Tweeter и Picasa очень просто. Нужно лишь коснуться выбранных файлов на сенсорном экране видеокамеры, и они будут загружены в выбранные социальные сети в беспроводном режиме.

Go Live



Благодаря видеокамере Esee можно вести прямую трансляцию событий и делиться важными моментами в режиме реального времени. Нужно лишь установить подключение Wi-Fi и выбрать Go Live. Весь записываемый материал будет передан на сайт Ustream, к которому ваши родные и друзья могут получить доступ из любой точки мира. Теперь, чтобы поделиться с близкими самым интересным, не нужно ждать встречи.

Фотографии до 10 мегапикселей



Разрешение до 10 мегапикселей для высококачественных фотографий

Характеристики

Качество видео

- Разрешение: Full HD(1920x1080p) при 30 кадрах/с, HD (1280 x 720) при 30 кадрах/с, Режим "Спорт"(1280x720p) при 60 кадрах/с
- Фоторазрешение: 10 МП, 8 МП
- Форматы: Сжатие видеоданных H.264, Формат файлов MP4, Аудиосжатие AAC, Фотографии: JPEG
- Сюжетные режимы съемки: Точное отображение кожи, Подсветка, Ночь, Снег/Пляж, Закат, Автоматические режимы
- Эффекты: Черно-белый, Негатив, Нормальное, Сепия, Аналоговый, Фильтр цветов, Стилизация под семидесятые
- Баланс белого: Автоматический баланс белого
- Экспозиция: Автоустановка экспозиции

Объектив и датчик

- Линза: Автофокусировка (от 0,1 м до бесконечности)
- Апертура: F 2,8
- Масштаб: Быстрое, многошаговое, 5-и кратное, цифровое
- Датчик: Датчик 1:3,2" 8 МП CMOS

Функции видеокамеры

- Технология SimplySwipe: для передачи видео и фото на ТВ, цифровую фоторамку или в Интернет
- Улучшения: Автофокусировка, Автоматическое распознавание лиц, Распознавание улыбки
- Вспышка: Светодиодная вспышка для съемки в условиях низкого освещения
- Предварительная запись 3 секунды: Да
- Время включения питания: 2 секунды
- Автоматическое выключение: 3 минуты
- Крепление на штативе: Да

Беспроводная передача

- WiFi: WiFi 802.11b/g/n
- SimplyShare: совместимость с устройствами DLNA
- Go Live: интерактивная трансляция видео через веб-сайт UStream
- Загрузка медиафайлов в социальные сети: Facebook, Picasa, Twitter, YouTube

Батарея

- Тип: Литий-ионный аккумулятор
- Срок службы: 120 минут
- Продолжительность зарядки: 3 часа через

адаптер, 4 часа через USB-порт компьютера

ПО Philips Arcsoft

- Простой обмен данными: загрузка непосредственно на Facebook, прямая загрузка на YouTube, кнопка загрузки для вложения в сообщении электронной почты, кнопка загрузки для загрузки на веб-сайты
- Редактирование видео: добавление заголовков, музыки и титров, создание фильмов, обрезка видео

Дисплей

- 3-дюймовый ЖК-дисплей (диагональ): Да
- Разрешение 960 x 240 пикселей: Да

Емкость

- Носители записи: Карта памяти Micro SD (до 32 ГБ)
- Время записи: 1 час на 4 ГБ для Full HD, 1 час на 2 ГБ для HD, 2 часа на 1 ГБ для SD

Вход и выход

- Выход ТВ: HDMI
- USB: Порт mini-USB
- Аудиовыход: через HDMI
- АС: Встроенный динамик
- Микрофон: Направленный стереомикрофон

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 107 x 54 x 19,5 мм

Минимальные требования

- Windows: 1 ГБ ОЗУ и 64 МБ ОЗУ видео-карты, Процессор PENTIUM 4 — 2,8 ГГц, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- MAC: MAC 1,66 ГГц Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Другие продукты: 300 МБ свободного места на жестком диске, USB v1.1, Разрешение дисплея 1024 x 768

Аксессуары в комплекте

- Кабель USB: Да
- Ремешок на запястье: Да
- Мягкий защитный чехол: Да
- Краткое руководство: Да
- ПО Philips Arcsoft: .



Дата выпуска 2013-04-03

Версия: 2.3.8

12 NC: 8670 000 84719
EAN: 87 12581 62574 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com