

Philips
Home theater DVD
SoundBar



HTS6100

Home theater 5.1 într-un corp audio

cu Ambisound

Bucurați-vă de sunet surround 5.1 în orice cameră, indiferent de poziție. Cu Ambisound, acest sistem integrat într-un element se potrivește pentru orice televizor plat și oferă o experiență auditivă uimitoare cu sunet și imagini de calitate excelentă.

Conectare

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Legătura MP3 redă muzică de la playere media portabile

Live

- Este compatibil cu orice TV plat, optim pentru televizor de 37" sau mai mare
- SoundBar cu boxe integrate, amplificatoare și DVD player
- Poziționare flexibilă pe perete, masă sau suport

Ascultați

- Ambisound pentru sunet surround 5.1 din mai puține difuzoare
- cu FullSound™ pentru a aduce la viață muzica MP3
- Sunet de înaltă calitate cu tweetere Soft Dome și DoubleBASS


Vizionați

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare

PHILIPS

Repere

Ambisound

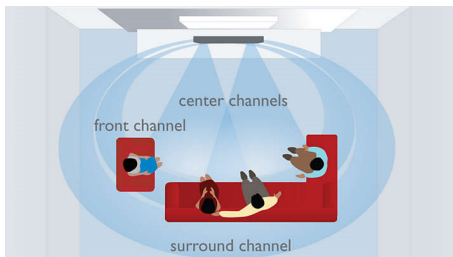

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet surround multicanal bogat din mai puține difuzoare. Aceasta oferă o experiență impresionantă a sunetului 5.1 fără constrângerile impuse de poziția de ședere, forma și dimensiunile camerei și fără confuzia implicată de un număr mare de difuzoare și cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor psihoacustice, al procesării array și al poziționării unităților sub anumite unghiuri, Ambisound furnizează mai mult sunet din mai puține difuzoare.

SoundBar



Sistemul SoundBar este o soluție Home theatre all-in-one, care oferă un sunet surround superb 5.1, pentru o experiență captivantă în timpul vizionării filmelor. Integrând difuzoare, amplificatoare și un DVD player, sistemul SoundBar este echipamentul ideal pentru televizorul dvs. Vă permite să aranjați camera de zi așa cum vă doriți, în același timp oferind o experiență sonoră multi-canal uimitoare - pentru momente din filme savurate împreună cu familia și prietenii.

Este compatibil cu orice TV plat



Sistemul SoundBar conferă stil și înnobilează orice sufragerie. Deși este proiectat pentru televizoare plate cu ecran de 94 cm (37") sau mai mare, sistemul se potrivește și oricărui alt televizor plat, asortându-se cu interiorul și cu stilul dvs. de viață.

Sunet de înaltă calitate




Calitate audio de excepție oferită de DoubleBASS și de tweeterle soft dome. DoubleBASS captează frecvențele joase și le recrează în domeniul audibil al subwoofer-ului, astfel încât veți percepe chiar și cele mai joase tonuri de bas. Tweeterle soft-dome reproduc clar frecvențele înalte și medii care îmbunătățesc claritatea sunetului și ambianța sonoră - astfel încât veți auzi toate sunetele, în formă perfectă.

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizorului, din nou asigurând


permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

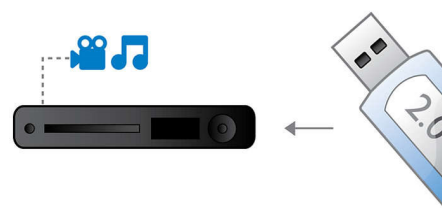

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Legătură MP3

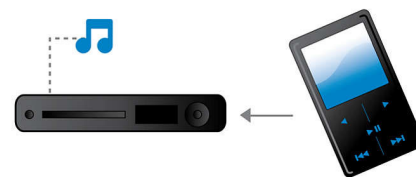

Legătura MP3 vă permite redarea fișierelor MP3 direct de la playerul dvs. media portabil la sistemul home theater. Doar conectați playerul MP3 portabil la mufa pentru Legătura MP3 și bucurați-vă de muzica dvs. MP3 la calitate superioară a sunetului reprodus de sistemul home theatre Philips. Legătura MP3 aduce muzica dvs. portabilă în confortul sufrageriei proprii.

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Control înalte și joase, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Sistem audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Rock, Concert, Clasică, Dramă, Jazz, Jocuri, Petrecere, Știri, Sport

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Interval de frecvențe subwoofer: 35-200 Hz
- Difuzor subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
- Tip subwoofer: Activ
- Difuzoare boxă: 2 tweeter Soft Dome de 1", 6 woofere full range de 2,5"
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Impedanță boxe: 6 ohm

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB, Intrare Line-in MP3
- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video Component, SCART1 (CVBS, ieșire RGB), Intrare TV (audio, RCA), Conectori Easy-Fit pt. boxe, Interconectare (la alimentator)
- Subwoofer (alimentator): Antenă FM, Intrare digitală coaxială, Intrare AUX (RCA, 2 perechi), Interconectare (la unitatea principală)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,3 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu Full SCART, Antenă FM, Cablu

de conectare, Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 347 mm
- Lățime aparat: 958 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 30,4 kg
- Înălțime ambalaj: 565 mm
- Înălțime aparat: 163 mm
- Lățime ambalaj: 1040 mm
- Adâncime aparat: 141 mm
- Greutate aparat: 7 kg
- Greutate subwoofer: 10 kg
- Adâncime subwoofer: 295 mm
- Înălțime subwoofer: 440 mm
- Lățime subwoofer: 295 mm

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, Unitate flash USB
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Imagine/Ecran

- Îmbunătățiri ale imaginii: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Redare diapozitive cu muzică, Rotire, Zoom

Redare video

- Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-04-16

Versiune: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com