

Philips 5000 series
Blu-ray Disc-spelare

3D-uppspelning

Net TV DivX Plus HD

BDP5180



Blu-ray 3D och det bästa på internet på din TV

Få ut det mesta av din HD-TV med full HD 1080p Blu-ray 3D-uppspelning och NetTV-tjänster online. Var redo för Wi-Fi och njut av dina videoklipp från datorn via DLNA. Upplev förbättrad uppspelning av DivX HD-videoer med Certified DivX Plus HD.

Se mer

- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Net TV för populära onlinetjänster på TV:n
- DLNA-nätverkslänk så att du kan njuta av foton och video från datorn
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas
- 1080p vid 24 fps för bilder som på bio

Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD

Engagera dig mer

- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- WiFi-n-förberedd* för snabbare, vidare trådlösa prestanda
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Blu-ray 3D Disc-uppspelning



3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk bioupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

DivX Plus HD-certifierad




Med DivX Plus HD får du den senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videoer och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filbehållare) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelser i HD.

Net TV



Uppliv ett rikt utbud av onlinetjänster med Net TV. Titta på filmer, bilder, information och underhållning och annat onlineinnehåll direkt på TV:n via Philips Blu-ray Disc-spelare när du vill. Anslut helt enkelt spelaren direkt till hemnätverket via en sladdanslutning eller trådlös anslutning. Navigera och välj sedan det du vill titta på med TV:ns fjärrkontroll. Med Philipsmenyn får du åtkomst till populära Net TV-tjänster, anpassade för TV-skärmen.

Dolby TrueHD och DTS-HD MA

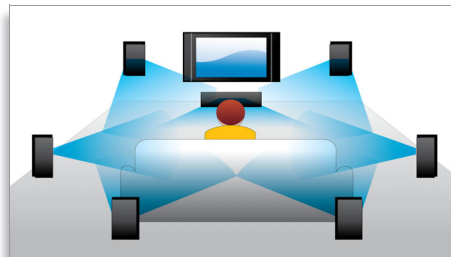


Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

DLNA-nätverklänk



Med DLNA-nätverklänken får du enkel åtkomst till personliga foton, musik, videor eller filmer på datorn eller hemnätverket. Ethernet-anslutningen (LAN) används med DLNA-protokoll, vilket garanterar att DLNA-certifierade produkter fungerar smidigt tillsammans. När du ansluter Blu-Ray Disc-spelaren till hemnätverket får du åtkomst till information från alla DLNA-certifierade enheter. En hel underhållningsvärld öppnar sig med en enkel knapptryckning med det intuitiva användargränssnittet, som är utformat för enkel bläddring.

Hi-Speed USB 2.0 Link

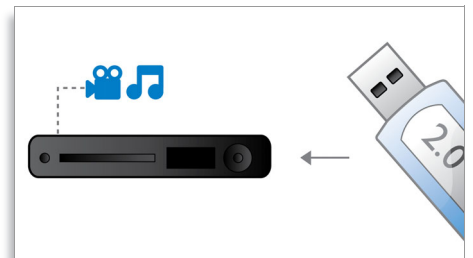

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne, CD
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Skivuppspelning: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A-B, Zoom, Vinkel
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color
- BD-regionkod: B
- DVD-region.: 2

Ljud

- Ljudsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Signal/brusförhållande: 105 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 95 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (flera kanaler), MP3, PCM, WMA, AAC

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Roter, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång,

Komponentvideoutgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet, USB: endast Philips WiFi-adapter

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- Nätverksanslutningar: Wi-Fi-förberedd (802.11 g/n)*
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Norska, Turkiska, Tjeckiska, Grekiska, Ryska
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Onlinetjänster: Net TV

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Ljud-/videokabel, Bruksanvisning, CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Spanska, Italienska, Portugisiska, Danska/norska, Finska, Grekiska, Polska, Ryska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 25 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,5 W

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 500 x 125 x 285 mm
- Vikt inkl. förpackning: 3,75 kg
- Produktens mått (B x H x D): 435 x 60 x 227 mm
- Produktvikt: 3,00 kg



Publiceringsdatum
2012-07-27

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 000 68531
EAN: 87 12581 56486 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

** Du kan ladda ned programmet Net TV på www.philips.com/support från och med det fjärde kvartalet 2010
* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 krävs (säljs separat)