



Philips  
Telefone sem fios

## D150

Visor de 1,6"/retroiluminação  
âmbar  
Branco

D1501W



# Manter a simplicidade

Concebido para ser totalmente simples, este telefone proporciona-lhe todas as vantagens de um conforto ergonómico duradouro e de uma óptima reprodução de som. Um dispositivo verdadeiramente Plug & Play com um menu intuitivo, este é sinónimo de simplicidade.

### Simples e atractivo

- Comodidade máxima graças à configuração simples
- Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Menu em vários idiomas locais
- Teclas de atalho programáveis para marcação rápida
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar

### Som limpo

- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível
- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- O controlo de volume automático compensa variações de volume indesejadas
- Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão


### Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

# PHILIPS

# Destaques

## Configuração fácil

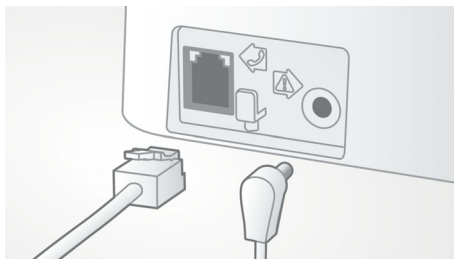

Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play

## Disposição otimizada da antena



A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

## Equalizador paramétrico



Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

## Controlo de volume automático



O controlo de volume automático compensa variações no sinal do som que podem ser causadas pela distância, pela força do sinal ou pelo telefone do seu interlocutor - para que aquilo que ouve se mantenha uniforme. A redução da amplificação áudio para sinais fortes e o aumento desta para sinais fracos permite-lhe desfrutar de uma conversa calma sem variações indesejadas do volume de som.

## Produto ecológico



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

## Menu em idiomas locais



Desfrute da configuração, da navegação e do controlo fáceis com menu intuitivo disponível em idiomas locais.

## Teclas de atalhos programáveis




Agora, telefonar às pessoas de quem mais gosta é mais fácil do que nunca. Graças à marcação simples com um só toque, não voltará a precisar de procurar o número delas. Pode programar até 2 teclas para marcação instantânea.

## Pega antideslizante



A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

## Visor de 4,1 cm (1,6")

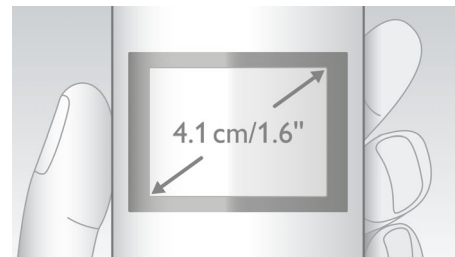

Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação

# Especificações

## Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + ícones de 2 linhas
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Âmbar

## Capacidade de Memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de Lista de Remarcação: 10 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

## Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 padrão

## Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Indicação para carregar a bateria
- Indicação da força do sinal
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Desligar automático
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Gestão de Chamadas: Chamada em espera\*, Identificação do autor da chamada\*, Microfone sem som, Chamadas Não Atendidas, Chamadas Recebidas
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 4

- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; no interior <50 m
- Pega antideslizante: Textura circular
- Até 180 horas de tempo no modo de espera
- Bloqueio do teclado numérico

## Alimentação

- Capacidade das pilhas: 550 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: <0,7 W

## Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

## Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

## Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

## Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 67580 6
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,5 cm
- Peso bruto: 0,405 kg
- Peso líquido: 0,322 kg
- Tara: 0,083 kg



Data de publicação  
2015-02-20

Versão: 5.0.4

12 NC: 8670 000 97233  
EAN: 87 12581 67580 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)