




Philips Fidelio
Cuffie over ear wireless

Audio incredibilmente naturale
Cancellazione del rumore Pro+
Chiamate di una qualità
eccezionale
Design Fidelio senza tempo

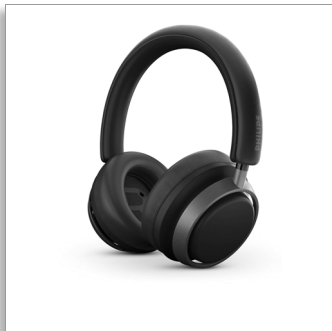

L4

Per fuggire dalla quotidianità

Esplora nuovi mondi musicali comodamente da casa tua. Queste cuffie wireless per appassionati di musica uniscono lo straordinario audio Fidelio a un controllo smart del rumore e una vestibilità eccellente, per un ascolto davvero sublime a casa o ovunque vai.

Audio incredibilmente naturale a casa o ovunque vai

- Connettività e audio migliori. Bluetooth di ultima generazione*
- Cavo rimovibile. Codec AAC, LDAC e LC3 supportati
- Audio eccellente da qualsiasi sorgente. Wireless o via cavo
- 40 ore di riproduzione (50 senza NC)

Perfezione assoluta

- Controllo perfetto con pausa automatica e multipoint
- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza
- Collegamento ad Assistente Google tramite Google Fast Pair

Philips Fidelio. Pensate per l'ascolto.

- Driver rivestiti in grafene e audio spaziale
- Philips sound: audio unico e straordinario targato Fidelio
- Esperienza coinvolgente che si adatta all'ambiente in cui ti trovi e cancellazione del rumore Pro+
- Chiamate di una qualità eccezionale, per ascoltare ogni singola parola in maniera chiara e nitida
- Design Fidelio senza tempo

PHILIPS

Cuffie over ear wireless

Audio incredibilmente naturale Cancellazione del rumore Pro+, Chiamate di una qualità eccezionale, Design Fidelio senza tempo

In evidenza

Il suono caratteristico di Philips



Dai bassi nitidi e controllati ai toni medi caldi, fino alle frequenze alte brillanti, queste straordinarie cuffie offrono un audio incredibilmente naturale con una precisa separazione degli strumenti. I driver dinamici rivestiti in grafene riproducono un suono ancora più dettagliato, per ascoltare i brani dei tuoi artisti preferiti in maniera autentica.

Cancellazione del rumore Pro+



La cancellazione adattiva del rumore si regola rapidamente in base all'ambiente in cui ti trovi per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Dalla musica alle chiamate, puoi immergerti ovunque tu sia senza dover sollevare un dito. Se desideri regolare il livello di trasparenza o la riduzione del rumore del vento, ti basterà utilizzare l'app Philips Headphones.

Chiamate di una qualità eccezionale




I microfoni beamforming catturano il suono della voce, mentre gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale impediscono al rumore di fondo di disturbare la chiamata. Potrai effettuare chiamate ovunque, anche nei luoghi più affollati e rumorosi: la persona con cui stai parlando sentirà la tua voce e tu sentirai la sua.

Design Fidelio senza tempo



Eleganti. Affidabili. Indossabili con classe. Sarà per via della fascia arrotondata, con gli anelli dei cuscinetti auricolari in alluminio satinato scuro e i dettagli in pelle Muirhead. O per come sono realizzate queste cuffie over ear: più piccole e leggere, con cuscinetti auricolari in memory foam che esercitano una pressione delicata e uniforme sui lati della testa.

Bluetooth di ultima generazione

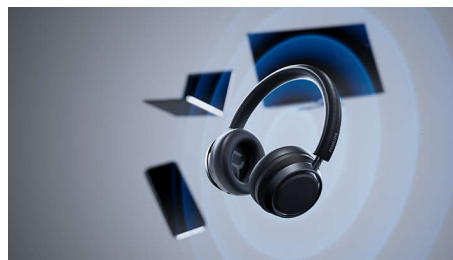

Queste cuffie sono compatibili con dispositivi che supportano lo standard Bluetooth LE

L4/00

Audio e il codec LC3. Otterrai un audio decisamente migliore e una connessione più stabile che non subisce interruzioni nelle aree edificate. Praticamente non noterai ritardi durante la visione di film o le sessioni di gaming e potrai sfruttare l'ascolto condiviso tramite reti wireless con la trasmissione Auracast.*

Audio eccellente da qualsiasi sorgente



Queste cuffie ti offrono la possibilità di scegliere. Per un audio ottimale durante lo streaming su dispositivi iOS o Android, sono supportati tutti i codec AAC, LDAC e LC3. Per l'ascolto via cavo, il cavo rimovibile (incluso) consente di collegare un DAC, un amplificatore per cuffie o un computer portatile. È inoltre possibile utilizzare un cavo USB-C per collegare qualsiasi telefono dotato di porta USB-C.

40 ore di riproduzione (con NC)



Anche con la cancellazione del rumore (NC) attivata, l'ascolto è garantito per più di una giornata. Una ricarica completa richiede solo 2 ore tramite USB-C, mentre una ricarica rapida di 15 minuti ti offre 14 ore aggiuntive. Quando non ascolti, queste cuffie si piegano per entrare nella custodia.



Cuffie over ear wireless

Audio incredibilmente naturale Cancellazione del rumore Pro+, Chiamate di una qualità eccezionale, Design Fidelio senza tempo

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 30 mW
- Sensibilità: 99 dB (1 KHz - 10 dBFS)
- Tipo di driver: Rivestimento in grafene
- Audio ad alta risoluzione

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,3
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cavo rimovibile
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Connessione multipoint
- Codec supportati: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth
- Presa per cuffie stereo: 2.5 mm
- Supporto audio USB

Scatola esterna

- Lunghezza: 24.2 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 22.6 cm
- Peso lordo: 3.4 Kg
- Altezza: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Peso netto: 1.71 Kg
- Tara: 1.69 Kg

Funzioni utili

- Spegnimento automatico
- Controllo del volume
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Google fast pair
- Standby automatico (sensore IR)
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: Contatto

Assorbimento

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 1 pz.
- Tempo di carica: 2 ore
- Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 40 ore
- Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 50 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 14 hrs
- Peso della batteria (totale): 15 g
- Capacità delle batterie (cuffie): 800 mAh
- Tipo di batteria (cuffie): Agli ioni di litio (integrata)

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 25.5 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 21 cm
- Profondità: 7.4 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Peso lordo: 0.88 Kg
- Peso netto: 0.57 Kg
- Tara: 0.31 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 5.3 cm
- Larghezza: 21.4 cm
- Profondità: 20.9 cm
- Peso: 0.33 Kg

Accessori

- Altre: 1 custodia rigida per il trasporto
- Cavo audio: Cavo stereo da 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Guida rapida
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

- Colore: Nero
- Utilizzo: Fascia
- Design pieghevole: Flat
- Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica
- Tipologia auricolare: Cuffie over ear
- Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 2 AI mic
- Riduzione del rumore del vento

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

Funzioni ANC

- Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro+
- Modalità di avviso
- ANC adattiva
- ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

- Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google è un marchio di Google LLC. L'Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.

* Aggiornamento software richiesto. L'app Philips Headphones ti invierà una notifica quando sarà disponibile l'ultima versione software.