



Philips
5.1 kodukino

DoubleBASS

3D Blu-ray
iPod/iPhone'i dokk

HTS4562



Nautige võimsat kino oma kodus koos DoubleBassiga

Helist haaratud

Täiustage kodukino heli Double Bassipesi kõlarite abil. Esitage selles uuenduslikus Philipsi 4000. seeria kodukinosüsteemis kogu lemmikmeelelahutussisu, sealhulgas 3D Blu-ray-plaate.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks
- Tehnoloogia DoubleBASS külluslikuma ja sügavama bassi esitamiseks
- Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Ainulaadsed puutetundlikud nupud lihtsaks juurdepääsuks sisule
- Wireless tagumised kõlarid võimaldavad vältida juhtmete segadust

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Double bassi heli



Võimsad bassipeegeldussüsteemi ja topelt-bassitorudega kõlarid tugevdavad madalamaid sagedusi ja edastavad väga puhast ja sügavat bassiheli. Te suuate kuulata madalaimat kohinat või sügavaimat müra.

Tagumiste Wireless kõlarite võimalus

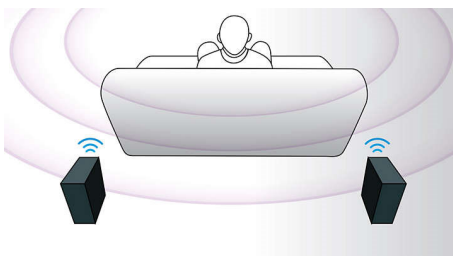

Juhtmevabad kõlarid võimaldavad paigutamisel suuremat paindlikkust. Häirevaba tehnoloogiaga kõlarid pakuvad täielikku ruumilist heli ilma ebameeldivate juhtmeteta.


Full HD 3D Blu-ray



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse

uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli usumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Dolby TrueHD ja DTS-HD

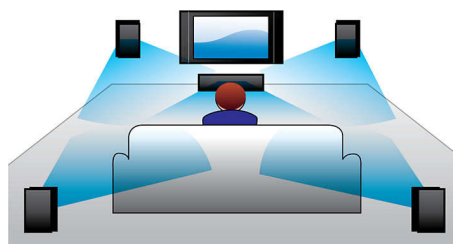

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaadidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Võimsus 1000 W RMS




Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Tehnoloogia DoubleBASS



Tehnoloogia DoubleBASS tagab ka sügavaimate bassihelide esitamise kompaktsetest basskõlaritest. See tabab madalad sagedused ja teisendab need basskõlari kuuldavasse vahemikku, pakkudes võimsamat heli ja tagades tervikliku, suurepärase kuulamiselamuse.

Ainulaadsed puutetundlikud nupud

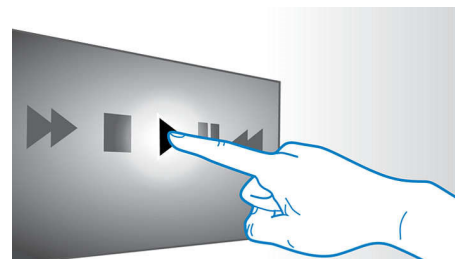

Puutetundlike nuppudega saate määrata helitugevust ja ka muid esitusvalikuid, vajutades lihtsalt esipaneelil olevaid puutetundlikke nuppe.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Dialoogi võimendi, Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, FullSound, Öörežiim, Bassi, keskmiste ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby TrueHD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Basskõlari väljundvõimsus: 230 W
- Ekvalaiserid seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Keskkõlari väljundvõimsus: 230 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 135 W x 4
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 1000 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 4 x satelliitkõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 5 ohm
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Keskkõlari impedants: 3 ohm
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari impedants: 3 ohm

Ühenduvus

- Juurdepääs sisule: DLNA
- Eesmised/külgmised liitmikud: Muusika iLINK, USB/Wi-Fi pistik
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, AUX-sisend 2, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), iPodi/iPhone'i doki pistik, Väikesed Easy-Fiiti kõlarite pistikud, SD/SDHC-kaardi pesa, Juhtmeta tagumine heliallikas

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40
- RDS: Jaama nimi

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Heli tagasisidekanal, Automaatne helisensendi kaardistus, Dünaamiline sünkroonimine, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv

Võimsus

- Võimsustarve: 105 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiaatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: RWSS5510 juhtmeta tagumine

heliallikas, STS1300 pörandaalus

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, DCK3060 iPodi/iPhone'i dokk, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 435 x 57 x 357 mm
- Kaal (koos pakendiga): 14,4 kg
- Peaseadme kaal: 3,7 kg
- Pakend (L x K x S): 400 x 440 x 520 mm
- Keskkõlar (L x K x S): 161 x 92 x 95 mm
- Keskkõlari kaal: 0,8 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Esikõlar (L x K x S): 95 x 161 x 87 mm
- Basskõlar (L x K x S): 123 x 309 x 369 mm
- Esikõlari kaal: 0,6 kg
- Basskõlari kaal: 3,6 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 4 m
- Tagakõlar (L x K x S): 95 x 161 x 87 mm
- Tagakõlari kaal: 0,6 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA, AAC, WAV
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wav, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Pilt: GIF, JPEG, JPG

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Sobivad Philipsi telerid*

- 4000 seeria: 32PFL4606, 37PFL4606, 42PFL4606, 47PFL4606
- Seeria 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamisega, Suumi

Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Elektrooniline kasutusjuhend, Ei sisalda vahtplastist, Sojapõhine tint

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 8.3.5

EAN: 87 12581 58843 4

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Kodukino sobib ka kõigi teiste Philipsi teleritega.