



Philips  
SoundBar-  
hemmabiohögtalare

### Virtuellt surroundljud

Extern subwoofer  
Opt, Coax, Aux in, Audio in

CSS2123

## Kraftfullt ljud för alla TV-modeller med subwoofer

Döm inte efter storleken, för Philips soundbar CSS2123 rymmer mycket kraft! Två särskilda tweeterhögtalare gör att du slipper otydliga dialoger, och med DoubleBASS och Virtual Surround Sound-teknik får du en uppslukande filmupplevelse med surroundljud.

#### Anslut och njut av all din underhållning

- Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare
- Lyssna på musik från Pod/iPhone/iPad med Music iLink

#### Utformad för enkelhet

- Låg profil som passar perfekt framför din TV
- Ultrakompakt soundbar – endast 70 cm/28 tum bred


#### Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- Separata subwoofers ger mer spänning

# PHILIPS


## Funktioner

### Virtual Surround Sound

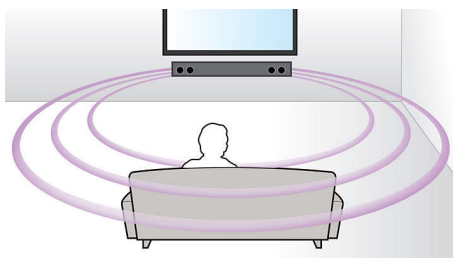

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

### Dolby Digital

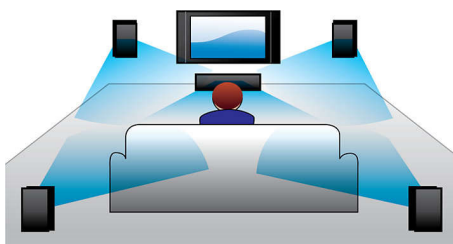

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människörrats naturliga sätt att

bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

### DoubleBASS-teknik



DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste basljuden. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwoofers ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

### Music iLink



Med Music iLink från Philips kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara

ljudenheten till Music iLink-uttaget och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

### Låg profil



Låg profil som passar perfekt framför din TV

### Separat subwoofer

Separata subwoofers ger mer spänning

### Ultrakompakt soundbar

Ultrakompakt soundbar – endast 70 cm/28 tum bred

### Fungerar tillsammans med flera olika enheter

Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

# Specifikationer

## Ljud

- Ljutförbättring: DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Uteffekt för subwoofer: 30 W
- Uteffekt för högtalare: 15 W x 2
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 60 W

## Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferimpedans: 8 ohm
- Högtalarelement per sida: 1 x 5-tums woofer, 1 x 1,5-tums Mylar-tweeter
- Högtalarimpedans: 4 ohm

## Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK
- Anslutningar bak: AUX IN 1, Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Subwooferutgång

## Effekt

- Strömförbrukning: 20 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

## Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: Skruv x 2, Vägglugg x 2
- Tillbehör som medföljer: 1 x CR2025-batteri, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

## Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 708 x 47 x 65 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,4 kg
- Huvudenhetens vikt: 1,03 kg
- Förpackning (B x H x D): 756 x 395 x 220 mm
- Subwoofer (B x H x D): 165 x 295 x 240 mm
- Subwoofer, vikt: 2,6 kg
- Subwoofers kabellängd: 3,3 m

## Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck



Publiceringsdatum  
2024-04-16

Version: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)