




Philips Philips Fidelio
SoundBar
Mājas kinozāle

3D Blu-ray

Alumīnijs
Piestiprināma pie sienas

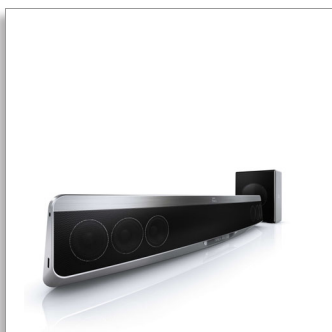

HTB9150

Šobrīd visplānākais Blu-ray Soundbar skaļrunis ar Ambisound

Pāņemti ar skaņu

Pilnībā aizraujošas skaņas un eleganta dizaina jomā nekas nepārspēj plānos televizorus kā Ambisound. Šī Philips mājas kinozāles SoundBar skaļruņu sistēma HTB9150 ar 5 pastiprinātājiem un 6 skaļruņiem nodrošina vairāk brīvas vietas jebkurā telpā.

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- SoundBar dizains vislabāk piemērots 102 cm (40") lielam vai lielākam plakanajam televizoram
- Īpaši plāna konstrukcija (87 mm) ideāla uzstādīšanai pie sienas
- Izsmalcināts dizains ar augstas kvalitātes alumīnija apdari

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Iebūvēts WiFi, lai baudītu bezvadu multivīdi
- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- Interneta radio, lai baudītu tiešsaistes radio kanālu pasauli
- Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D reālistiskam filmu baudījumam
- Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti


Vislabākie klausīšanās iespāidi

- 600 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- Ambisound tehnoloģija telpiskai skaņai no mazāk skaļruņiem
- Balss skaidrības pastiprinātājs reālistiskai balss atveidei

PHILIPS
Fidelio

Izceltie produkti

Ambisound tehnoloģiju

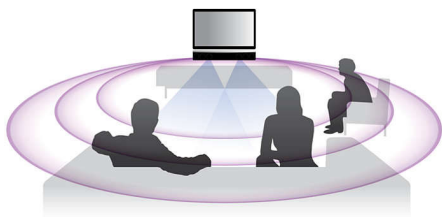

Ambisound tehnoloģija rada patiesi ieskaujošu daudzkanālu telpisko skaņu no mazāk skaļruņiem. Tā nodrošina visaptverošu 5.1 skaņas baudījumu, neizvirzot nosacījumus, kur jums jāsēž un kādai jābūt telpas formai vai platībai, un nav nepieciešams milzīgs daudzums skaļruņu un vadu. Apvienojot psihoakustisku fenomenu iedarbību, sečīgu apstrādi un skaļruņu izvietojumu precīzos leņķos, Ambisound nodrošina vairāk skaņas no mazāk skaļruņiem.

Full HD 3D Blu-ray




Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspieztu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Iebūvēts Wi-Fi

Izmantojot iebūvēto Wi-Fi, multivides saturam varat piekļūt bez vadiem. Aizmirstiet par

dirnēšanu pie datora ekrāna, iekārtojieties komfortabli dīvēnā un skatiet multivides failus televizorā.

Interneta radio

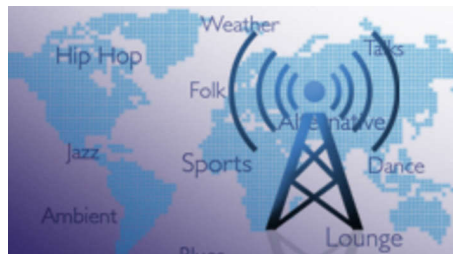

Interneta radio ir audio apraides pakalpojums, kas tiek pārraidīts internetā. Dažas interneta stacijas ir saistītas ar standarta (virszemes) radiostaciju vai tīklu, bet citas stacijas izvietotas tikai internetā, ir neatkarīgas un apraides savas programmas tikai globālajā tīmeklī. Ar interneta radio varat baudīt piekļuvi tiešsaistes radiostacijām no jebkuras vietas pasaulē un klausīties plašu mūzikas žanru klāstu, ziņas, sporta pārraides un izklaides jaunumus, vai arī pievienoties izlases vai noteiktas sfēras stacijām.

Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D



Izbaudiet 3D filmu aizrautību ar esošo 2D filmu kolekciju. Tūlītēja 3D pārvēršana izmanto jaunākās digitālās tehnoloģijas, lai analizētu 2D video saturu un noteiktu atšķirības starp priekšplāna un fona objektiem. Šī funkcija ģenerē dziļuma karti, kas pārvērš parastos 2D video formātus aizraujošā 3D formātā. Kopā ar saderīgu 3D televizoru tagad varat izbaudīt Full HD 3D.

Philips MyRemote




Lietojumprogramma Philips MyRemote sniedz iespēju izmantot viedtālruni vai planšetdatoru kā tālvadības pulti, lai kontrolētu Philips AV produktus, kas pievienoti mājas Wi-Fi tīklam, un nodrošinātu tūlītēju kontroli no jebkuras vietas jūsu mājoklī. Kopā ar to tiek nodrošinātas noderīgas funkcijas, piemēram, SimplyShare, lai savienotu ierīces un bezvadu tīklā straumētu izklaidi, MySound, lai pielāgotu klausīšanās preferences.

600 W RMS jauda



600 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

SoundBar dizains (102 cm (40"))

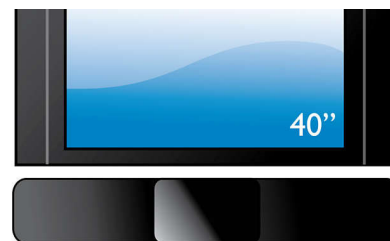

SoundBar piešķir modernisma un izsmalcinātības akcentu ikvienai dzīvojamajai istabai. Lai gan izstrādāts tā, lai derētu plakanajam televizoram ar 102 cm (40") vai lielāku ekrānu, SoundBar iederēsies arī zem jebkura cita plakanā televizora kā interjeram un dzīvesveidam pieskaņots papildinājums.

Specifikācijas

Skaņa

- Philips funkcija: Ambisound
- Skaņas pastiprinājums: Dolby Digital Prologic II, Nakts režīms, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Balss skaidrības pastiprinātājs
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio, DTS-HD Master Audio
- Basu skaļruņa izejas jauda: 120 W
- Ekvalaizera iestatījumi: MySound, Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 2 x 60 W
- Telpiskā skaļruņa izejas jauda: 4 x 90 W
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 600 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēti ierīcē, 2 integrēti centrālie skaļruņi, 4 integrēti telpiskās skaņas skaļruņi
- Draiveri katram centrālajam skaļrunim: 1 x 2,5" pilna diapazona zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 8 ohm
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Draiveri katram telpiskās skaņas skaļrunim: 2 x 2,5" pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Telpiskās skaņas skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Telpiskās skaņas skaļruņa pilnā pretestība: 6 ohm

Savienojamība

- Integrētie savienojumi: Wi-Fi
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā optiskā ieeja, Ethernet, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), iPod/iPhone dokstacijas ligzda, SD/SDHC kartes slots
- iPod/iPhone: Pielāgots (Dokstacija nopērkama atsevišķi), izmantojot 3,5 mm Music iLink
- Lietojumprogramma MyRemote: MySound, SimplyShare, Virtual Remote
- Sānu savienojumi: Music iLink, USB

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Interneta radio
- Uztvērēja joslas: FM

- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40
- RDS: Jaunumi, Ziņas un satiksmes informācija, Stacijas nosaukums

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Satura veids, Dziļa krāsa

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 85 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,25 W

Piederumi

- Saderīgi piederumi: DCK3061 iPod/iPhone dokstacija, STS1100 galda statīvs, STS1300 grīdas statīvs
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, FM antena, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra

Dizains

- Piestiprināma pie sienas

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 927 x 150 x 87 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 15,5 kg
- Ierīces svars: 5 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): tbc mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 196 x 396,5 x 300 mm
- Basu skaļruņa svars: 4,79 kg
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 4 m

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Video: avi, divX, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Attēls: GIF, JPEG, JPG

Attēls/displejs

- Philips funkcija: CinemaPerfect HD
- Attēla uzlabošana: Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D, HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Noturība

- Iepakojums: Elektroniska lietotāja rokasgrāmata

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

