


飞利浦
便携式音箱

绿色

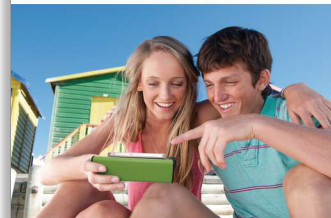

SBA1610GRN

移动音箱

飞利浦 SBA1610 音箱让您的世界充满丰富动感的音效，随附的便利移动支架使其使用起来非常方便。

动人音效

- D类数字功放器带来卓越的音质
- 钹制扬声器驱动可提供纯净均衡的音质
- 2W RMS 总输出功率

专为随身携带而设计

- 随时随地畅享音乐
- 长达 8 小时的音乐播放

简约

- 采用电池供电，更方便携带
- 兼容所有媒体

PHILIPS

便携式音箱
绿色

规格

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
16.3 x 4.9 x 5 厘米
- 重量: 0.169 千克

兼容

- 智能电话
- iPod
- iPhone
- Mp3 播放机

设计和外观

- 颜色: 绿色

声音

- 频率响应: 350 - 16,000 赫兹
- 阻抗: 4
- RMS 额定功率: 2 瓦

电源

- 电池类型: AAA

- 电池支持的播放时间: 12 小时
- 电池数: 3

外箱

- 总重: 1.132 千克
- GTIN: 1 69 23410 71687 7
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 20 x 12.4 x 17.5 厘米
- 净重: 0.804 千克
- 用户包装数量: 4
- 自重: 0.328 千克


包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
8 x 19 x 5.6 厘米
- EAN: 69 23410 71687 0
- 总重: 0.258 千克
- 净重: 0.201 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 样品
- 自重: 0.057 千克
- 放置架子的类型: 样品

SBA1610GRN/00

产品亮点

D 类数字功放器

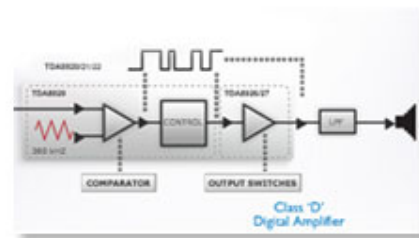

D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高出 90%。这种高效率转换为一种强劲的功放器，而所占台面面积又很小。



发行日期 2014-03-13

版本: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93223
EAN: 69 23410 71687 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com