



Philips  
Mira design vezeték nélk.  
telefon

1,8"-es kijelző, fehér  
háttérvilágítás  
Kihangosítható kézibeszélő

M5601WG

## Egyedülálló és kívánatos

Karcsú sziluettjével és igényes kidolgozásával a Philips Mira szembeszáll a telefonokról kialakított hagyományos elképzelésekkel. Időtlen, egyedi és stílusos - elegáns, művészi kiegészítője otthonának.

### **Környezetbarát koncepció**

- Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor

### **Kiemelkedő formatervezés igényes kivitelben**

- Tartós, fényes és ujjlenyomatmentes külső burkolat
- Elegáns és stílusos megjelenés minden irányból
- Intelligens kábelkezelés
- Kalibrált billentyűzet a precíz kattintásokhoz
- A kézibeszélő mindkét módon tölthető

### **Tökéletes telefonálási élmény**

- A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teszi a kezét
- Könnyen olvasható, 4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző fehér háttérvilágítással
- Adatbiztonsági beállítások: hívástiltás és híváskorlátozás
- Akár 100 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben
- Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében
- Akár 16 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel

# PHILIPS

Mira design vezeték nélk. telefon  
1,8"-es kijelző, fehér háttérvilágítás Kihangosítható kézibeszélő

# Fénypontok

## Tartós és fényes külső burkolat



Tartós, fényes és ujjlenyomatmentes külső burkolat

## Minden irányból mutató



Elegáns és stílusos megjelenés minden irányból

## Kihangosítható kézibeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítani. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

## ECO+




Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor

## Többféle adatvédelmi beállítás

Ragaszkodik a magánszféra védelméhez és otthona nyugalma? A Feketelista blokkolja a megadott telefonszámokról és meghatározott kezdetű számokról bejövő hívásokat, így megóvja Önt a kéréstlen hívásoktól. Igény szerint legfeljebb 4 számsort tilthat le. Mindegyik számsor 1-24 számjegyből állhat. Ha a bejövő hívás száma ezen számsorok valamelyikével kezdődik, vagy pontosan megegyezik egy letiltott számmal, a telefon nem cseng ki. A Híváskorlátozással elkerülhetők a magas telefonszámla okozta kellemetlen meglepetések: letilthatja bizonyos telefonszámok kimenő hívását, amelyek meghatározott számokkal kezdődnek (például az emelt díjas telefonszámok).

## 100 nevet tartalmazó telefonkönyv

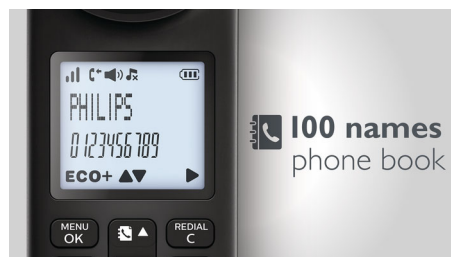

Mindig legyen Önnél szerettei telefonszáma: Akár 100 kedvenc névjegyet tárolhat a telefonkönyvében.

M5601WG/38

## 4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző



Könnyen olvasható, 4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző fehér háttérvilágítással

## Kiemelkedő hangminőség

Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében

## Intelligens kábelkezelés



Az intelligens kábelkezelő rendszer okosan elrejtja a szem elől a vezetékeket. Az intelligens tervezésű, rejtett foglalatok és belső kábelvezetők biztosítják, hogy a kábelek ne csavarodhassanak össze, és szépen rejtve maradjanak.

## Sima és kalibrált billentyűzet



Kalibrált billentyűzet a precíz kattintásokhoz

## Kényelmes töltés

A kézibeszélő mindkét módon tölthető

# Műszaki adatok

## Hang

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound

## Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,6 cm/1,8"
- Kijelző típusa: 1-soros pontmátrixos + 1-soros numerikus + nyomógomb-ikonok
- Háttérvilágítás: Igen
- Háttérfény színe: Fehér

## Kényelem

- Menüszervezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikonon
- Interkom – több kézibeszélő
- Dátum / idő kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás\*, Hívóazonosító\*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Gombok száma: 20
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 250 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Szabadban < 300 m; beltérben < 50 m
- Prémium MMI: Standard

- Hívóblokkolás/Tiltólista\*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Esemény értesítések: Az események státuszához

## Memória kapacitás

- Telefonkönyv: 100 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 bejegyzés
- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

## Energiaellátás

- Akkumulátor kapacitása: 500 mAh
- Akkumulátor típusa: 2 x AAA NiMH újratölthető
- Hálózati tápellátás: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Energiafogyasztás: < 0,70 W

## Biztonság

- Átviteltilkosítás

## Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP

## SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

## Ökodizájn

- Eco mód: Automatikus
- Eco+

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Bruttó tömeg: 0,507 kg
- Nettó tömeg: 0,366 kg
- Táratömeg: 0,141 kg
- EAN: 48 95229 10668 0



Kiadás dátuma  
2022-05-15

Verzió: 2.1.1

12 NC: 8670 001 65377  
EAN: 48 95229 10668 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)