




Philips
Trådlösa TV-hörlurar

Trådlösa TV-hörlurar
Bluetooth-dongel
Låg latens
18 timmars speltid

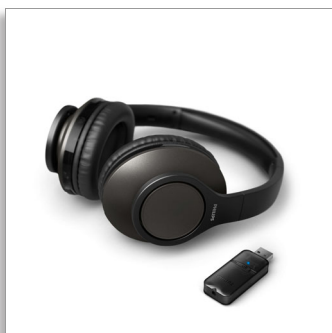

TAH6206BK

Fantastiskt ljud. Från TV:n till konferenssamtal.

Viskade avslöjanden. Biljakter. Eller kristallklara konferenssamtal. Oavsett om du slappar till din favoritserie eller arbetar hemifrån ser de här trådlösa over-ear-tv-hörlurarna till att du hör perfekt. Med tydligt, latensfritt ljud.

Hör allt

- Varje film, varje serie. Lyssna utan att störa andra
- Over-ear. Utmärkt passiv brusreducering
- Perfekt dialogsynkning. Bluetooth-dongel med låg latens
- Klart ljud med fantastisk bas. 40 mm-neodymelement

Lättanvänd

- Ställs in på några sekunder
- Fungerar med alla TV-apparater med hörlursutgång och USB-uttag.

Lång lyssnarkomfort

- Lätta och bekväma
- 18 timmars speltid från en full laddning*
- 2 timmars laddningstid. Ladda i 15 minuter och få en extra timme

PHILIPS

Funktioner

Alltid tydligt ljud



Perfekt justerade 40 mm-element ger ett klart och tydligt ljud med fantastisk bas – perfekt för allt du gillar att titta på. Öronkåporna i full storlek har en öronbygel för utmärkt passiv brusreducering. Du missar ingen del av dialogen och du stör inte andra.

Bluetooth-dongel



En superstabil Bluetooth-anslutning med låg latens ser till att du inte upplever de synkroniseringsproblem som kan uppstå när du tittar på TV med trådlösa hörlurar. Du hör ljudeffekter och dialog i perfekt synkronisering med det som händer på skärmen. Vid första

användningen trycker du bara på dongeln för att para ihop.

Lätta och bekväma



Den lätta designen är mycket bekväm – perfekt om du tittar på en serie sent på kvällen och inte vill väcka grannarna! Huvudbandet och de mjuka, vadderade öronkåporna är justerbara, vilket gör det enkelt att hitta den passform som passar dig bäst.

Ställs in på några sekunder



Anslut bara den medföljande 3,5 mm-kabeln till TV:ns uttag för hörlursutgång och anslut dongeln till kabelns andra ände. Anslut sedan dongeln till TV:ns USB-uttag. Anslut till datorn

genom att ansluta dongeln till USB-uttaget och konfigurera ljudkonfigurationen därefter.

18 timmars speltid*

Med 18 timmars speltid missar du aldrig ett ögonblick av handlingen. En fullständig laddning tar två timmar via den medföljande USB-C-kabeln, och om du märker att batteriet håller på att ta slut får du en extra timmes speltid med en 15 minuters snabbaddning. Perfekt för ännu ett avsnitt!

2 timmars laddningstid

2 timmars laddningstid. Ladda i 15 minuter och få en extra timme

Klart ljud med fantastisk bas

Klart ljud med fantastisk bas. 40 mm-neodymelement

Over-ear

Over-ear. Utmärkt passiv brusreducering

Fungerar med alla TV-apparater

Fungerar med alla TV-apparater med hörlursutgång och USB-uttag.

Specifikationer

Ljud

- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Högtalardiameter: 40 mm
- Impedans: 24 ohm
- Maximal ineffekt: 30 mW
- Känslighet: 118 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5,1
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Löstagbar kabel
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Flerpunktsanslutning
- Codec som stöds: SBC
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth

Yttre kartong

- Längd: 32,5 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 26 cm
- Bruttovikt: 2,271 kg
- Höjd: 32,5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11774 4
- Nettovikt: 0,819 kg
- Taravikt: 1,452 kg

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Volymkontroll
- Typ av kontroller: Knapp

Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 1 st
- Uppspelingstid för musik: 18 timmar
- Samtalstid: 20 timmar*
- Laddningstid: 2 timmar
- Snabb uppladdning: 15 mins för 1 hr
- Batterivikt (total): 13,5 g
- Batterikapacitet (hörlurar): 750 mAh
- Batteritid i standby: 150 hr
- Batterityp (hörlurar): Litiumjon (inbyggt)

Förpackningens mått

- Höjd: 31,3 cm
- Förpackningstyp: Låda
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 24 cm
- Djup: 10 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 11774 7
- Bruttovikt: 0,607 kg
- Nettovikt: 0,273 kg
- Taravikt: 0,334 kg

Produktstorlek

- Höjd: 20 cm
- Bredd: 19 cm
- Djup: 8 cm
- Vikt: 0,205 kg

Tillbehör

- Övrigt: 2 st extrakuddar
- Ljudkabel: 3,5 mm stereokabel, L=1,5 m
- Snabbstartguide
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Adapttrar som medföljer: USB-dongel

Design

- Färg: Svart
- Bärstil: Hörlurar med huvudband
- Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
- Öronpassform: Over-ear
- Kåptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20196 5

Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 8.0.5

EAN: 48 95229 11774 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.