

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

AEA2700



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Ασφάλεια	2
2	Ο προσαρμογέας Bluetooth	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
3	Πριν από τη χρήση	4
	Σύνδεση καλωδίων ήχου	4
	Σύνδεση στο ρεύμα	5
4	Χρήση του προσαρμογέα Bluetooth	6
	Σύνδεση συσκευής Bluetooth	6
	Αποσύνδεση μιας συσκευής	7
	Επανασύνδεση μιας συσκευής	7
	Διαγραφή ιστορικού σύζευξης	7
5	Πληροφορίες προϊόντος	8
	Ενισχυτής	8
	Bluetooth	8
	Γενικές πληροφορίες	8
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	9
	Γενικά	9
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	9
7	Σημείωση	10
	Συμμόρφωση	10
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	10
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	11
	Πνευματικά δικαιώματα	11

1 Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.

Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

2 Ο προσαρμογέας Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com.

Εάν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος του προϊόντος. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αρ. μοντέλου _____
Αρ. σειράς _____


Εισαγωγή

Συνδέοντας τον προσαρμογέα Bluetooth στο σύστημα ηχείων Hi-Fi, μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth στο σύστημα Hi-Fi, μέσω της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Τροφοδοτικό AC
- Καλώδιο ήχου RCA

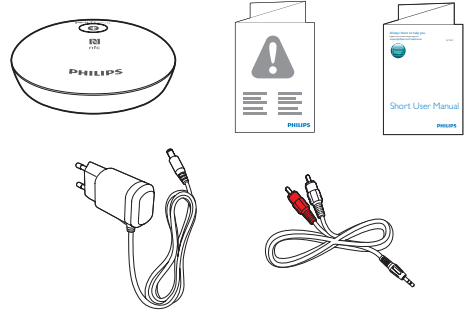


3 Πριν από τη χρήση

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση καλωδίων ήχου

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να συνδέσετε τον προσαρμογέα Bluetooth στο σύστημα Hi-Fi. Επιλέξτε τον κατάλληλο για το δικό σας σύστημα Hi-Fi.


Επιλογή 1: Σύνδεση μέσω της υποδοχής AUX OUT

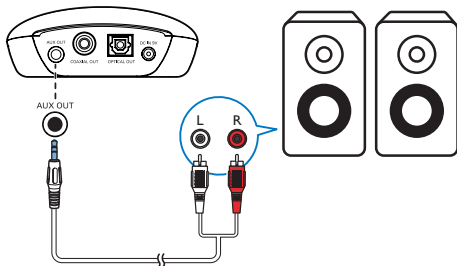

Συνδέστε το καλώδιο ήχου RCA μεταξύ

- της υποδοχής **AUX OUT** του προσαρμογέα Bluetooth και
- των υποδοχών εισόδου αναλογικού ήχου του συστήματος Hi-Fi.

Επιλογή 2: Σύνδεση μέσω της υποδοχής COAXIAL OUT

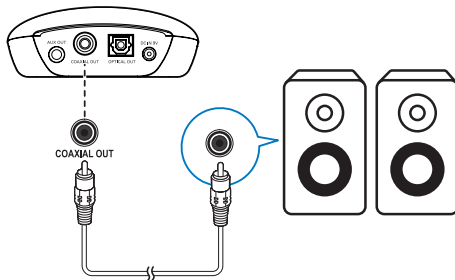

Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο ήχου μεταξύ


- της υποδοχής **COAXIAL OUT** του προσαρμογέα Bluetooth και
- της υποδοχής εισόδου ομοαξονικού ήχου του συστήματος Hi-Fi.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι κανένα καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή **AUX OUT**.

Επιλογή 3: Σύνδεση μέσω της υποδοχής OPTICAL OUT

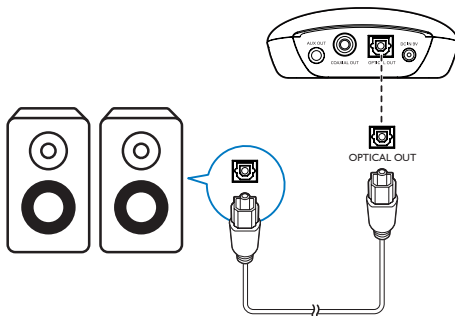

Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο ήχου μεταξύ

- της υποδοχής **OPTICAL OUT** του προσαρμογέα Bluetooth και
- των υποδοχών εισόδου οπτικού ήχου του συστήματος Hi-Fi.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι κανένα καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή **AUX OUT**.

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Κρατήστε γερά το βύσμα καθώς αποσυνδέετε τη συσκευή.




Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προσαρμογέα Bluetooth.

Συνδέστε το τροφοδοτικό:

- στην υποδοχή **DC IN** στο πίσω μέρος του προσαρμογέα Bluetooth.
- στην πρίζα.

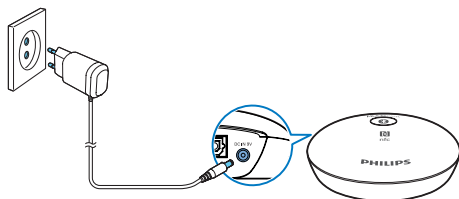

4 Χρήση του προσαρμογέα Bluetooth

Συνδέστε τον προσαρμογέα Bluetooth στο σύστημα Hi-Fi με ένα καλώδιο ήχου και θα μπορείτε να μεταδώσετε ήχο από τη συσκευή Bluetooth στο σύστημα Hi-Fi μέσω Bluetooth.

Σύνδεση συσκευής Bluetooth

Σημείωση

- Η WOOX Innovations δεν εγγυάται συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Πριν σύζευξετε μια συσκευή με το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το Bluetooth Advanced Audio Distribution profile (A2DP) και το Audio Video Remote Control profile (AVRCP).
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με έως και 3 συσκευές Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Ενδεικτική λυχνία Bluetooth

Η ενδεικτική λυχνία LED Bluetooth στο κουμπί * υποδεικνύει την κατάσταση της σύνδεσης Bluetooth.

Ένδειξη	Σύνδεση Bluetooth
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα με συχνότητα 1 Hz	Γίνεται σύνδεση με μια συζευγμένη συσκευή
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα με συχνότητα 4 Hz	Αναμονή για σύζευξη
Σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα	Σε σύνδεση
Αχνό φως	Έχει αποσυνδεθεί

Είσοδος στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth

- Όταν συνδέεται στο ρεύμα, ο προσαρμογέας Bluetooth προσπαθεί να συνδεθεί με την τελευταία συζευγμένη συσκευή. Αν δεν υπάρχει συζευγμένη συσκευή, ο προσαρμογέας Bluetooth μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- Πατήστε * για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

Σημείωση

- Αν δεν πραγματοποιηθεί σύζευξη Bluetooth μέσα σε 15 λεπτά, ο προσαρμογέας Bluetooth βγαίνει από τη λειτουργία σύζευξης.

Μη αυτόματη σύνδεση

- 1 Πατήστε * για 2 δευτερόλεπτα για να θέσετε τον προσαρμογέα Bluetooth στη λειτουργία σύζευξης.
↳ Η ένδειξη Bluetooth στο κουμπί * αναβοσβήνει με συχνότητα 4 Hz.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και πραγματοποιήστε αναζήτηση για συσκευές.

3 Στη λίστα συσκευών, επιλέξτε **PHILIPS AEA2700**.

- Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που να σας ζητά άδεια για σύνδεση Bluetooth με το **PHILIPS AEA2700**, επιβεβαιώστε.
- Αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε **0000** και επιβεβαιώστε τον.

Συνδεθείτε εύκολα μέσω NFC

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου), μπορείτε εύκολα να την συνδέσετε με αυτό το προϊόν.

- 1 Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Bluetooth και NFC.
- 2 Φέρτε σε επαφή το πίσω μέρος της συσκευής Bluetooth με την ετικέτα NFC σε αυτό το προϊόν.
- 3 Στη συσκευή Bluetooth, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης και σύνδεσης.

Σύνδεση τέταρτης συσκευής Bluetooth

- Συνδέστε την τέταρτη συσκευή με μη αυτόματο τρόπο (δείτε 'Μη αυτόματη σύνδεση' στη σελίδα 6).
- Πατήστε * για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβεί το AEA2700 σε λειτουργία σύζευξης και στη συνέχεια συνδέστε την τέταρτη συσκευή Bluetooth μέσω NFC (δείτε 'Συνδεθείτε εύκολα μέσω NFC' στη σελίδα 7).
 - ↳ Αν δεν αναπαράγεται μουσική εκείνη τη στιγμή, μόλις συνδεθεί η τέταρτη συσκευή, θα αντικαταστήσει τη συσκευή που είχε συνδεθεί παλιότερα από όλες.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

- Στη συσκευή σας, απενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth με αυτό το προϊόν.
- Αν η σύνδεση Bluetooth ενεργοποιείται μέσω NFC, ακουμπήστε το πίσω μέρος της συσκευής Bluetooth στην ετικέτα NFC αυτού του προϊόντος.

Επανασύνδεση μιας συσκευής

- Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth στην οποία η αυτόματη επανασύνδεση είναι ενεργοποιημένη, αυτό το προϊόν επανασυνδέεται με αυτήν μόλις εντοπιστεί.
- Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth που δεν υποστηρίζει την αυτόματη επανασύνδεση, συνδέστε την πάλι με αυτό το προϊόν με μη αυτόματο τρόπο.

Διαγραφή ιστορικού σύζευξης

Πατήστε το * για 5 δευτερόλεπτα.

- ↳ Το συνδεδεμένο ηχείο παράγει τρεις χαρακτηριστικούς ήχους.

5 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ενισχυτής

Τάση εξόδου	1.000 mV RMS
Απόκριση συχνότητας	20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 62 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 1 %

Bluetooth

Πρότυπο	Bluetooth Standard Version 3.0
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη ISM 2.402~2.480 GHz
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Μοντέλο: AS030-090-EE033 / EML0900330V (Philips) Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A Έξοδος: 9 V = 0,33 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	< 3 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	< 0,5 W
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (π x υ x β)	74 x 28 x 72 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,04 κιλά

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Δεν παράγεται ήχος από το σύστημα Hi-Fi

- Ελέγξτε αν το σύστημα Hi-Fi είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι σωστά συνδεδεμένο με τον προσαρμογέα Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη σύνδεση Bluetooth είναι πετυχημένη.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του συστήματος και της συσκευής Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα Hi-Fi βρίσκεται σε λειτουργία ήχου ή Line In.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στον προσαρμογέα Bluetooth ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του προσαρμογέα.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Ο προσαρμογέας έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στον προσαρμογέα Bluetooth ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του προσαρμογέα.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος.

7 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 0890

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το

τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδειάς.



Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Πνευματικά δικαιώματα

2014 © WOOX Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδειάς της Koninklijke Philips N.V.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

