




Philips
bežična priključna stanica
sa zvučnikom

Bluetooth®

za Android
USB priključak za punjenje
10 W, nap. na bateriju ili izmj.
struju

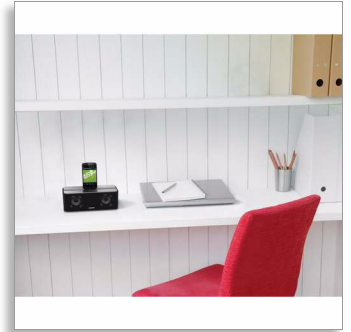

AS360

Usmjeravajte glazbu i punite Android telefon

Ovaj zvučnik AS360 pruža vrhunski zvuk u odličnom stilu. Bežično usmjeravajte glazbu s telefona putem Bluetooth veze za uživanje bez napora, priključite zvučnik kako bi se brzo napunio ili punite drugi uređaj putem USB veze.

Crystal Clear zvuk

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Bluetooth®-aptX® bežično usmjeravanje vjernog zvuka
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Jednostavna uporaba

- FlexiDock naprednog dizajna pruža mogućnost priključivanja bilo kojeg Android telefona
- Punite drugi mobilni uređaj putem USB priključka

Napredna mogućnost višenamjenskog korištenja

- Jednostavni čarobnjak za Bluetooth uparivanje za Android telefone
- Napajanje na bateriju ili izmjeničnu struju za uživanje u glazbi bilo gdje


PHILIPS

Istaknute znač.

FlexiDock

Philips FlexiDock poboljšane verzije ima mikro USB priključak, savršen za bilo koji Android telefon. Mehanizam za priključivanje odlično pristaje bilo kojem Android telefonu, zahvaljujući glatkom i zaobljenom rubu priključka. Pruža maksimalnu prilagodljivost. Jednostavno gurnite priključak ulijevo ili udesno, ili ga okrenite kako bi odgovarao bilo kojem položaju ili orijentaciji mikro USB priključka na telefonu. Ta ekstremna prilagodljivost prva je takve vrste, osmišljena za Android telefone različitih proizvođača koji nemaju standardni položaj i orijentaciju mikro USB priključka.

Bežično usmjeravanje glazbe

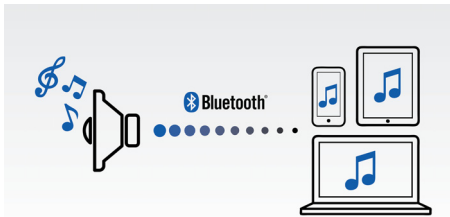

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Bluetooth®-aptX® usmjeravanje

Napredna tehnologija usmjeravanje zvuka putem Bluetooth® veze prenosi na novu razinu. Standardni Bluetooth® audio koristi SBC kodek osmišljen za osnovne audio prijenose, što rezultira razočaranjem i nezadovoljstvom slušatelja. No zvučnik tvrtke Philips opremljen je tehnologijom Bluetooth®-aptX® koja omogućava vrlo vjeran prijenos zvuka, pružajući bogat, snažan i kristalno čist zvuk. Uz kompatibilnost s najnovijim Android™ pametnim telefonima, tabletima i drugim uređajima, Philips sada pruža kvalitetu zvuka koju i očekujete. Bežično prenesena glazba nikada nije zvučala tako dobro.

Jednostavni čarobnjak za Bluetooth uparivanje

Dostupan za preuzimanje s web-mjesta Google Play, čarobnjak Philips Bluetooth Audio Connect omogućava jednostavno povezivanje i uparivanje mobilnog uređaja s bilo kojim Bluetooth audio uređajem tvrtke Philips. Dodirnite čarobnjak radi automatskog dodavanja bilo kojeg Bluetooth audio uređaja tvrtke Philips te uparivanje i povezivanje s njim. Nakon uparivanja možete preimenovati i promijeniti ikone. Čarobnjak vam omogućava da imate nekoliko audio uređaja tvrtke Philips, čime se osigurava jednostavno prebacivanje između različitih Bluetooth uređaja. Jednostavno dodirnite za odabir željenog audio uređaja tvrtke Philips i započnite usmjeravanje.

Sustav zvučnika Bass Reflex

Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

Specifikacije

Kompatibilnost

- mikro USB priključak: za punjenje svih Android telefona
- usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s Retina zaslonom, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3. generacije ili noviji, Android telefoni i tableti, drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth
- radi s: Bluetooth 4.0 ili starijom

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 10 W
- Sustav zvuka: Stereo
- Regulator glasnoće: Regulacija glasnoće - gore/dolje

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2 2,5-inčna širokopojasna woofera

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 2,1
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, SPP
- Domet Bluetooth veze: vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Podrška za Bluetooth aptX: streaming
- Audio ulaz (3,5 mm)

Dimenzije

- Težina zajedno s ambalažom: 0,65 kg
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 219 x 116 x 156 mm

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz, Baterija
- Vrsta baterije: AA / LR6 alkalna
- Broj baterija: 4
- Vrijeme rada s baterijom: 8 h



Datum izdavanja
2014-07-14

Verzija: 1.0.4

12 NC: 8670 001 03619
EAN: 08 71258 16904 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com