

Philips
Domácí kino 2.1

Přehrávání DVD

HTS5200



Posedlost zvukem

Přirozený zvuk v perfektním stylu

Užijte si filmy, hudbu a televizní programy se skvělým prostorovým zvukem! Bez tohoto domácího kina a systému domácí zábavy s vestavěným DVD přehrávačem, jste se ještě nikdy tak elegantně nebavili.

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Elegantní design s použitím kvalitních materiálů tak, aby odpovídal vašemu televizoru s plochou obrazovkou

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Přehrávání disků DVD a CD proto, abyste si mohli vychutnat všechny svoje filmy a hudbu
- Ostřejší obrázky s vysokým rozlišením HDMI 1080p
- Volitelný dok pro pohodlné přehrávání z iPodu a iPhoneu


Dokonalý zážitek z poslechu

- Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- Kuželové výškové reproduktory pro čistý zvuk a jasný hlas
- Křišťálově čistý a detailní zvuk Crystal Clear
- Výkon 400 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

PHILIPS

Přednosti

Naprostě čistý zvuk

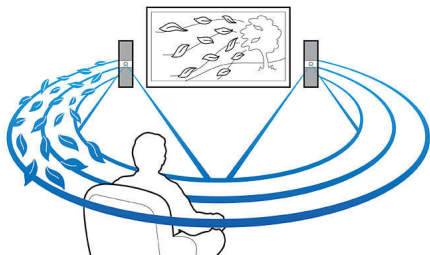

Díky křišťálově čistému zvuku od společnosti Philips budete moci rozlišit a ocenit každíčký zvukový detail tak, jak by měl znít a jak to zamýšlel interpret nebo režisér! Křišťálově čistý zvuk reprodukuje zdroj zvuku (ať je to akční film, hudba nebo živý koncert) věrně, přesně a bez jakéhokoli zkreslení. Domácí kina Philips s křišťálově čistým zvukem využívají zpracování zvuku jen minimálně, aby zachovaly čistotu původního audio obsahu. Výsledkem je větší zvuková přesnost, která se nese k vašim uším.

Kužel. výšk. rep. s měkkou membránou




Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak průzračnost zvuku reproduktorů.

Elegantní design




Elegantní design s použitím kvalitních materiálů tak, aby odpovídal vašemu televizoru s plochou obrazovkou

Přehrávání disků DVD a CD



Přehrávání disků DVD a CD proto, abyste si mohli vychutnat všechny svoje filmy a hudbu

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

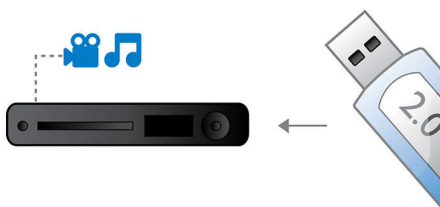


Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Výkon 400 W RMS



Výkon 400 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

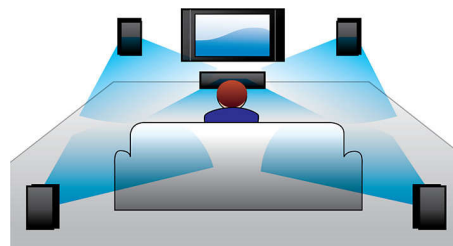

Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamické reality. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kina, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Specifikace

Zvuk

- Kmitočtová charakteristika: 20–20 tis. Hz
- Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, Technologie Dolby Virtual Speaker, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Dekodér DTS Digital Surround, Stereo
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 400 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" basový reproduktor, 1 výškový reproduktor
- Impedance subwooferu: 3 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Připojení MP3 Link, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Vstup AUX 2, Výstup komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI, Dokovací konektor pro iPod/iPhone

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 100 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro iPod/iPhone
- Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový ovladač, Stručný návod k rychlému použití, Anténa FM, Dálkový ovladač, Převodník SCART, Kabely reproduktorů, Uživatelská příručka, Kabel video, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 434 x 253 x 129 mm
- Hmotnost včetně balení: 13,16 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,6 kg
- Balení (Š x V x H): 397 x 406 x 578 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnost subwooferu: 5,25 kg
- Satelitní reproduktor (Š x V x H): 114 x 316 x 114 mm
- Délka kabelu satelitního reproduktoru: 2 m
- Hmotnost satelitního reproduktoru: 1,03 kg
- Délka kabelu subwooferu: 4 m

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Videi: ASF, AVI, DivX, MPEG, MPG, WMV
- Obraz: JPEG, JPG

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL



Datum vydání 2024-05-01

Verze: 11.4.8

EAN: 87 12581 52463 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com