

Philips  
Sistema de Home Theater  
5.1

Blu-ray en 3D

HTB3560



## Sonido Surround Sound potente desde altavoces compactos con Blu-ray en 3D

Traslada la potencia del cine a tu hogar. La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza gracias a los controladores de altavoces sin cubrir que ofrecen un potente sonido Surround y a la reproducción de Blu-ray Disc en 3D en Full HD 1080p.

### Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia

### Diseñado para mejorar el cine en casa

- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar

### Simplemente el mejor entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Compatible con WiFi para poder acceder fácilmente a todo tu entretenimiento
- Accede fácilmente a tus fotos de Picasa y videos de YouTube favoritos

# PHILIPS

# Destacados

## Blu-ray 3D Full HD



Disfruta de películas en 3D en la comodidad de tu sala con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Puedes disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

## Potencia de 300 W RMS




Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

## Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

## Dolby TrueHD y DTS HD

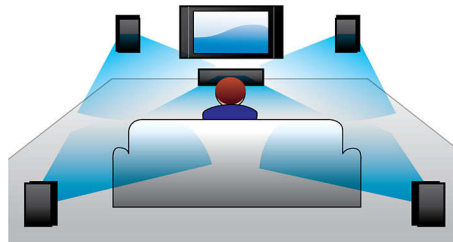


Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

## Accede a YouTube y Picasa



Mira videos de YouTube y fotos de Picasa en tu televisor ahora. Disfruta de la enorme colección de videos y fotos en línea desde tu pantalla y sin tener que encender la computadora. Simplemente asegúrate de que tu reproductor Blu-ray o sistema de Home Cinema esté conectado a Internet, ya sea de forma inalámbrica a través del Wi-Fi o con cables al conector LAN. Siéntate y disfruta de lo mejor de YouTube y Picasa.

## Compatible con WiFi

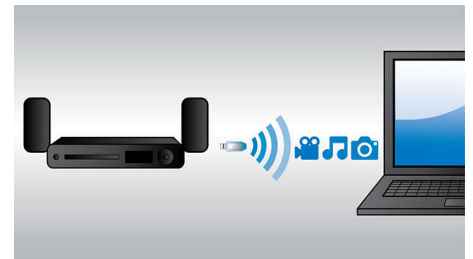

Compatible con WiFi para poder acceder fácilmente a todo tu entretenimiento

## Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir música de forma fácil y directa desde tu iPod, iPhone, iPad, reproductor de MP3 y computadora portátil mediante una simple conexión en el sistema de Home Theater. Simplemente tienes que conectar el dispositivo de audio en la entrada de audio y disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema Home Theater de Philips.



# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS ES, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Potencia de salida del subwoofer: 50 W
- Ajustes del ecualizador: Juegos, Cine, Música, News, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 50 W
- Potencia de salida del altavoz con forma de cubo: 2 x 50 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 2 x 50 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 300 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: 2 altavoces satélite, 3 altavoces con forma de cubo
- Rango de frecuencia del altavoz con forma de cubo: 150 - 20k Hz
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz con forma de cubo: 4 ohm
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Controladores por altavoz con forma de cubo: 1 woofer de 2,5"
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales: Music iLINK, USB
- Conexiones traseras: Entrada auxiliar, Conectores de altavoz Click-fit, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Ethernet, Antena FM fija, Salida HDMI 1.4 (ARC)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 64843 5
- Longitud: 52 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 37.7 cm
- Peso bruto: 7.47 kg
- Altura: 31 cm
- Peso neto: 6.37 kg
- Peso de tara: 1.1 kg

## Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through), Modo de espera del sistema
- Funciones HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color
- Servicios en línea: Picasa, YouTube

## Energía

- Consumo de energía: 60 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

## Dimensiones del envase

- Altura: 31 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 52 cm
- Profundidad: 37.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 64843 5
- Peso bruto: 7.47 kg

- Peso neto: 6.37 kg
- Peso de tara: 1.1 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 21.8 cm
- Ancho: 36 cm
- Profundidad: 32.5 cm
- Peso: 2.45 kg

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable HDMI, Cable de alimentación, Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 360 x 58 x 325 mm
- Peso con empaque incluido: 8,75 kg
- Peso de la unidad principal: 2,40 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 520 x 310 x 377 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 84,5 x 89 x 89 mm
- Peso del altavoz central: 0,30 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 85 x 160 x 95 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 160 x 267,5 x 265 mm
- Peso del altavoz frontal: 0.28 kg
- Peso del subwoofer: 2,5 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 84,5 x 159 x 80 mm
- Peso del altavoz trasero: 0.30 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 7 m
- Longitud de cable del subwoofer: 2 m

# Especificaciones

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Exploración progresiva, Realce visual

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 5.1.2

EAN: 87 12581 64843 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)