


Philips
DVD přehrávač

DivX

DVP5900

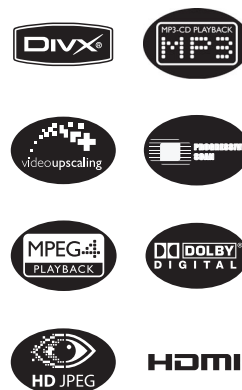

S připojením HDMI uvidíte, uslyšíte a přehrajete vše

Nechte se okouzlit tímto DVD přehrávačem Philips vybaveným HDMI digitálním připojením zvuku a videa. Vstupte do další arény domácí zábavy a ponořte se do sledování videa ve vysokém rozlišení (720p / 1080i).

Mimořádné zpracování videa

- Digitální výstup HDMI pro snadné připojení jediným kabelem
- Převzorkování videa pro lepší rozlišení až 1080i
- Přehrává vysoce kvalitní obrázky JPEG pro obrázky s opravdu vysokým rozlišením

Obohat'te svůj zážitek z filmu

- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku

Přehraje vše

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Hudba: CD, MP3-CD, CD-R/RW a Windows Media™ Audio
- Fotografie: Obrazové disky CD (JPEG)

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- **Digitálně/analogový převodník:** 10 bit, 54 MHz
- **Vylepšení obrazu:** Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, Převzorkování videa

Zvuk

- **Digitálně/analogový převodník:** 192 kHz/24-bit
- **Odstup signál/šum:** 108 dB
- **Zkreslení a šum (1kHz):** 80 dB
- **Přeslech (1kHz):** 100 dB
- **Funkce Dynamic Range (1kHz):** 94 dB
- **Zvukový systém:** Dolby Digital, MPEG2, Stereo
- **Vylepšení zvuku:** Noční režim

Přehrávání videa

- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-RW (režim Video), DVD-R, DVD-Video, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- **Kompresní formáty:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- **Kompresní formát:** Dolby Digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 256 kb/s

Zobrazení fotografií

- **Média pro přehrávání:** Obrazové disky CD
- **Formát komprese obrázků:** JPEG
- **Vylepšení obrazu:** Rotace, Zvětšení, Vysoké rozlišení

Možnosti připojení

- **Další připojení:** Výstup HDMI
- **Zvukový výstup - analogový:** Stereo (červený/bílý cinch)
- **Digitální výstup audio:** Koaxiální (cinch)
- **Výstup video - analogový:** Komponentní video RGB (SCART), Kompozitní video CVBS (SCART), Komponentní video Y Pb Pr (cinch), Kompozitní CVBS (žlutý cinch)

Pohodlí

- **Jazyky zobrazení údajů na obrazovce:** Dánština, Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Turečtina, Polština, Ruština

Napájení

- **Napájení:** Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
- **Příkon v pohotovostním režimu:** < 3 W

Příslušenství

- **Kabely:** Žádné
- **Dálkové ovládání:** 3141 017 90221
- **Uživatelský manuál:** dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, italština, norština, portugalština, španělština, švédština, turečtina, polština, ruština
- **Dodávané baterie:** 2 x baterie Longlife AA

Rozměry

- **Rozměry balení (Š x V x H):** 562 x 85 x 411 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 3,5 kg
- **Rozměry sady (Š x V x H):** 435 x 48 x 310 mm
- **Hmotnost přístroje:** 1,9 kg

Zvýraznění výrobku

HDMI pro snadné připojení k síti

Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Převzorkování videa až na 1080i řádků

Technologie zvýšení rozlišení videa umožňuje zvýšit rozlišení videosegnálů typu SD (Standard Definition např. DVD) na typ HD (High Definition) a zobrazit tak ostrý, věrnější obraz s více detaily. Výsledný výstupní videosegnál s vysokým rozlišením (HD) lze zobrazit na zařízení typu HD prostřednictvím rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Přehrává vysoce kvalitní obrázky JPEG

Díky funkci přehrávání obrázků JPEG s vysokým rozlišením můžete na svém televizoru Flat TV (FTV) ukazovat obrázky s rozlišením až 2 megapixely. Nyní si můžete prohlížet digitální obrázky v jejich skutečném rozlišení, aniž by se snížila jejich kvalita nebo detaily.

Progressive Scan

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejedně vysílal pulsínek s lichými řádky a poté pulsínek se sudými řádky, jsou oba pulsínky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Filmy v různých formátech - DivX, MP4

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu a potěšení ze sledování.

Hudba: Windows Media™ Audio

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a užitek z hudby.

Obrazový disk CD (JPEG)

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a užitek z obrázků v pohodlí Vašeho obývacího pokoje.

