

Philips
Domácí kino 2.1
s křišťálově čistým zvukem

3D Blu-ray

iPod/iPhone ready

HTS7201



Křišťálově čistý zvuk pro filmy a hudbu

Posedlost zvukem

Tento nový systém domácího kina Philips SoundHub HTS7201 s technologií 3D Blu-ray poskytuje zvukovou čistotu a pohlcující zážitek prostorového zvuku. Začněte si vychutnávat každý zvukový detail svých oblíbených filmů a hudby.

Objevte křišťálově čistý zvuk

- Křišťálově čistý a detailní zvuk Crystal Clear
- Kuželové výškové reproduktory pro čistý zvuk a jasný hlas
- Prvotřídní zesilovače třídy D pro zachování každého detailu zvuku
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Eleganční reproduktory vyrobené z hliníku a skla zaručují hutný zvuk

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- WiFi ready usnadňuje přístup k veškeré zábavě
- Funkce Smart TV umožňující využívat online služby a poskytující přístup k multimédiím na televizoru



PHILIPS
sense and simplicity


Přednosti

Kužel. výšk. rep. s měkkou membránou




Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak průzračnost zvuku reproduktorů.

Prvotřídní zesilovače třídy D

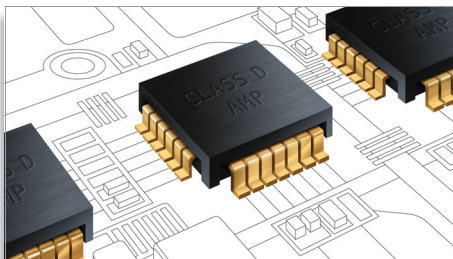

Vlastní prvotřídní zesilovače třídy D od společnosti Philips jsou navrženy tak, aby zachovaly originální zvuk zdroje a lepší věrnost audiosignálu. Díky tomu jsou zvukové detaily hudby a filmů zprostředkovány přesně tak, jak umělec nebo režisér zamýšlel.

Virtuální prostorový zvuk

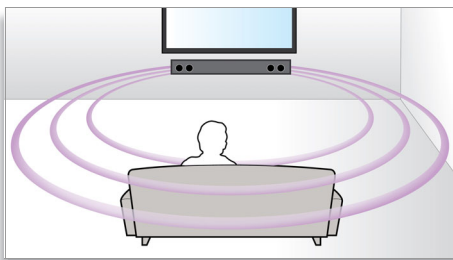

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro

vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínatelného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.


Smart TV



Systémy domácího kina Philips s technologií Smart TV nabízejí velké množství pokročilých funkcí včetně Net TV, DLNA a MyRemote. Díky funkci Net TV máte v televizoru velké množství online informací a zábavy. Stačí ve výchozí nabídce vybrat Net TV a začít s procházením služeb, např. obchodů s videi na požádání*, kde lze získat novinky v HD, a

služby Catch-up TV. Díky funkci DLNA máte přístup k fotografiím, hudbě a filmům uloženým v PC z pohodlí pohovky. Nemůžete najít dálkový ovladač? Díky aplikaci Philips MyRemote stačí k ovládání domácího kina chytrý telefon nebo tablet PC.

WiFi ready

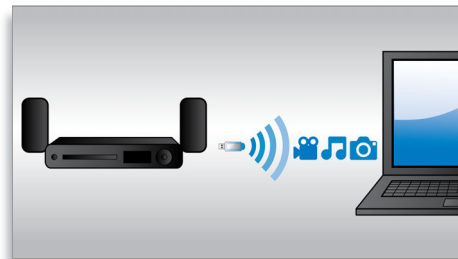

WiFi ready usnadňuje přístup k veškeré zábavě



Dokonalý doplněk televizoru Philips řady 7000*

Dokonalý doplněk televizoru Philips řady 7000

Umocněte zážitek ze sledování domácího kina dokonale ladícím televizorem Philips řady 7000 z roku 2011. Televizory 3D dosahují kombinací výkonného LED obrazu a technologie Ambilight pohlcujícího zážitku z 3D filmů. Televizor i domácí kino lze ovládat jediným dálkovým ovladačem a kombinovaná sestava těchto dvou přístrojů zaručuje nejlepší obraz a zvukový výkon díky připojení Philips Easylink přes rozhraní HDMI. Oba přístroje jsou navíc vyrobeny ze stejného materiálu a mají stejný vzhled, takže tvoří dokonale pár.

Specifikace

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, STS9501 Stojany na reproduktory, STS9510 Držáky pro montáž na stěnu, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Kabel Music iLINK, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

Vhodné televizory Philips*

- 2D řady 7000: 32PFL7406, 42PFL7406
- 3D řady 7000: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA, WAV
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videí: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV

Možnosti připojení

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Čelní / boční přípojky: Music iLink, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Vstup AUX 2, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Reproduktorové konektory Mini Easy-Fit, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, Wi-Fi USB

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál

(ARC), Typ obsahu, Deep color

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 70 x 345 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 4,36 kg
- Satelitní reproduktor (Š x V x H): 97 x 301 x 120 mm
- Hmotnost satelitního reproduktoru: 1,5 kg
- Délka kabelu satelitního reproduktoru: 4 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnost subwooferu: 5,3 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 564 x 389 x 400 mm
- Hmotnost včetně balení: 14,7 kg

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 výškový reproduktor, 2 x 3" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vínutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 85 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Zlepšení reprodukce dialogů, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 120 W
- Výstupní výkon subwooferu: 200 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 440 W

Podpora udržitelného rozvoje

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Elektronická uživatelská příručka

Tuner/přijem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40



Datum vydání 2013-02-03

Verze: 8.2.10

12 NC: 8670 000 71827
EAN: 87 12581 58163 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.
* Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových stránkách www.philips.com/blu-ray.