



Philips  
„Luceo“ belaidis telefonas

**30 min. autoatsakiklis**  
1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet.  
Ragelio garsiakalbis



**M6651WB**

## Nauja pradžia

Išraiškingos „Philips Luceo“ belaidžio telefono linijos pabrėžia korpuso modernumą, kuriame tarsi įsilieja antras integruotas ekranas. Stilingasis ir funkcionalus „Luceo“ puikiai tiks kiekvienuose namuose.

### Ekologiškas gaminy

- Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai

### Išskirtiniai pojūčiai skambinant

- Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis
- Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui
- Privatumo nustatymai: skambučio blokavimas, tylusis režimas, skambučių draudimas
- Trijų laukelių telefonų knygos įrašai skirti vienam kontaktui priskirti 3 numerius
- Iki 30 min. pranešimų įrašymo laiko jūsų atsakiklyje
- Didelio kontrastingumo 4,6 cm (1,8 in) baltai juodas grafinis ekranas

### Įmantrus dizainas ir aukšta kokybė

- Sukalibruoti tiksliai veikiantys mygtukai
- Kraukite ragelį bet koku būdu
- Papildomame pagrindo ekrane rodomas skambinančio asmens ID ir laikrodis
- Kreipiamosios šoninės pagrindo sienelės užtikrina saugų įstatymą
- Sumaniai įrengtas laidas išoriškai gražiai atrodo iš visų pusių

# PHILIPS

„Luceo“ belaidis telefonas  
30 min. autoatsakiklis 1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet., Ragelio garsiakalbis

M6651WB/38

## Ypatybės

### 4,6 cm (1,8") grafinis ekranas



Didelio kontrastingumo baltai juodame atvirkštiniame LCD ekrane patogų skaityti, be to, jis puikiai dera prie „Philips Luceo“ stiliaus kalbos.

### Sukalibruota klaviatūra



Sukalibruota ir kruopščiai sukurta klaviatūra tiksliai įvesite norimus skaičius ir raides, nes gerai jaučiamas kiekvienas mygtukas, todėl rinkti numerį ar kontaktinius duomenis yra labai patogiu. Medžiagos ir klavišų konstrukcija išsamiai patikrinta, siekiant surasti idealią pusiausvyrą tarp paspaudimo jėgos ir klavišo reakcijos.

### ECO+ režimas



„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir nekenkia aplinkai. Kai įjungiamas ECO režimas, skleidžiama spinduliuotė sumažėja iki 60 % ir iki 95 %, kai telefonas kraunasi. Įjungus ECO+ režimą spinduliuotės lygis nukrenta iki nulio.

### Ragelio garsiakalbis




Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas integruotas garsiakalbis, sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

### Įkrovimas be rūpesčių



Kad būtų patikimiau ir patogiau, ragelį prijungimo stotelėje galima įkrauti iš abiejų galų.


### Aukštos kokybės garsas

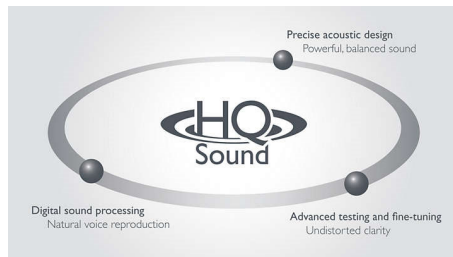

Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garso atkūrimui. Kurdami Hi-Fi garso gaminius ir aukštos kokybės ausines, mes remiamės dešimtmečiais kaupta patirtimi ir novatoriškais idėjomis, bei siekiame, kad naudojantis mūsų DECT telefonais jūsų balsas būtų perteikiamas nepaprastai aiškiai. Siekdami pagerinti garso

kokybę, mūsų akustikos inžinieriai ir architektai pasirūpino viskuo: aukštos kokybės komponentais, skaitmeniniu signalo apdorojimu, tiksliu akustiniu dizainu, papildomu testavimu ir tiksliais nustatymu. Šio darbo rezultatas - išskirtinai švarus ir aiškus garsas. Šis garsas toks natūralus ir aiškus, jog atrodo, kad esate šalia pašnekovo.

### Įvairūs privatumo nustatymai

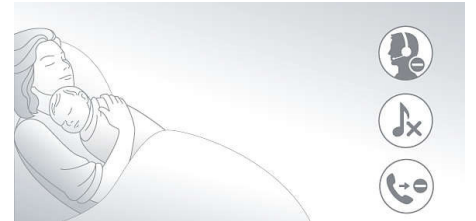

Iš į juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam tikrais skaičiais prasidedančių numerių įeinantys skambučiai yra ribojami, kad nereikėtų kalbėtis su nepageidaujamais skambinančiais asmenimis. Galite užblokuoti 4 skaičių rinkinius. Kiekvieną skaičių rinkinį gali sudaryti nuo 1 iki 24 skaičių. Jei įeinantis skambutis prasideda šiais skaičiais arba yra vienas iš tiksliai nurodytų 4 numerių, telefonas neskambės. Įjungę tylųjį režimą skambučius galite nutildyti tam tikru metu, kad pasimėgautumėte ramybe ir tyła. Naudodami skambučių draudimo funkciją galite išvengti didelių telefono sąskaitų, nes galite užblokuoti tam tikrais skaitmenimis prasidedančius numerius.

### Papildomas pagrindo ekranas



Baltai juodas „Philips Luceo“ ekranas tarsi įsilieja ir stilingai integruojasi į pagrindą. Skambinant ekrane rodomas skambinančio asmens ID, o veikiant budėjimo režimu – laikrodis. Pagrindo ekraną bet kuriuo metu galite išjungti, kad netrukdytų jokios šviesos.

# Specifikacijos

## Garsas

- Garso profilis: „MySound“
- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
- Aukštos kokybės garsas

## Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
- Klavišų skaičius: 20
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Asmeninis pritaikymas: Tylusis režimas
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas\*, Skambintojo ID\*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Skambučių blokavimas: Nustatykite telefono ribojimus, kad būtų blokuojami tam tikri išeinantys skambučiai
- Šviečianti klaviatūra: Balta
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Žadintuvas
- Papildomi rageliai: iki 4
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Šviečianti klaviatūra
- Padidinti rinkimo skaičius
- Iki 16 valandų pokalbių laiko
- Iki 250 valandų budėjimo laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Nuotolis: Atvirame lauke &lt; 300 m; viduje &lt; 50 m
- Pastabos šeimos nariams
- Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas\*: Atriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Pranešimas apie įvykį: Skirta praleistiems skambučiams ir atsakiklio žinutėms

## Maitinimas

- Baterijos talpa: 550 mAh

- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Energijos sąnaudos: &lt; 0,65 W (ekranas išjungtas), &lt; 1,4 W (ekranas įjungtas)

## Pakuotės matmenys

- Aukštis: 9.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulscias
- Plotis: 31.8 cm
- Gylis: 8.1 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 10356 6
- Bendras svoris: 0.637 kg
- Grynas svoris: 0.479 kg
- Pakuotės svoris: 0.158 kg

## Vaidzas / ekranas

- Fono spalva: Balta
- Foninis apšvietimas: taip
- Pagrindo ekrano dydis: 7,0 cm / 2,77 in
- Pagrindo ekrano tipas: Atvirkštinė taškų matrica
- Ragelio ekrano dydis: 4,6 cm (1,8 col.)
- Ragelio ekrano tipas: Atvirkštinė taškų matrica

## Autoatsakiklis

- Įrašymo laiko trukmė: Iki 30 min.
- Iš anksto įrašytas OGM
- Autoatsakiklio reguliavimas: Tik ragelyje

## Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 50 įrašų
- Telefonų knyga: 100 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 20 paskutinių numerių
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate
- Keli telefonų knygos įrašai: Iki 3 numerių

## Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

## SAR vertė

- „Philips“ rageliai: &lt; 0,1 W/kg

## „Eco Design“

- Eko režimas: Automatinis ir rankinis
- Eco+

## Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 6.0.6

EAN: 48 95229 10356 6

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.