



Philips
Parlante portátil
inalámbrico

Bluetooth® y NFC
con emparejamiento múltiple
Batería recargable
Blanco



BT3600W

Tamaño pequeño, sonido increíble

Un sonido de primera que se fusiona en un cuerpo compacto, que podés colocar en cualquier parte. La funcionalidad de NFC integrado facilita el emparejamiento con un solo toque y el emparejamiento múltiple por Bluetooth te permite alternar entre la música de dos dispositivos al instante.

Fácil de usar

- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Un toque para emparejar por Bluetooth a smartphones con NFC activada
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Alterná entre la música de dos dispositivos al instante gracias al emparejamiento múltiple

Sonido impresionante

- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones
- Impresionante con 10 W RMS
- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto


Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería integrada recargable para reproducir música en cualquier lugar

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música

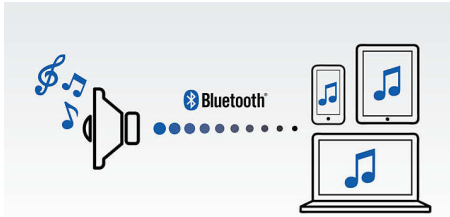


Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Alterná entre la música de dos dispositivos


Emparejá dos dispositivos inteligentes al mismo tiempo y reproducí tu música desde cualquiera de estos, sin necesidad de cancelar la sincronización y volver a establecerla. Para reproducir una canción en un dispositivo distinto, primero detené la canción en el dispositivo original y, luego, reproducí una canción nueva en un dispositivo distinto para continuar. Es ideal para compartir música con tus amigos y fiestas o solo para reproducir canciones distintas almacenadas en diferentes dispositivos. Dejá que tus amigos y familiares emparejen a la vez, para que puedas alternar entre su música y la tuya con facilidad.

Función que evita los cortes

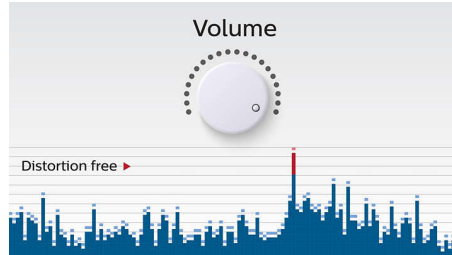

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta señales de entrada desde 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de los daños por distorsión. Este altavoz evita los cortes a través de un limitador IC de audio dedicado que controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad del altavoz para reproducir la potencia musical disminuye con la energía de la batería, mientras que la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja.

Batería recargable integrada

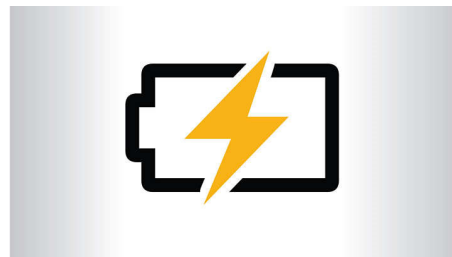

Reproducí tu música en alto dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Rendimiento de audio avanzado

Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

Impresionante con 10 W RMS

Impresionante con 10 W RMS

Tecnología NFC



Sincronizá fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo tocá el smartphone o la tableta compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo

Parlantes

- Controladores: 2 x 1,5"

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)
- NFC: Tocar para emparejar Bluetooth; funciona con Android 4.0 o posterior y Windows Phone 8 o posterior

Comodidad

- Micrófono integrado: para conferencia por parlante

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con

pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 10 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,59 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 207 x 34 x 97 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 230 x 46 x 175 mm
- Peso del producto: 0,43 kg



Fecha de publicación
2024-04-22

Versión: 1.0.5

EAN: 48 95185 60914 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com