

Philips Philips Fidelio  
портативная  
беспроводная AC

Bluetooth



P9SLV

## Звук высокой четкости на портативном устройстве

### Одержимые звуком

Портативная беспроводная AC Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта AC позволит вам наслаждаться музыкой с удобством.

#### Бесподобное качество звука

- Высокопроизводительный усилитель для превосходной тонокомпенсации и отличных динамических характеристик
- Улучшенный разделительный фильтр для естественного тонального баланса
- НЧ-динамики и технология wOOx для отличных глубоких басов
- ВЧ-динамики с мягким куполом для объемного естественного звучания

#### Создана для путешествий

- Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте
- Великолепный дизайн: натуральное дерево и алюминий


#### Многофункциональность

- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Уровень заряда аккумулятора отображается автоматически при касании AC
- Порт USB для зарядки любого мобильного устройства
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

**PHILIPS**  
Fidelio

## Основные особенности

### Динамики ВЧ с мягким куполом

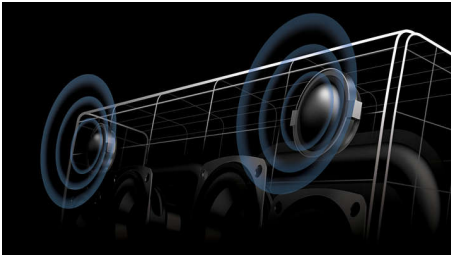

Благодаря использованию ВЧ-динамиков с мягким куполом воспроизведение высоких частот предельно чистое и детальное. Эта технология была разработана компанией Philips в 1960-х годах, и с тех пор она используется в большинстве высококачественных систем. Открытое объемное звучание также во многом достигается благодаря этим ВЧ-динамиком, которые отличаются низким уровнем направленности и искажения. В отличие от систем, в которых используются только широкополосные излучатели, эти динамики воспроизводят объемный и естественный звук, одинаковый в любой зоне прослушивания.

### НЧ-динамики и технология wOOx

Несмотря на небольшой акустический объем, звучание басов невероятно сильное и глубокое, позволяющее насладиться прослушиванием музыки любого жанра. Это достигается за счет использования двух мощных НЧ-динамиков и одного пассивного излучателя с большой площадью на каждый канал — и все это в очень жестком корпусе, который не теряет энергии басов. Благодаря большой подвижной массе пассивного излучателя систему можно настроить на воспроизведение очень низких частот до 80 Гц, предотвращая возникновение турбулентности, характерной для портативных конструкций. Наслаждайтесь ритмом музыки без потери качества звучания.


### Улучшенный разделительный фильтр

Наши инженеры-акустики упорно работали над улучшением разделительного фильтра, чтобы обеспечить максимально естественное звучание в самых различных акустических средах. От небольших комнат до открытого пространства, от низкого до максимального уровня громкости, голоса воспроизводятся чистыми и естественными, а звук — мягким и нераздражающим даже при прослушивании с большой громкостью. Таким образом, вы можете наслаждаться любимой музыкой часами без усталости.

### Высокопроизводительный усилитель

Высокопроизводительный усилитель и восемь высокоэффективных преобразователей обеспечивают отличную тонокомпенсацию и динамические характеристики. Для этого уникального продукта были подобраны специальные ВЧ и НЧ-динамики высокой мощности, способствующие воспроизведению динамичного и впечатляющего звука на всех частотах. Слушайте живую, динамичную и просто приятную музыку в любой обстановке.


### Беспроводная передача звука

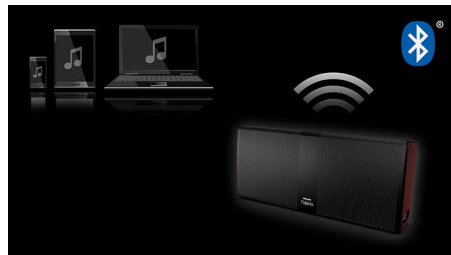

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки.


Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### Порт USB

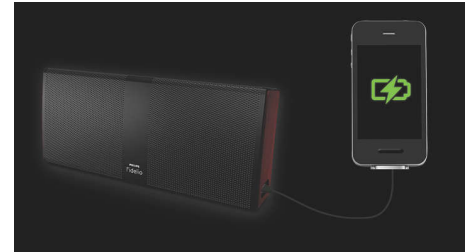

Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.

### Уровень заряда батарей

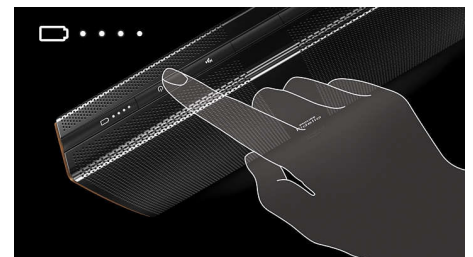

Слегка коснитесь АС, и на ней отобразится уровень заряда аккумулятора.

### Аудиовход



Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

# Характеристики

## Громкоговорители

- Динамики: ВЧ-динамик с мягким куполом 3/4" — 2 шт., Широкополосный НЧ-динамик 2" — 4 шт.
- Улучшения АС: Излучатель басов wOOx
- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

## Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- Зарядка через USB

## Совместимость

- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- Другое устройство с поддержкой Bluetooth
- планшетными ПК и смартфонами на базе

Android

## Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Время работы от батарей: 8 часов

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Руководство по быстрой установке, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 287 x 63 x 127 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 326 x 101 x 224 мм