

Philips  
DVD-Player

DivX-Wiedergabe

DVP3010



## Alles ansehen, hören, abspielen

Ihr perfekter Player mit fehlerfreier, wirklichkeitsgetreuer Bildqualität und der Fähigkeit, nahezu alle Disc-Formate wiederzugeben! Der Philips DVD-Player liefert Film- und Musikunterhaltung auf höchstem Niveau.

### Alles wiedergeben

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) mit Musikwiedergabe (MP3)
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio

### Hervorragende Audio- und Videoleistung

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertiges Videoausgang
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klangausgabe


### Passt überall hin und ist immer dabei

- Kompaktes Design
- Superschlankes Design

# PHILIPS


# Besonderheiten

## Progressive Scan

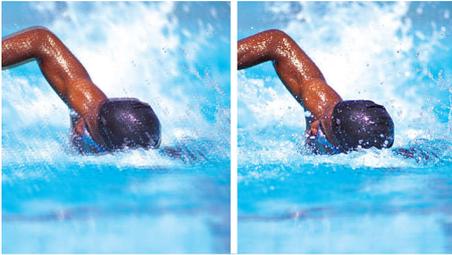


Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

## RGB auf Scart-Verbindung

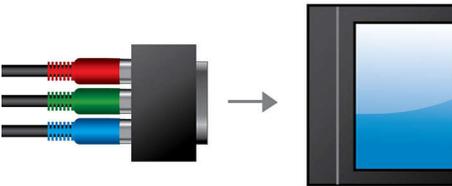


RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

## 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung

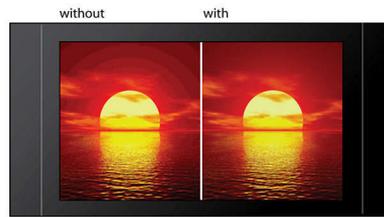

12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

## 192 kHz/24 Bit Audio-DAC

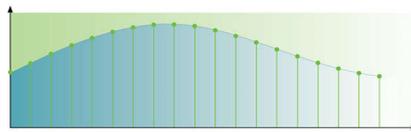

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals

erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

## Multi-Format-Filme mit DivX

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

## Picture CD mit MP3-Wiedergabe

Bei einer Picture CD handelt es sich um eine CD-R oder CD-RW, auf der Sie Ihre MP3-Dateien und digitalen Bilder speichern können. Wenn Sie eine Picture CD in den DVD-Player eingelegt haben, wird ein Bildschirmmenü eingeblendet, in dem Ihre JPEG- und/oder MP3-Dateien auf der Disc angezeigt werden. Wählen Sie lediglich die Musik- und Bilddateien, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie auf die Wiedergabetaste oder auf OK. Sie können dann auf dem Fernseher Ihre Bilder ansehen und gleichzeitig Musik wiedergeben.

## Musik: Windows Media™ Audio


Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

## Kompaktes Design

Kompaktes Design

## Superschlankes Design

Das attraktive Gehäuse ist sehr benutzerfreundlich.

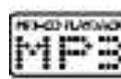

# Daten

## Ton

- Übersprechen (1 kHz): 90 dB
- D/A-Konverter: 192 kHz/24 bit
- Verbesserung der Soundqualität: 3D Virtual Surround, Nachtmodus, Smart Sound
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 80 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 85 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 95 dB

## Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: Scart, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Analoges L/R Audioausgang, Koaxialer Digital-Ausgang

## Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung, Elterliche Kontrollmöglichkeit
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch

## Leistung

- Stromverbrauch: 10 W
- Stromversorgung: 50 Hz, 220 – 240 V
- Standby-Stromverbrauch: <math>0,8\text{ W}</math>

## Zubehör

- Batterien: 2 x AA
- Kabel: Keine
- Fernbedienung: 3141 017 90221
- Benutzerhandbuch: En/De/Fr/Sp/It/Gr/Po/Fi/Sw/Dä/No/Po/Tu/Ru
- Garantiekarte

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 352 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,98 kg
- Verpackungshöhe: 82 mm
- Gerätehöhe: 37 mm
- Verpackungsbreite: 415 mm
- Gerätetiefe: 265 mm
- Gerätegewicht: 1,98 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 kbit/s

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9
- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Progressive Scan, Smart Picture-Einstellung

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, Picture CD
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Zoom

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD + RW, DVD-R, DVD-RW (Videomodus), DVD-Video
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 6.0.8

EAN: 87 10895 85269 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)