



Philips
Telefone sem fios

Atendedor de chamadas de 25 min.

Visor de 1,6"/retroiluminação âmbar
2 telefones

D1652B

Manter a simplicidade

O telefone sem fios D165 da Philips com atendedor de chamadas integrado está equipado com funções essenciais num design moderno e atractivo. A excelente reprodução de som e as funcionalidade Plug & Play simples permitem-lhe desfrutar de todas as conversas com grande nitidez e facilidade.

Simples e atractivo

- Mensagem até 25 minutos no seu atendedor de chamadas
- Comodidade máxima graças à configuração simples
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Menu em vários idiomas locais
- Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação
- Até 10 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*

Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- O controlo de volume automático compensa variações de volume indesejadas
- Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível


Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

PHILIPS

Destques

Visor de 4,1 cm (1,6")

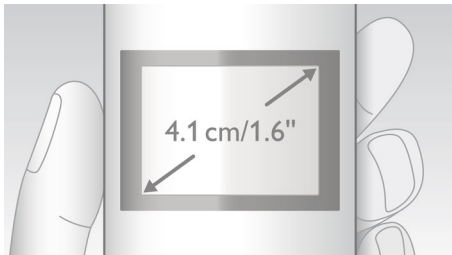

Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação

Teste de som avançado

Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o mesmo método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos de acústica a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita.

Controlo de volume automático




O controlo de volume automático compensa variações no sinal do som que podem ser causadas pela distância, pela força do sinal ou pelo telefone do seu interlocutor - para que aquilo que ouve se mantenha uniforme. A redução da amplificação áudio para sinais fortes e o aumento desta para sinais fracos permite-lhe desfrutar de uma conversa calma sem variações indesejadas do volume de som.

Identificação do autor da chamada*



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Configuração fácil

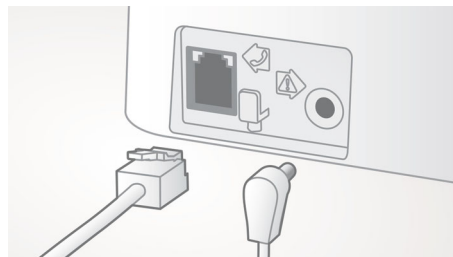

Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play

Produto ecológico




Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

Menu em idiomas locais



Desfrute da configuração, da navegação e do controlo fáceis com menu intuitivo disponível em idiomas locais.

Pega antideslizante

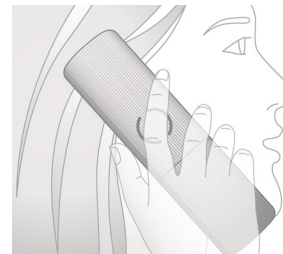

A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

Disposição otimizada da antena



A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

Especificações

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível de carga: Ícone da pilha de 3 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Apresentação da data / hora
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Número de teclas: 20
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Até 10 horas de tempo de conversação
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,5 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,5 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Pega antideslizante: Padrão triangular
- Até 200 horas em modo de espera

Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 padrão
- HQ-Sound

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de visor: 12 dígitos (alfanumérico) + botões físicos
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Âmbar

Atendedor de Chamadas

- Capacidade de tempo de gravação: até 25 minutos
- Mensagem emitida pré-gravada
- Controlo do atendedor de chamadas: A partir do terminal do telefone

Capacidade de memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 10 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

Potência

- Capacidade da pilha: 300 mAh
- Tipo de pilha: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Peso bruto: 0,5782 kg
- Peso líquido: 0,4794 kg
- Tara: 0,0988 kg
- EAN: 48 95229 10340 5



Data de publicação
2022-06-05

Versão: 7.2.2

12 NC: 8670 001 63643
EAN: 48 95229 10340 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* *Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.