




Philips
CD Soundmachine

USB
Digitalno podešavanje

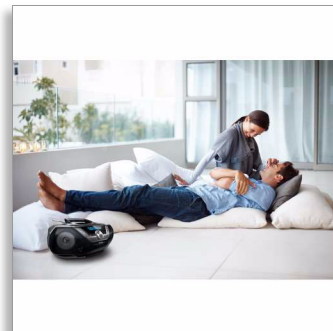

AZ1850

Izvrstan prijenosni zvuk

CD Soundmachine tvrtke Philips oslobodit će vašu omiljenu digitalnu glazbu s prijenosnog glazbenog reproduktora i omogućiti vam uživanje u snažnom zvuku – u bilo koje vrijeme, bilo gdje.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

Moćni zvuk koji možete čuti i osjetiti

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Ukupni izlaz snage od 2 W RMS

Jednostavno korištenje

- Praktičan daljinski upravljač
- Priključak za stereo slušalice pruža bolji glazbeni užitak
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu

PHILIPS

Istaknute značajke

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije

koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličjenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Praktični daljinski upravljač



Uz daljinski upravljač koji vam donosi praktično upravljanje nadohvat ruke, sve što trebate učiniti je sjesti i opustiti se.

Priključak za stereo slušalice

Priključite svoje slušalice u ovaj uređaj tvrtke Philips kako biste imali osobniji doživljaj slušanja kad god to poželite. Priključivanjem slušalica u uređaj možete uživati u omiljenoj glazbi uz odličan zvuk, bez ometanja drugih osoba.

Dinamičko pojačanje basova




Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

2 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 2 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Digitalno pod. s memoriranim stanicama

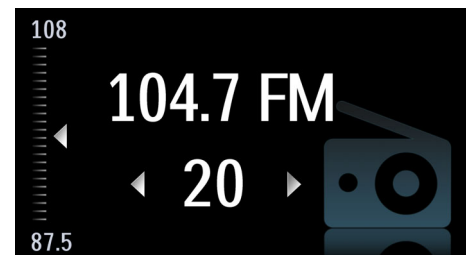

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Specifikacije

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavi

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Antena: FM antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW
- Memorirane stanice: 40
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačavanje basova u 2 koraka, Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Sustav zvuka: stereo
- Kontrola glasnoće: kotačić (digitalni)
- Izlazna snaga: 2 x 1 W RMS

Zvučnici

- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemska Bass Reflex zvučnik
- Završna obrada rešetke zvučnika: metal

Udobnost

- Vrsta punjača: gornji
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Dodatna oprema

- Daljinsko upravljanje
- Kabeli/povezivanje: mrežni kabel
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto masa: 4 kg
- Dubina ambalaže: 198 mm
- Visina ambalaže: 310 mm
- Širina ambalaže: 468 mm
- Masa: 3 kg
- Dubina glavne jedinice: 270 mm
- Visina glavne jedinice: 170 mm
- Širina glavne jedinice: 435 mm

Snaga

- Napajanje: 220 - 240 V
- Broj baterija: 6 x LR20 za uređaj (nisu u kompletu), 1x CR2025 za daljinski upravljač (u kompletu)



Datum izdavanja
2015-02-06

Verzija: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com