



Philips
2.1-es házimozi 3D Blu-ray
lejátszással, Crystal Clear
hangzással

D osztályú erősítő
Beépített Wi-Fi és Bluetooth®
iPhone/iPod dokkológység
500 W



HTB7250D

Élvezze a tökéletes hangzású filmeket és zenét

A hangzás bővületében

A Philips új 3D Blu-ray HTB7250D 2.1-es házimozi-rendszere páratlan tisztaságú audiol lejátszást és igazán meggyőző surround hangélményt biztosít. Gazdagítsa kedvenc filmjeit és zeneszámainak új dimenziókkal.

Fedezze fel a kristálytiszt hangzást

- Kristálytiszt hangzás a páratlanul tiszta és részletgazdag hangzásért
- Puha dóm magashangszórók a tiszta hangért és a beszédérthetőségért
- Prémium D osztályú erősítők a hangzás legapróbb részletei érdekében
- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Az alumíniumból és üvegből készült, elegáns kialakítású hangsugárzók


Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
- iPod/iPhone zenelejátszás és töltés
- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért

PHILIPS

Fénypontok

Crystal Clear Sound

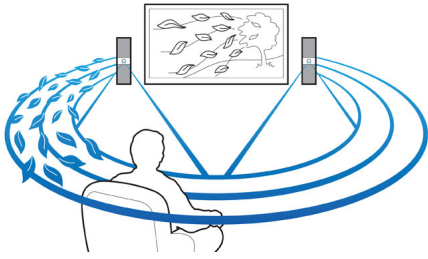

A Philips Crystal Clear Sound technológiájának köszönhetően most a hangzás minden részletére odafigyelhet, és oly módon hallhatja a zenét, ahogy az előadóművész vagy a karmester megszólaltatni kívánta. A Crystal Clear – akár akciófilmről, musicalről vagy élő koncertről van szó – pontosan, hűen, torzításmentesen reprodukálja a hangforrás hangját. A Philips házimozsi-rendszerek kristálytisza hangzást biztosító technológiája a lehető legkevesebb hangfeldolgozással igyekszik megőrizni az eredeti hanganyag tisztaságát. Ennek eredményeképpen a hallgató tökéletes hangélményben részesülhet.

Bluetooth®




A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszámait a Bluetooth-kompatibilis hangszórón.

Puha dóm magashangszórók




A puha dóm magashangszórók által visszaadott magas és közepes frekvenciatartomány még tisztábbá teszi a hangzást.

Prémium D osztályú erősítők

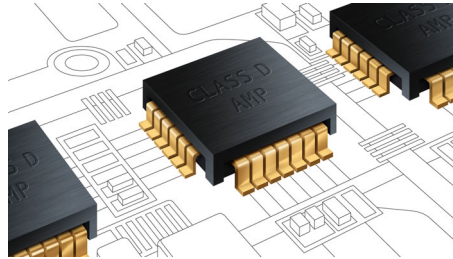

A Philips szabadalmaztatott „Prémium D osztályú erősítői” tervezésükből adódóan megőrzik az eredeti hangforrást a nagyobb pontosságú jelfeldolgozás érdekében. Ennek következtében a zenék és filmek akusztikai részletei pontosan úgy hangzanak, ahogy az előadó vagy a rendező megálmodta azokat.

Virtuális surround hangzás

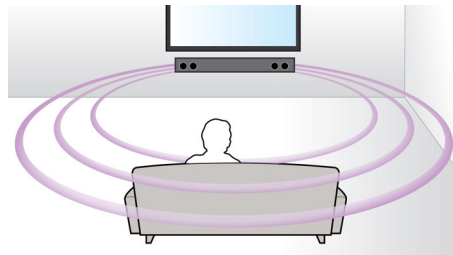

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangszugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás


surround hangzás. Nincs szükség új hangszugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valóság-hű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valóság-hű legyen.

Beépített Wi-Fi

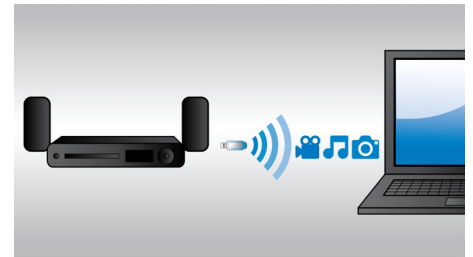

A népszerű online szolgáltatások választékának kihasználásához a beépített Wi-Fi-vel egyszerűen csatlakoztassa házimoziját közvetlenül otthoni hálózatához. A legjobb weboldalak filmekkel, képekkel, információs/szórakoztató tartalmakkal és egyéb online szolgáltatásokkal, a TV képernyőjéhez illeszkedően.

2.1-es házimozsi 3D Blu-ray lejátszással, Crystal Clear hangzással
D osztályú erősítő Beépített Wi-Fi és Bluetooth®, iPhone/iPod dokkológység, 500 W

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Beszédkiemelő, DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 135 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 230 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 500 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó
- Meghajtók szatellitsugárzóként: 1 magashangszóró, 2 db 3"-es mélyhangszóró
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Szatellitsugárzó impedanciája: 5 ohm
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB-vel, Audiobemenet
- Hátdoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Mini Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, AUX bemenet, Mélynyomó-kimenet
- Integrált csatlakozások: Wi-Fi

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color
- Egyszerű használat: DLNA

Hangolóegység/Vétel/Adás

- RDS: Állomásnév
- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma, wav
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA,

- Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Videolejétszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

Állókép lejétszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képváltás: Elforgatás, Diabemutató zenelejétszással, Nagyítás

Kép/Kijelző

- Képváltás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 135 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 70 x 345 mm
- A főegység tömege: 4,36 kg
- Szatellitsugárzó (sz x ma x mé): 97 x 301 x 120 mm
- Szatellitsugárzó tömege: 1,5 kg
- Szatellitsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 395 x 342 mm
- Mélynyomó tömege: 5,3 kg
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
- Csomagolás (sz x ma x mé): 564 x 389 x 400 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,7 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél
- Kompatibilis tartozékok: STS9501 hangsugárzó-állványok, STS9510 Fali tartók

Külső karton

- EAN: 87 12581 67535 6
- Bruttó tömeg: 17,8 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 71 x 40,5 x 43 cm
- Nettó tömeg: 11,8 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 6 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67535 6
- Bruttó tömeg: 17,8 kg
- Nettó tömeg: 11,8 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 6 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):



Kiadás dátuma
2016-04-04

Verzió: 5.2.6

12 NC: 8670 000 99653
EAN: 87 12581 67535 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Tömeg: 2,2 kg

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.
* A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.