

Philips  
Zestaw głośnikowy  
SoundBar

### Virtual Surround

Zintegrowany subwoofer  
2 wejścia HDMI i wyjście HDMI  
ARC  
Bluetooth®

HTL5120S



## Potężny dźwięk dla każdego telewizora

dzięki zintegrowanemu subwooferowi

Uwolnij pełen potencjał dźwiękowy wszystkich swoich urządzeń multimedialnych. Dzięki zintegrowanemu subwooferowi i czujnikowi orientacji zestaw SoundBar możesz ustawić tak, jak lubisz.

#### **Pełny i bogaty dźwięk — bezprzewodowo**

- Zintegrowany aktywny subwoofer zapewniający potężne brzmienie tonów niskich
- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe

#### **Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką**

- Możliwość podłączenia urządzeń do dwóch złączy HDMI w celu uzyskania świetnej jakości obrazu i dźwięku
- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

#### **Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów**

- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów


#### **Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu**

- Stylowa, minimalistyczna konstrukcja stanowi dopełnienie nowoczesnego wnętrza
- Czujnik orientacji zapewnia najlepszy dźwięk bez względu na umiejscowienie

# PHILIPS


## Zalety

### Virtual Surround Sound

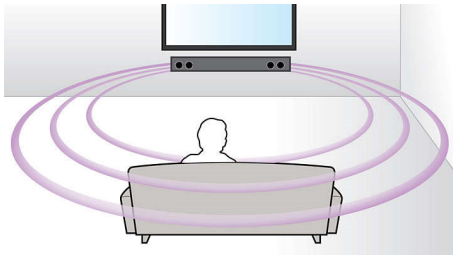

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

### HDMI x 2

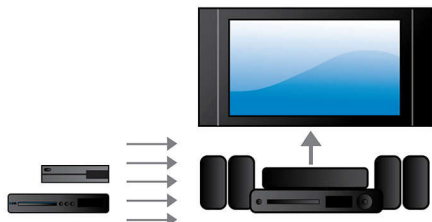

Ciesz się ekscytującym obrazem 3D i krystalicznie czystym dźwiękiem 5.1 lub 7.1-kanałowym, podłączając wyjście audio HDMI x2 odtwarzacza do złącza w nieobsługującym formacie 3D amplitunerze.

### Zintegrowany aktywny subwoofer




Zintegrowany aktywny subwoofer zapewniający potężne brzmienie tonów niskich

### Stylowa, minimalistyczna konstrukcja

Stylowa, minimalistyczna konstrukcja stanowi dopełnienie nowoczesnego wnętrza

### Czujnik orientacji

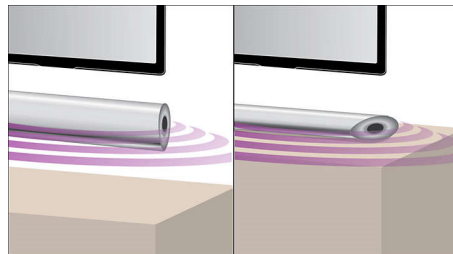


Jakość dźwięku zależy od umiejscowienia zestawu SoundBar w pomieszczeniu. Na szczęście jest on wyposażony w inteligentny czujnik orientacji, który natychmiast optymalizuje jakość dźwięku, gdy wykryje, że zestaw głośnikowy SoundBar jest umieszczony poziomo lub pionowo. Bez względu na to, czy umieścisz zestaw SoundBar na półce, czy zamontujesz go na ścianie, możesz mieć pewność, że jakość dźwięku będzie zawsze doskonała.

### Bluetooth



Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, stabilna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub iPhone przez głośnik wyposażony w technologię Bluetooth.

### Dolby Digital

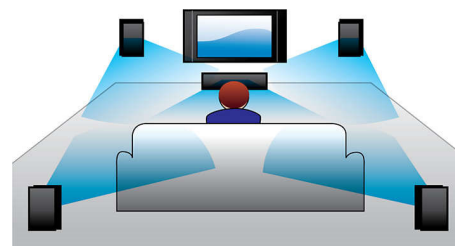

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Podwójne basy, FullSound, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Moc wyjściowa głośnika: 2 x 60 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 120 W

## Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 wysokotonowy 1", 1 niskotonowy 4"
- Pasma przenoszenia głośnika: 55–18 tys. Hz
- Impedancja głośnika: 3 ohm
- Impedancja głośnika wysokotonowego: 12 ohm

## Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, Wejście HDMI 2
- iPod/iPhone: przez złącze Music iLink 3,5 mm
- Gniazda boczne: Wejście audio (3,5 mm)

## Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 66852 5
- Długość: 111.2 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 14.2 cm
- Waga brutto: 6.1 kg
- Wysokość: 21.8 cm
- Waga netto: 4.323 kg
- Waga opakowania: 1.777 kg

## Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia,

## Tryb gotowości

- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości

## Moc

- Zużycie energii: 40 W
- Źródło zasilania: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

## Wymiary opakowania

- Wysokość: 21.8 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 14.2 cm
- Głębokość: 111.2 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 66852 5
- Waga brutto: 6.1 kg
- Waga netto: 4.323 kg
- Waga opakowania: 1.777 kg

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód zasilający, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

## Design

- Możliwość montażu naściennego

## Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 1010 x 154 x 81 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,2 kg
- Waga jednostki centralnej: 3,9 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 1112 x 218 x 142 mm

## Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, Tusz oparty na soi

