



Philips
iPod/iPhone 專用擴充機
座

具備 Lightning 連接器

iPod/iPhone/iPad 適用
FM、雙重響鬧
20 瓦、時間及響鬧備份



DC295

在美妙的樂聲中悠然醒來

使用這台 iPod/iPhone/iPad 擴充基座

在備有 Lightning 連接器的 iPod/iPhone/iPad 的美妙樂聲中悠然醒來，或收聽收音機播放的最新新聞。晶瑩剔透的聲音令您的每個清晨更具生氣，鋁質機殼令您的臥室更添時尚感。

與您的室內裝飾渾然一體

- 鋁質外殼

豐富您的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 設有預設功能的 FM 數碼選台
- 透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

方便使用

- 用於系統和 iPod/iPhone 的多功能遙控器
- 透過具備 Lightning 連接器的 iPod/iPhone 機座自動同步時間
- 即使電源中斷，也設有準時喚醒的時間和響鬧備份

按照您的方式開始一天的生活

- 雙重響鬧可在不同時間分別喚醒您和您伴侶
- 工作日 / 週末響鬧設定配合您的生活方式

PHILIPS

產品特點

工作日 / 週末響鬧



專為現代生活方式設計。此款鬧鐘收音機具有雙響鬧功能，可讓您為工作日和週末設定不同的響鬧時間，還可以視乎夫婦不同的生活方式而設定不同的響鬧。響鬧設定可量身調整為一整週（從週一至週日）均在同一時間響鬧。或者您也可以設定工作日（週一至週五）內響鬧較早，週末（週六至週日）響鬧較晚。無論您選擇哪種響鬧方式，此款鬧鐘收音機的便利響鬧功能均可讓您無需再在每晚設定不同的響鬧時間。

數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

Dynamic Bass Boost




動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

鋁質外殼

這款 Philips 音樂系統的鋁壓鑄件重量較輕，可以經受較高溫的環境，不僅具備良好的耐腐蝕性，強度和硬度也勝人一籌。

多功能遙控

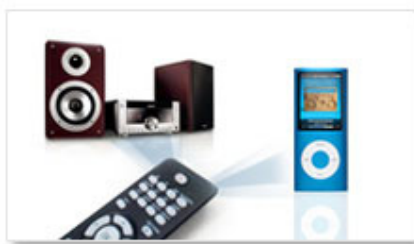

透過 Philips 多功能遙控，您只須簡單的按下遙控器，即可導覽 Philips 音樂系統和 iPod/iPhone 的數百首歌曲。顯示根據播放清單、專輯、演唱者、曲風或曲目列出的資訊，您還可快速簡單地導覽數百個檔案。此遙控器只須單手操作，給使用者獨一無二的體驗。

自動同步時間


透過具備 Lightning 連接器的 iPod/iPhone 機座自動同步時間

低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

雙重響鬧

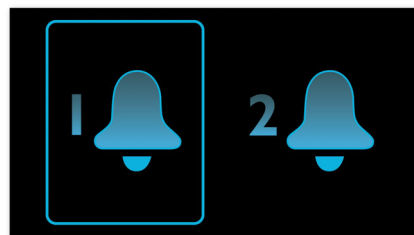


Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

設有預設功能的 FM 數碼選台



數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。



規格

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

- 顯示類型: LCD
- 背光燈顏色: 白色
- 顯示增強功能: 亮度控制

兼容 iPod

- 兼容: iPod touch 第五代, iPod nano 第七代

iPad 兼容性

- 兼容: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

播放聲音

- 機座播放模式: 為 iPhone 充電, 為 iPod 充電, 快進及反帶, 播放及暫停, 下一及上一曲目

聲音

- 音效增強: 數碼音效控制, Dynamic Bass Boost
- 音效系統: 立體聲
- 輸出功率 (RMS): 2 x 5 瓦
- 音量控制: 上 / 下

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM
- 頻率範圍: 87.5-108 MHz
- 自動數碼選台: 是
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線

喇叭

- 內置喇叭: 2
- 主喇叭: 低音反射式喇叭系統

連接

- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

電源

- 電源: 100-240V, 50/60Hz
- 電源類型: AC 輸入、10V、1.8A
- 後備電池: AA (不隨附)
- 電池數量: 2

時鐘

- 類型: 數碼
- 時間格式: 12 小時, 24 小時

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 263 x 163 x 135 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 319 x 227 x 185 毫米
- 重量: 1.13 千克
- 重量 (含包裝): 2.1 千克

提示

- 鬧鐘編號: 2
- 響鬧源: 機座, FM 收音機, 蜂鳴器
- 24 小時響鬧重設: 是
- 小睡功能 (重複響鬧): 是, 9 分鐘
- 定時關機: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

配件

- 遙控器: 是
- 快速入門指南: 是
- 全球保用證: 是

舒適

- 遙控器: 多功能



出版日期 2016-07-03

版本: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381
EAN: 08 71258 16783 02© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com