



Philips Fidelio
Безжична тонколona

Безжични домашни системи
Philips

Макс. 120 W
Работи с телевизори Ambilight
Устойчива кожа Muirhead



TAFS1

Изработена за цялостен звук

Вдъхнете живот на всяка песен и всеки филм с богат, изпълващ стаята звук. Можете да свържете този елегантен безжичен високоговорител Fidelio FS1 с други за безпроблемно слушане в няколко стаи. Или се свържете с телевизор Philips или тонколona SoundBar за потапящо домашно кино.

Красив дизайн на Fidelio

- Вградени LED светлини. Вградена Ambilight технология
- Впечатляващ дизайн

Дайте на вашето забавление звука, който заслужава

- 120 W макс. Два пасивни излъчвателя за пълтен бас
- 3,5" високоговорител за ниски честоти. 1" високоговорител за високи честоти. 2,5" среден/Atmos драйвер
- Интелигентно сдвояване. Потопете се в звука повече. Чуйте повече
- Сдвоете за стерео
- Philips Fidelio FS1. Естествен звук за музика и филми

Безпроблемно изживяване

- Свързва се с любимото ви устройство с гласов асистент с изкуствен интелект
- Независимо как стриймвате музиката си – перфектен звук от Fidelio
- Приложение Philips Sound – редовни актуализации за най-добро изживяване
- Безжична домашна система Philips, захранвана от DTS Play-Fi
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

PHILIPS

Безжична тонколона

Безжични домашни системи Philips Макс. 120 W, Работи с телевизори Ambilight, Устойчива кожа Muirhead

Акценти

Естествен звук с Fidelio




Този високоговорител Fidelio FS1 вдъхва живот на музиката и филмите с отчетливи високи тонове, топли средни честоти и богат бас. Насоченият надолу високоговорител и двойните пасивни излъчватели добавят истинска дълбочина към всеки бас и всяка мелодия. Той е идеален за малки и средни стаи.

Впечатляващ дизайн



Този елегантен безжичен високоговорител FS1 изглежда страхотно сам по себе си и още по-добре със система за домашно кино Fidelio. FS1 е обвит в акустично прозрачна метална решетка, а скосеният ръб е покрит с кожа Muirhead в цвят антрацит. Прекрасно пасва на тонколона SoundBar Fidelio FB1 и събуфър FW1.

Безжични домашни системи Philips

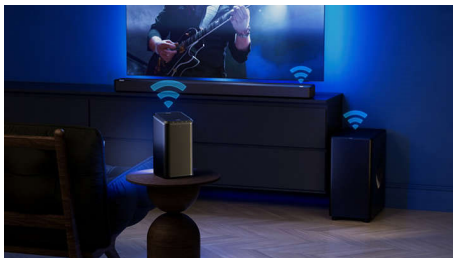

Можете да синхронизирате няколко високоговорителя FS1, за да се

наслаждавате на превъзходен звук в няколко стаи. Свържете два високоговорителя със съвместим телевизор Philips* за по-кинематографичен звук и по-добри вокали или свържете два високоговорителя към Fidelio FB1 тонколона, за да създадете истинска 7.1.4 настройка на съраунд звука. Добавете събуфър Fidelio FW1, за да задълбочите баса.

Сдвоете за стерео



Само един от тези безжични високоговорители изпълва малка до средна стая с богат, детайлен звук. Свържете втори Fidelio FS1 високоговорител в същата стая и ще получите невероятно потапящо стерео. Джаз, рок, EDM или най-новите епизоди в подкаста ви – насладете се на още по-ясен звук с истинско усещане за пространство.

Интелигентно сдвояване



Удоволствието е още по-голямо, когато този високоговорител Fidelio се свърже с Philips тонколона или събуфър, друг високоговорител FS1 или телевизор на Philips*. Говорителят разпознава какво е сдвоено и автоматично регулира неговата производителност, освобождавайки сдвоените компоненти, за да добави повече богатство и детайлност към микса.

TAFS1/10

Fidelio звук за поточно предаване



Независимо дали предавате поточно директно от Spotify, или имате достъп до албуми в Tidal с висока разделителна способност, този високоговорител вдъхва живот на всичко това. Ако предавате поточно файлове с по-високо качество от CD, режимът Critical Listening ви позволява да разпределите честотната лента на един високоговорител FS1, така че да не изпускате и звук.

Вградена Ambilight технология

Този високоговорител не просто възпроизвежда музика – но и Ambilight. За филми можете да настроите високоговорителя да се синхронизира с Ambilight на вашия телевизор Philips. Режимът "Lounge" превръща FS1 в цветна статична светлина, идеална за вечерни партита или хубава книга. "Follow Music" създава светлинно шоу, което пулсира в едно с ритъма.

Свързване с гласов асистент

С Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast и Apple AirPlay 2 съвместимост – работи на всички ваши устройства. Предавайте поточно както ви харесва. Контролирайте говорителя с помощта на Alexa, Google Assistant или Siri. Включете музиката. Прескачайте песни. Всичко това с гласа ви.

Приложение Philips Sound

Приложение Philips Sound – редовни актуализации за най-добро изживяване

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast



Безжична тонколона

Безжични домашни системи Philips Макс. 120 W, Работи с телевизори Ambilight, Устойчива кожа Muirhead

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 50–20K Hz
- Изходна мощност (RMS): 60 W
- Изходна мощност (макс.): 120 W
- Общо хармонични изкривявания: 1%

Високоговорители

- Конфигурация на мембрани: 3-посочен
- Диаметър на широколентови мембрани: 2,5" (повишаване)
- Брой средночестотни мембрани: 1
- Брой звукови канали: 1.0.1
- Брой на високоговорители за високи честоти: 1
- Брой басови високоговорители: 1
- Пасивни излъчватели: 2
- Диаметър на високоговорители за високи честоти: 1"
- Диаметър на басов високоговорител: 3,5" (снижаване)

Възможности за свързване

- Bluetooth
- Версия на Bluetooth: 5,0
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Формат за поточно предаване: SBC, AAC
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 20 м (66 фута)
- Аудио вход: 1x 3,5 мм
- Настройка на мрежата: Приложение Philips Sound, осъществено от DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Стандарт DLNA: Не
- Свързване на няколко високоговорителя
- Сценарий с няколко високоговорителя: Стерео, Съраунд, Група
- Технология с няколко високоговорителя: DTS Play-Fi за много стаи
- Интелигентен дом: Вграден Chromecast, Spotify

Connect, Работи с Apple AirPlay 2, Работи с OK Google, Работи с Alexa

Комфорт

- Вграден микрофон: 0
- Светлинен ефект: Да, работи с Ambilight TV
- Обаждаме със свободни ръце: Не

Съвместимост

- Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Power bank: Не

Габарити на опаковката

- Височина: 35,5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Изправено положение
- Ширина: 18,6 см
- Дълбочина: 18,4 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Бруто тегло: 3.397 кг
- Нето тегло: 2.896 кг
- Тегло на опаковката: 0.501 кг

Размери на продукта

- Височина: 25,3 см
- Ширина: 14,2 см
- Дълбочина: 14,2 см
- Тегло: 2.328 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Променилитоков адаптер за захранване, Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят



Дата на издаване
2024-05-01

Версия: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Тази функция работи със съвместимите с DTS Play-Fi телевизори Philips от 2021 г. или по-нови.