

Philips 7000 series  
Blu-ray/DVD плейър

4K Ultra HD премащабиране  
Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray  
Дискове  
Miracast™  
Вграден WiFi



BDP7750



## Идеалната компания за вашия 4K UHD телевизор

Blu-ray DVD плейърът от Philips довежда киното при вас. С възможност за 4K UHD мащабиране BDP7750 може да придаде на вашето Full HD съдържание в невероятно рязка и ясна 4K UHD разделителна способност.

### Чувате повече

- 7.1-канален съраунд звук за най-добро кинематографично изживяване
- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

### Вижте повече

- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ
- Моментално 2D-3D конвертиране за реалистично филмово изживяване
- Подобрете своето Full HD съдържание в 4K Ultra HD разделителна способност
- Освободете съдържанието от устройството си, сертифицирано от Miracast™, на телевизора

### Забавляват се повече

- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- Сензорни бутони за интуитивно управление
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
- Вграден WiFi 2x2 за по-бърза и по-обхватна безжична производителност

# PHILIPS

## Акценти

### 4K Ultra HD премащабиране




Вижте любимите си филми и снимки както никога преди. Превърнете вашите стандартни HD филми и снимки в изключително резки и ясни 4K x 2K, които са четири пъти по-детайлни, за да накарат вашия 4K телевизор да заблести с мигновено мащабиране от BDP7750.

### Miracast™



Miracast™ е безжичен peer-to-peer стандарт за излъчване на екрана чрез връзки по Wi-Fi Direct. Опростеният потребителски интерфейс позволява дублирането на екрана на преносимото устройство към по-големия екран чрез устройство, сертифицирано по Miracast™, без ограничение от предварително поставен кодек за декодиране.

### 7.1-канален съраунд звук

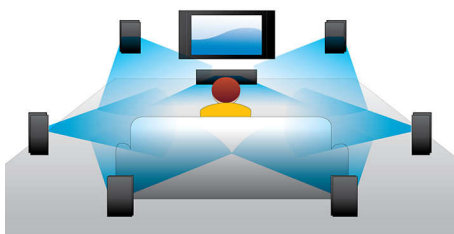

Радвайте се на най-добро качество на звука при различните видове изкуство. Когато гледате филм, може да получите пълен 7.1-канален съраунд звук, за да се потопите в


действието. Когато слушате музика, за която не е необходим съраунд звук, системата интуитивно я превръща в 2.1-канален стерео звук, при който музиката ще бъде представена в най-добрия възможен вид. Разбира се, винаги можете да избирате измежду различните предварително зададени режими на вашия Blu-ray и/или DVD плейър - от чисто стерео, през 7-канално стерео, до Dolby TrueHD и DTS Master Audio 7.1-канален съраунд звук, за най-добро HD звуково възприятие.

### CinemaPerfect HD



Блокът за обработка на картината, CinemaPerfect HD на Philips, предлага нов стандарт във възпроизвеждането на видео с ясен и рязък образ. Тази интелигентна технология намалява шума и увеличава рязкостта на образа, за да ви даде видеоизображения с по-добро качество от това, с което сте свикнали. Шумопотискането и свръхмащабирането намаляват шума, който се появява при компресиране на видео в MPEG формат. Подобрената обработка на цветовете ви дава резки и дълбоки образи на екрана.

### Dolby TrueHD и DTS-HD MA

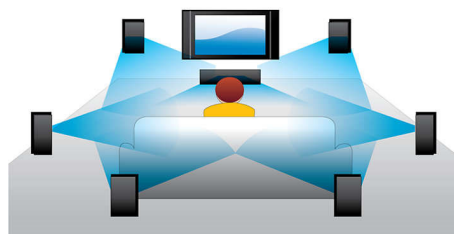

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от

студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуете. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

### Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в киносалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.

### Моментално 2D-3D конвертиране



Наслаждавайте се на вълнуващо 3D изживяване у дома с филмите от вашата 2D колекция. Моменталното конвертиране в 3D използва най-новата цифрова технология за анализ на 2D видео съдържание, за да разпознае обектите на преден и заден план. С помощта на тези данни се генерира карта на дълбочината и стандартните 2D видео формати се конвертират във вълнуващо 3D. С вашия съвместим 3D телевизор, сега сте готови да се наслаждавате на Full HD 3D.

# Спецификации

## Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Подобрене на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обмен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio

## Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: Аналогов изход за 5.1-канален звук, Цифров коаксиален изход, Цифров оптичен изход, Ethernet, HDMI изход, USB 2.0, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен
- Мрежови връзки: 802.11 b/g/n, Вграден WiFi

## Външен кашон

- EAN: 87 12581 69449 4
- Дължина: 49 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 31 см
- Бруто тегло: 2.328 кг
- Височина: 8.7 см
- Нето тегло: 1.818 кг
- Тегло на опаковката: 0.51 кг

## Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Езици на екранното меню: Чешки, Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Испански, Шведски, Турски

- Лесна употреба: Бързо събуждане, Приложение MyRemote, Сензорни бутони за управление
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фирмуер, надстроен през USB, Надстройка на фирмуер онлайн

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 20 W
- Електрозахранване: 220-230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,3 W

## Габарити на опаковката

- Височина: 31 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 49 см
- Дълбочина: 8.7 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 69449 4
- Бруто тегло: 2.328 кг
- Нето тегло: 1.818 кг
- Тегло на опаковката: 0.51 кг

## Размери на продукта

- Височина: 4.2 см
- Ширина: 43.5 см
- Дълбочина: 23 см
- Тегло: 1.435 кг

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Захранващ кабел, Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя

## Размери

- Тегло с опаковката: 2,3 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 490 x 87 x 310 мм

- Продукт (Ш x В x Д): 435 x 40 x 230 мм
- Тегло на изделието: 1,58 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Картина: GIF, JPEG, JPG

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, 21:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 150 MHz
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Автоматично побиране на екрана, Подобряване на цветовете, Адаптивно подобрене според съдържанието, Динамично подобрене на контраста, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Quad HD (3840 x 2160), Премащабиране на видео, Шумопотискане
- Авангардна технология за обработка на видео сигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: 2D-3D конвертиране, Full HD 1080p

## Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрене на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Blu-ray/DVD плейър

4K Ultra HD премащабиране Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове, Miracast™, Вграден WiFi

BDP7750/12

## Спецификации

### Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза,

- Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Машаб
- Подобрене за видео: Deep Color, Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, x.v. Color
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 12.0.4

EAN: 87 12581 69449 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Телефони и таблети с \*Android, които работят с версия 4.2 или по-нова и са сертифицирани от Miracast