

Philips  
2.1-kanalno kućno kino

DVD reprodukcija

HTS5200



## Opsesija zvukom

Realističan zvuk uz savršen dizajn

Uživajte u filmovima, glazbi i televizijskim sadržajima uz odličan surround zvuk! Ovo višenamjensko kućno kino s ugrađenim DVD reproduktorom pruža zabavu u najelegantnijem izdanju.

### Vrhunski doživljaj slušanja

- Crystal Clear zvuk za vrhunski čist i jasan zvuk
- Visokotonci s mekanom kupolom za čist zvuk i jasnoću glasa
- DTS, Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk
- Snaga od 400 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

### Dizajn koji će uljepšati vaš životni prostor

- Elegantan dizajn i kvalitetni materijali usklađeni s vašim televizorom s ravnim zaslonom

### Povežite uređaj i uživajte u svim oblicima zabave

- Reprodukcija DVD i CD medija za uživanje u svim filmovima i glazbi
- Jasnije slike visoke rezolucije uz HDMI 1080p
- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Dodatna priključna stanica za praktičnu reprodukciju s uređaja iPod/iPhone




asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## Istaknute značajke

### Crystal Clear zvuk

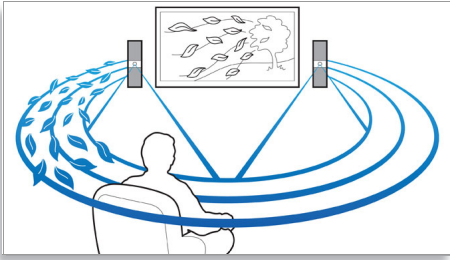

Uz Crystal Clear zvuk iz tvrtke Philips sada možete razabrati svaki detalj zvuka i uživati u njemu na način kako je to zamislio umjetnik ili redatelj! Crystal Clear zvuk vjerno, precizno i bez ikakvih iskrivljenja reproducira izvor zvuka - bez obzira radi li se o akcijskom filmu, mjuziklu ili izvedbi uživo. Kućna kina tvrtke Philips s Crystal Clear zvukom obradu zvuka održavaju na minimalnoj razini i tako čuvaju čistoću originalnog audiosadržaja. Kao rezultat toga, u vaše se uši šalje zvuk veće preciznosti.

### Visokotonci s mekanom kupolom




Visokotonci s mekanom kupolom reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika.

### Elegantan dizajn




Elegantan dizajn i kvalitetni materijali usklađeni s vašim televizorom s ravnim zaslonom

### Reprodukcija DVD i CD medija

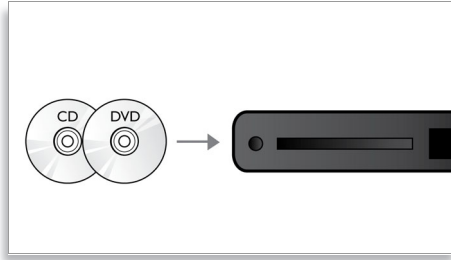

Reprodukcija DVD i CD medija za uživanje u svim filmovima i glazbi

### Brza USB 2.0 veza

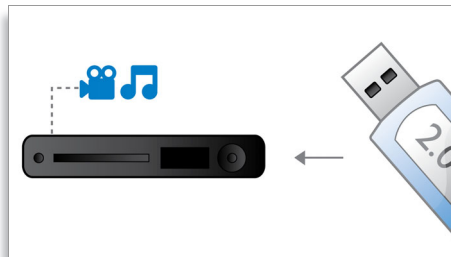

Univerzalna serijska sabirница ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Brzi USB uređaji imaju brzinu prijenosa do 480 Mb/s, u usporedbi s 12 Mb/s kod originalnih USB uređaja. Uz brzu USB 2.0 vezu trebate samo priključiti svoj USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

### Snaga od 400 W RMS



Snaga od 400 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

### DTS, Dolby Digital, ProLogic II

Uz ugrađeni DTS i Dolby Digital dekodirer ne treba vam vanjski dekodirer jer obrađuju svih šest kanala audio informacija kako bi pružili

doživljaj surround zvuka i zapanjujuće prirodan osjećaj ambijenta i dinamičke stvarnosti. Dolby Pro Logic II pruža pet kanala za surround obradu iz bilo kojeg stereo izvora.

### EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

### Jasnije HD slike



Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progressivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

# Specifikacije

## Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Priključna stanica DCK3060 za iPod/iPhone
- Dodatna oprema u kompletu: Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike, FM antena, Daljinski upravljač, SCART pretvarač, Kabeli zvučnika, Korisnički priručnik, Video kabel, Međunarodni jamstveni list

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WAV, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG
- Poboľšane značajke slike: Zakretanje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

## Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sustav reprodukcije video diskova: NTSC, PAL

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format datoteke

- Audio: mp3, wma
- Slika: JPEG, JPG
- Videozapis: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

## Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: MP3 Link, USB
- Stražnji priključci: AUX IN 1 (pomoćni ulaz), AUX IN 2 (pomoćni ulaz), Komponentni video izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni ulaz, Easy-Fit zvučnički priključci, Utičnica za FM antenu, HDMI izlaz, Priključak stanice za iPod/iPhone

## Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava

## Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 434 x 253 x 129 mm
- Težina glavne jedinice: 3,6 kg
- Satelitski zvučnik (Š x V x D): 114 x 316 x 114 mm
- Težina satelitskog zvučnika: 1,03 kg
- Duljina kabela satelitskog zvučnika: 2 m
- Niskotonac (Š x V x D): 196 x 395 x 342 mm
- Težina niskotonca: 5,25 kg
- Duljina kabela niskotonca: 4 m
- Ambalaža (Š x V x D): 397 x 406 x 578 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 13,16 kg

## Zvučnici

- Vrste zvučnika: 2 satelitska zvučnika
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 3-inčni woofer, 1 visokotonac
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 6 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 3 om

## Slika/Zaslon

- Poboľšane karakteristike slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

## Snaga

- Potrošnja energije: 100 W
- Napajanje: 220-240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W

## Zvuk

- Postavke ekvilizatora: Akcija, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Frekvencijski odziv: 20 - 20 000 Hz
- Omjer signala i šuma: > 65 dB
- Napredne značajke zvuka: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova, srednjih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 400 W

## Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40



Datum izdavanja  
2012-10-10

Versija: 11.4.8

12 NC: 8670 000 59829  
EAN: 87 12581 52463 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)