



Philips  
Lecteur DVD portable

Écran LCD 18 cm

3 heures d'autonomie  
Certifié TUV

PD7006

## Le lecteur DVD portable plein de fun !

résistant aux éclaboussures

Des divertissements, où que vous soyez. Le lecteur de DVD portable PD7006 résiste aux éclaboussures ; il est donc idéal pour les enfants, qui pourront regarder leurs films préférés sans que vous vous inquiétiez des boissons renversées.

### Résiste aux éclaboussures

- Protège votre appareil des éclaboussures
- Surface en caoutchouc facile à nettoyer

### Emportez vos films, musiques et photos lors de vos déplacements

- Compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW
- Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo
- Certifié DivX Certified pour les vidéos DivX normales

### Touches supplémentaires pour une utilisation plus simple

- Adaptateur allume-cigare inclus
- Jusqu'à 3 heures d'autonomie grâce à la batterie intégrée\*
- Connexion USB pour profiter de vos vidéos, de vos photos et de votre musique
- Reprise précise en cas de perte d'alimentation
- Étui de fixation certifié TUV inclus

# PHILIPS

## Points forts

### Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW




Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

### Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo



Affichez vos photos JPEG enregistrées sur un CD et découvrez le plaisir de partager vos souvenirs avec vos proches à tout moment.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

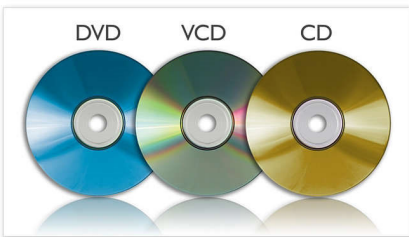

Le lecteur DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, et CD peuvent être lus avec ce lecteur DVD. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la

prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles.

### Adaptateur allume-cigare inclus



Ce lecteur est fourni avec un accessoire pratique pour la voiture afin que vous puissiez profiter pleinement de vos films lors de vos déplacements. Cet adaptateur allume-cigare vous permet d'alimenter votre lecteur via l'allume-cigare. L'installation d'un lecteur portable n'a jamais été aussi simple.

### Reprise à la mise sous tension

Le lecteur de DVD vidéo se souvient de l'endroit précis où vous avez arrêté la lecture, que vous l'ayez éteint vous-même ou que l'alimentation ait été coupée de façon imprévue. Tant que vous n'avez pas changé de disque, le lecteur est en mesure de reprendre la lecture au bon endroit lorsque vous le rallumez, ce qui vous évite bien des désagréments.

### DivX Certified

La prise en charge DivX<sup>®</sup> est le gage de pouvoir profiter de vidéos et de films encodés téléchargés légalement sur Internet, y compris les plus grandes œuvres hollywoodiennes. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes-annonces ou des clips vidéo sur des CD-R/RW, des DVD enregistrables, des clés USB et d'autres cartes mémoire, puis de les lire sur votre lecteur Philips certifié DivX Certified<sup>®</sup>.

### Batterie intégrée pour une autonomie de 3 h\*



Le lecteur Philips est doté d'une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Une seule charge procure jusqu'à 3 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur : c'est aussi simple que cela.

### Connexion USB



Il suffit de brancher votre appareil portable sur le port USB de votre lecteur de DVD Philips portable pour accéder directement à vos vidéos, à votre musique et à vos photos. Vous pouvez maintenant partager vos meilleurs moments avec vos proches.

### Résiste aux éclaboussures

L'appareil est conçu pour résister aux éclaboussures. Sa surface en caoutchouc évite que les liquides endommagent les composants électriques ou mécaniques, tout en facilitant le nettoyage.

### Étui de fixation certifié TUV

Étui de fixation certifié TUV inclus

### Surface en caoutchouc facile à nettoyer

Surface en caoutchouc facile à nettoyer



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 5 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

## Connectivité

- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V, 0,8 A
- USB
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm

## Carton externe

- Longueur: 35,8 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 23,6 cm
- Poids brut: 5,681 kg
- Hauteur: 24,4 cm
- GTIN: 1 87 12581 63866 2
- Poids net: 4,32 kg
- Poids à vide: 1,361 kg

## Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs
- Norme d'étanchéité: IPX4

## Alimentation

- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 3 heures\*
- Type de batterie: Batterie intégrée

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 23 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 34 cm
- Profondeur: 7,3 cm
- Nombre de produits inclus: 1

- EAN: 87 12581 63866 5
- Poids brut: 1,75 kg
- Poids net: 1,44 kg
- Poids à vide: 0,31 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 4 cm
- Largeur: 20,2 cm
- Profondeur: 16,4 cm
- Poids: 0,82 kg

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 9 V CC, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Mode d'emploi: Multilingue
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Trousse: Étui de fixation voiture certifié TUV

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

## Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Diagonale d'écran (cm): 18 cm
- Type d'écran: LCD TFT
- Résolution: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RVB)

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formats de compression: DivX, MPEG-4
- Modes de lecture des disques: Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Zoom, Reprise de lecture après arrêt
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication  
2024-05-06

Version: 1.1.11

EAN: 87 12581 63866 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.  
\* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.  
\* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.  
\* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à température ambiante.  
\* L'emballage dans l'étui est conforme à l'échantillon vérifié par TÜV Rheinland (rapport de test n° : 85-R21-087/12) et remplit les conditions de l'annexe IV de la réglementation ECE R21.01.