

Philips 3000 series
DVD-mängija



DVP3800



Nautige kõike DVD-lt

Kas suurus on oluline? Kas teate, et vähemaga saavutab rohkem? Tutvustame parima hinna ja kvaliteedi suhtega DVD-mängijat. Ei mingit keerukust! Vaid lihtne seade, mis esitab peaaegu igasuguseid plaadivorminguid, sealhulgas teie digifotosid, tegemata järeleandmisi pildikvaliteedis.

Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- 192 kHz / 24-bitine heli-DAC täiustab analooghelisisendit
- Kvaliteetsed analoog- ja digitaalheli väljundid
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise
- Funktsiooniga Smart Picture saab pildisätteid kohandada

Esitage kõiki filme ja muusikat

- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Sobib igasse ruumi ja iga elustiiliga

- Üliõhuke konstruktsioon, mahub kõikjale

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadri laotus, Video diskreetimine

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Müra suhe: 100
- Moonutus ja müra (1 kHz): 85 dB
- Lähikoste (1 kHz): 100 dB
- Džänaamiline ulatus (1 kHz): 90 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoplaadi esitusüsteem: PAL, NTSC

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Stopkaadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine,

Slaidiseanss, Suumi, Slaidiseanss MP3 esitamise

Multimeedia rakendused

- Taasesitusvormingud: JPEG-pildid, MP3

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Scart

Mugavus

- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve, Lapselukk
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Tšehhi, Taani, Hollandi, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend, 1 x AAA-patarei

Mõõtmed


- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 360 x 42 x 209 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 400 x 80 x 284 mm
- Seadme kaal: 1,3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg

Esiletõstetud

Multimeediami DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

12-bitine / 108 MHz videotöötlus

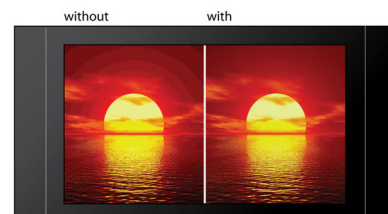

12-bitine video-DAC on tiptasemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmseks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.

192 kHz / 24-bitine heli-DAC

192 KHz diskreetimisega luuakse algsete helikõverate täpne taasesitus. 24-bitise eraldusvõimega saab algsest helilainekujust rohkem teavet, mistõttu on võimalik heli palju külluslikumalt esitada.

Screen Fit

Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani ala- ja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.



Väljalaske kuupäev
2014-07-19

Versioon: 4.3.6

12 NC: 8670 000 72696
EAN: 08 71258 15846 03

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com