




„Philips“
prijungimo stotelė, skirta
„iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
FM, du žadintuvo nustatymai
20 W, laiko ir žadintuvo
palaikymas

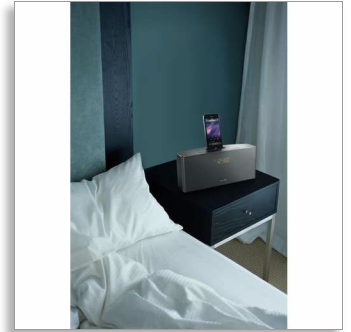

AJ7245D

Pabuskite su puikia muzika

su šia „iPod“ / „iPhone“ prijungimo stotele

Pradėkite dieną su „Philips“ prijungimo stotele. Joje įrengta „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema, garantuojanti sodrius žemuosius dažnius, 20W RMS išvestis ir „iPod“ / „iPhone“ prijungimo stotelė su „Lightning“ jungtimi. Mėgaukitės tobulesnėmis žadinimo ir radijo funkcijomis naudodami nemokamą „Philips“ programą.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- 20W RMS bendra išvesties galia
- FM išankstinis funkcijų nustatymas
- Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Paprasta naudoti

- Nemokama „HomeStudio“ programa – malonesni žadinimo ir radijo klausymosi potyriai
- Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ jungtimi
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių
- Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai

Pradėkite dieną savaip

- Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ muzika per „Lightning“ jungtį
- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
- Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

PHILIPS

Prijungimo stotelė, skirta „iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“, FM, du žadintuvo nustatymai, 20 W, laiko ir žadintuvo palaikymas

Ypatybės

Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ jungtį



Mėgautės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgautės neprilygstu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumulatorius.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

20W RMS bendra išvesties galia



RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvas yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Nemokama „HomeStudio“ programa



Nėra geresnio būdo pabusti ar klausytis radijo, nei naudojant nemokamą „Philips HomeStudio“ programą. Tiesiog atsisiųskite programą iš „Apple App“ parduotuvės, kad galėtumėte mėgautis daugybe įdomių funkcijų. Pavyzdžiui, patobulinta žadintuvo sąranka suteikia jums daugiau lankstumo nustatant žadintuvą – įskaitant žadintuvo garsumą, trukmę, datą ir garsą. Taip pat gausite geresnę vartotojo sąsają klausantis radijo, lengvai naudodamiesi iš anksto nustatytais funkcijomis.

AJ7245D/12

FM išankstinis funkcijų nustatymas




Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“

Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ muzika per „Lightning“ jungtį

Dvigubas signalas

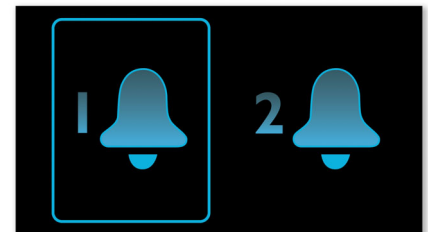

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką – partneriui pažadinti.

Rezervinis laiko ir signalo kopijavimas

Dingus energijai, šis išmanus laikrodis vis tiek išlaikys ir išsaugos esamą laiką ir jūsų nustatymus. Nustatytas žadintuvas išlieka aktyvus, net jei ekranas išjungtas – dėl iš anksto integruotos baterijos. Vėl atsiradus energijai, nereikia iš naujo nustatyti laikrodžio ir atkurti nustatymo. Nuostabu, kad net jei elektros energijos tiekimas nėra atkurtas, baterija tiekia pakankamai energijos, kad suskambėtų žadintuvas jūsų nustatytu metu – užtikrinant, kad tikrai nepramiegosite.



Prijungimo stotelė, skirta „iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“, FM, du žadintuvo nustatymai, 20 W, laiko ir žadintuvo palaikymas

Specifikacijos

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod Touch“ (5-oji karta), „iPod nano“ (7-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa

- Programos pavadinimas: „HomeStudio“, Nemokamas siuntimasis iš „App store“
- Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis
- Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
- 5 dienų orų prognozė
- Įrašo perklausa: atkūrimo reguliavimas
- Radijas: FM radijas, išankstinis nustatymas, nuskaitymas, sureguliuoti

Garso atkūrimas

- Peržiūros režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena

Laikrodis

- Tipas: Skaitmeninis
- Laiko formatas: 12 val., 24 val.

Žadintuvas

- Žadintuvų skaičius: 2
- Žadintuvo šaltinis: prijungimo stotelė, FM radijas, Zirzeklis
- 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9

min.

- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Patogumas

- Ekranas tipas: LED ekranas
- Fono spalva: Gintaro spalvos
- Ekranas patobulinimas: Ryškumo nustatymas
- Ekranas ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas

Garsas

- Garso sistema: Stereo
- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garsumo regulatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 2
- Pagrindinis garsiakalbis: Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)

Maitinimas

- Elektros energija: 100–240 V, 47–63 Hz
- Maitinimo tipas: AC įvestis, 10 V, 1,8 A
- Pagalbinė baterija: CR2032 (pridėta)
- Maitinimo elementų skaičius: 1

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 283 x 118 x 112 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 319 x 144 x 180 mm
- Svoris: 1,4 kg
- Svoris su pakuote: 1,96 kg

Priedai

- Greitos pradžios vadovas
- Tarptautinės garantijos lapas



Išleidimo data 2015-01-19

Versija: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com