




Philips
Skutočne bezdrôtové
slúchadlá

Profesionálne potlačanie hluku

Dva mikrofóny na zreteľné
hovory
Bezdrôtové nabíjacie puzdro
Ochrana IPX5 proti vode

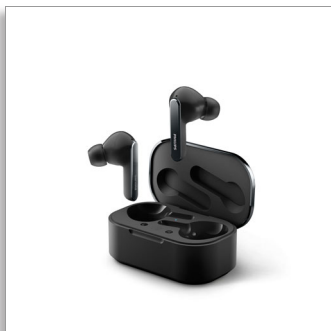

TAT5506BK

Váš život, vaše pohyby, vaša hudba

Či už na hudbu, alebo na hovor, tieto štýlové bezdrôtové slúchadlá sú vždy pripravené. Profesionálne potlačanie hluku eliminuje hluk okolia, aby ste si dokonalé počúvanie mohli užiť aj vonku či na cestách. Pohodlne sedia a vďaka metalickému vzhľadu pôsobia štýlovo.

Vyrobené pre vás

- Puzdro kompatibilné s technológiou Qi môžete nabíjať bezdrôtovo alebo cez USB-C
- Praktické bezdrôtové nabíjacie puzdro. Získajte až 32 hodín prehrávania
- Infračervený snímač. Hudba sa pozastaví, keď si vytiahnete slúchadlo
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobený zvuk a oveľa viac

Pripravené na váš deň. Alebo na noc

- Jednoduché ovládanie a párovanie
- Po otvorení puzdra sa rýchlo znova pripojte k telefónu
- Stupeň ochrany voči vode a potu IPX5

Skvelý zvuk, elegantný dizajn

- Elegantný dizajn s profesionálnym potláčaním hluku
- Skvelý zvuk z 10 mm neodýmiových budičov
- Zreteľné hovory s jedným alebo oboma slúchadlami
- Bezpečné, pohodlné do uší

PHILIPS

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Profesionálne potláčanie hluku Dva mikrofóny na zreteľné hovory, Bezdrôtové nabíjacie puzdro, Ochrana IPX5 proti vode

Hlavné prvky

Profesionálne potláčanie hluku



Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá nielen vyzerajú skvele, ale tiež vás nechajú sa sústrediť. Pokročilé potlačenie hluku odfiltruje neželané zvuky a režim prehľadu vám umožní počuť svet okolo vás. Keď sa chcete zhovárať s niekým v okolí, stačí, keď zapnete režim zdokonaleného hlasu v aplikácii pre slúchadlá Philips a slúchadlá nemusíte ani skladať.

Skvelý zvuk



Na cestách. Vo vlaku. V parku alebo telocvični. Bez ohľadu na to, kde počúvate, 10 mm budiče vám poskytnú skvelý zvuk pre každú skladbu, celý zoznam a ďalší obsah. Keď slúchadlo vyberiete z ucha, hudba sa pozastaví. Keď si slúchadlo vložíte späť, hudba sa znova spustí.

Zreteľné hovory



Vďaka dvom mikrofónom, ktoré sa zameriavajú na zvuk vášho hlasu, vás bude

dobre počuť. Čas hovoru môžete zdvojnásobiť, ak použijete iba jedno slúchadlo, kým sa druhé nabíja. Mikrofóny sa automaticky priradia k slúchadlu, ktoré práve používate. Keď sa vybíja batéria používaného slúchadla, stačí ho jednoducho vymeniť.

Bezpečné, pohodlné do uší

Získate skutočné pohodlie vďaka mäkkým vymeniteľným silikónovým krytom na špičky do ucha. Špičky do ucha na každom slúchadle bezpečne zapadnú do zvukovodu, čím vytvárajú dokonalé tesnenie, ktoré znižuje vonkajší hluk. Vďaka tvaru hokejky bude každé slúchadlo bezpečne uchytené.

Praktické nabíjacie puzdro




Nech vám deň prinesie čokoľvek, tieto slúchadlá s vami udržia krok. Ak sú úplne nabité, zaisťujú vám 8 hodín prehrávania (7 hodín s aktívnym potláčaním hluku, a úplne nabité puzdro vám prinesie ďalších 24 hodín (21 hodín s aktívnym potláčaním hluku). Puzdro kompatibilné s technológiou Qi možno nabíjať bezdrôtovo alebo prostredníctvom kábla USB-C.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Pomocou aplikácie pre slúchadlá Philips môžete plne ovládať hudbu, ktorú počúvate. Nastavte si sami jednotlivé úrovne alebo si vyberte z predvolených zvukových štýlov. Aplikáciu môžete použiť aj na prepínanie medzi prednastavenými režimami potláčania hluku a na ovládanie režimu zdokonaleného hlasu.

TAT5506BK/00

Jednoduché ovládanie a párovanie

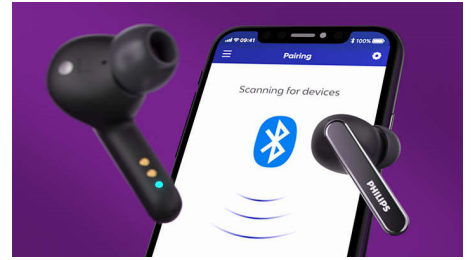

Ovládacie prvky slúchadiel do uší umožňujú pozastaviť prehrávanie zoznamu skladieb, prijímať hovory, ovládať hlasitosť a prebudiť hlasového asistenta telefónu. Slúchadlá sú v okamihu pripravené na spárovanie. Po spárovaní sa znova pripoja k telefónu, akonáhle otvoríte nabíjacie puzdro.

Stupeň ochrany voči potu/vode IPX5



Stupeň ochrany IPX5 znamená, že tieto slúchadlá sú odolné voči striekajúcej vode. Neboja sa ani potu a môžete s nimi ísť do búrky.

Infračervený snímač

Infračervený snímač. Hudba sa pozastaví, keď si vytiahnete slúchadlo

Puzdro kompatibilné s technológiou Qi

Puzdro kompatibilné s technológiou Qi môžete nabíjať bezdrôtovo alebo cez USB-C

Rýchle pripojenie k telefónu

Po otvorení puzdra sa rýchlo znova pripojte k telefónu

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Profesionálne potláčanie hluku Dva mikrofóny na zreteľné hovory, Bezdrôtové nabíjacie puzdro, Ochrana IPX5 proti vode

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
- Priemer reproduktora: 10 mm
- Impedancia: 16 Ohmov
- Maximálny príkon: 5 mW
- Citlivosť: 105 dB (1K Hz)
- Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,2
- Bezdrôtové
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth

Vonkajší kartón

- Dĺžka: 34.8 cm
- Počet používateľských balení: 24
- Šírka: 24.8 cm
- Hmotnosť brutto: 4.628 kg
- Výška: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Hmotnosť netto: 2.136 kg
- Hmotnosť obalu: 2.492 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Automatické vypnutie
- Vodotesnosť: IPX5
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Monofónny režim pre TWS
- Automatické pozastavenie (IR senzor)
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Typ ovládačov: Dotykový

Vnútný kartón

- Dĺžka: 16.4 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 11.5 cm
- Výška: 11 cm
- Hmotnosť netto: 0.267 kg
- Hmotnosť brutto: 0.519 kg
- Hmotnosť obalu: 0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

Príkon

- Nabíjateľná
- Počet batérií: 3 ks
- Čas hovoru: 8 h
- Čas nabíjania: 2 hodina(y)
- Bezdrôtové nabíjanie
- Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 7 + 21 hodina(y)
- Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 8 + 24 hodina(y)
- Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 1 hr
- Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (built-in)
- Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (built-in)

- Hmotnosť batérie (celková): 12.7 g
- Kapacita batérií (puzdro): 520 mAh
- Kapacita batérií (slúchadlo): 55 mAh
- Životnosť batérie v pohotovostnom režime: 200 hr

Rozmery balenia

- Výška: 17.5 cm
- Typ balenia: Škatuľa
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Šírka: 9.5 cm
- Hĺbka: 3.5 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Hmotnosť brutto: 0.147 kg
- Hmotnosť netto: 0.089 kg
- Hmotnosť obalu: 0.058 kg

Rozmery produktu

- Výška: 3 cm
- Šírka: 7 cm
- Hĺbka: 4.2 cm
- Hmotnosť: 0.064 kg

Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia
- Špičky do uší: 3 páry (S/M/L)
- Puzdro na nabíjanie
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 500 mm

Dizajn

- Farba: Čierna
- Štýl nosenia: Do uší
- Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
- Prispôbené tvaru ucha: Do uší
- Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 2 mic
- Mikrofón s potláčaním okolitého hluku

UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

Funkcie ANC

- Technológia aktívneho potláčania hluku: Hybridná, ANC Pro
- Režim prehľadu
- Adaptívne ANC
- Mikrofón na aktívne potláčanie hluku: 4 mikrofóny
- ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Podpora hlasového asistenta

TAT5506BK/00



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com