



Philips
Sladdlös Linea V-telefon

Telefonsvarare med 25 min.

kapacitet

1,8-tumsskärm, vit bakbelysning
Högtalartelefon



M3551B

Rena linjer

Hos precisionstillverkade Philips LINEA V står designen i centrum. Den vågade formen går bra ihop med den klassiska silhuetten. Elegant arkitektur stöder smarta funktioner och komfort, vilket gör LINEA V till ett mästerverk du måste ha.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är aktiverat

Den ultimata telefonstunden

- 4,6 cm (1,8 tum) vändbar display med två rader och hög kontrast
- HQ-Sound: akustikteknik av hög kvalitet för överlägset ljud
- Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree
- Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
- Sekretessinställningar: samtalsblockering och samtalsspärr
- Håll dig uppkopplad under strömbavbrott via en mikro-USB-batteribank
- Få 10 timmars samtalstid på en enda laddning
- Upp till 25 minuter meddelanden på telefonsvararen

Snygg design av hög kvalitet

- Slimmad design och kompakt för utrymmeseffektivitet
- Kalibrerade, smidigt integrerade knappar för exakt inmatning
- Ladda handenheten på olika sätt

PHILIPS

Funktioner

4,6 cm (1,8 tum) vändbar display

Vändbar LCD-skärm med hög kontrast i vitt på svart som är enkel att läsa på och som smälter in väl med den övergripande slimmade designen.

Telefonbok för 50 namn

Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken.

Kalibrerad knappsats

Med den kalibrerade knappsatsen kan du tydligt känna varje knappedslag när du slår ett nummer eller anger en kontakt i telefonboken. Ingående studier av knappsatsmaterial och knappsatsstrukturer samt omfattande användartest ger rätt balans mellan hur hårt knappen trycks in och knappens svar för att säkerställa exakt inmatning.

Kompakt format

Slimmad design och kompakt för utrymmeseffektivitet


Högtalartelefon

I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

Smidig laddning

Ladda handenheten på olika sätt

HQ-Sound

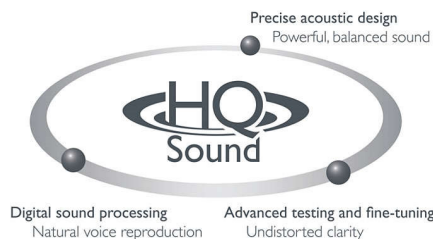

HQ-Sound: akustikteknik av hög kvalitet för överlägsen ljudåtergivning. Vi använder vår långa erfarenhet och banbrytande innovationer när vi utvecklar Hi-Fi-produkter och högkvalitativa hörlurar för att kunna erbjuda utmärkt röståtergivning i våra DECT-telefoner. När det gäller förbättring av ljudkvalitet har våra akustiktekniker och -arkitekter tänkt på allt – komponenter av hög kvalitet, digital signalbearbetning, exakt akustikdesign, avancerad testning och finjustering. Resultatet är ett ljud som är tydligt, klart och verklighetstroget. Ljudet är så bra och naturligt att det nästan är som att prata ansikte mot ansikte.

Mikro-USB-uttag

Det inbyggda mikro-USB-uttaget på basstationen ser till att telefonen kan vara uppkopplad via en förladdad batteribank, vilket gör att du kan ringa även om strömmen går. Batteribankens laddningsfunktion har stöd för de flesta batteribankprodukter som kan tillhandahålla en lägsta utgående ström under 85 mA utan automatisk avstängning. Batteribank säljs separat.

Sekretessinställningar

Vill du värna om privatlivet och lugnet hemma? Med svarta listan blockeras vissa nummer eller

nummer som börjar med vissa siffror för att du ska slippa oönskade samtal. Du kan välja att blockera upp till 4 uppsättningar nummer. Varje uppsättning kan bestå av 1 till 24 siffror. När ett inkommande samtal börjar med något av dessa nummer eller utgör ett av fyra exakta nummer som du har valt att blockera ringer inte telefonen. Med samtalsspärren kan du undvika överraskningar som dyra telefonräkningar genom att blockera samtal till vissa nummer som börjar med vissa siffror (till exempel betalnummer).

Upp till 10 timmars samtalstid

Få 10 timmars samtalstid på en enda laddning

Upp till 25 minuters inspelning

Telefonsvararen har upp till 25 minuters inspelningstid, vilket gör att du aldrig behöver missa ett viktigt meddelande.

ECO+-läge



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. När ECO-läget aktiveras minskar den angivna strålningen med upp till 60 % och med upp till 95 % när telefonen laddas. Genom att aktivera ECO+-läget minskar strålningen till noll.

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Larm: Väckarklocka
- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetssökare
- Antal knappar: 20
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Samtalsspärr: Du kan spärra telefonen från att ringa vissa utgående samtal
- Signalstyrkeindikering
- Bakgrundsbelyst knappsats: Mjukt orange
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Multibasfunktion: 1
- Indikator för batteriladdning
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägg på automatiskt
- Belyst knappsats
- Upp till 10 timmars samtalstid
- Upp till 180 timmars standbytid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
- Blockera samtal/svartlistning*: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Händelsemeddelanden: Status för händelse

Effekt

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Två laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: < 0,75 W

Förpackningens mått

- Höjd: 22,5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 12,1 cm
- Djup: 10,1 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10342 9
- Bruttovikt: 0,498 kg
- Nettovikt: 0,344 kg
- Taravikt: 0,154 kg

Bild/visning

- Skärmens storlek: 4,6cm/1,8"
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: 1-radig punktmatrix + 1-radig numerisk + hårda ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

Telefonsvarare

- Inspelningstidskapacitet: Upp till 25 minuter
- Förinspelat OGM
- Telefonsvararkontroll: endast från handenhet
- Samtalshantering: Ja, från handenhet
- Telefonsvararkontroll

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhet: < 0,1 W/kg

Miljödesign

- Eco+

USB-laddning

- Ja

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 6.2.4

EAN: 48 95229 10342 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.