

Philips
Sistema musicale micro

Bluetooth
CD, CD-MP3, USB, FM

BTM2560



Massima potenza ai tuoi brani

Ascolta la tua musica digitale dal tuo smartphone tramite Bluetooth o riproduci CD-MP3 e CD-R/W su un sistema micro Philips. Altoparlanti Bass Reflex e potenza in uscita massima di 70 W per bassi ricchi e un audio potente.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone
- Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
- Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

Arricchisci la tua esperienza audio

- Potenza massima in uscita 70 W RMS
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- controllo audio digitale

Semplicità d'uso

- Modalità standby Bluetooth sempre attiva per una riconnessione semplice
- Ricarica USB veloce ed efficace per il tuo dispositivo smart
- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

PHILIPS

In evidenza

Musica in streaming tramite Bluetooth™




La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente musica da dispositivi iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Standby Bluetooth



Una volta che il dispositivo smart è stato connesso una volta, il sistema musicale Philips può essere riattivato dalla modalità standby mediante la funzione Bluetooth del dispositivo smart. In questo modo sarà possibile anche attivare la sorgente Bluetooth, per rendere più facile e veloce la riproduzione di musica in streaming in qualsiasi momento.

Ricarica USB veloce

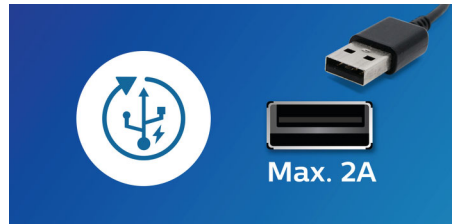

La porta USB può essere utilizzata non solo per la riproduzione di musica. L'intelligente sistema di gestione energetica USB consente la ricarica rapida a 2 A del tuo dispositivo smart quando il sistema è in modalità standby.

Funzione USB diretta per la musica MP3



Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Balanced, Clear, Powerful, Warm e Bright utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Specifiche

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Stop, Precedente/ successivo, ripeti, riproduzione casuale, Riproduzione programmi

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica

Audio

- Massima potenza in uscita (RMS): 70 W
- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 4", dome tweeter
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Connettività

- Bluetooth
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP

- Ingresso audio (3,5 mm)
- USB: Host USB, ricarica a max 2 A

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display LED
- Tipo di caricatore: vassoio

Accessori

- Accessori inclusi: antenna FM
- Telecomando: Telecomando a 21 tasti
- Guida rapida

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza unità principale: 220 mm
- Altezza unità principale: 104 mm
- Profondità unità principale: 231 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 140 x 185 mm
- Altezza altoparlante principale: 260 mm
- Larghezza imballo: 383 mm
- Altezza imballo: 348 mm
- Spessore imballo: 358 mm
- Peso lordo: 7,5 Kg
- Peso netto: 5,3 Kg



Data di rilascio
2022-05-09

Versione: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com