




Philips
Draagbare DVD en TV

LCD-scherm van 21,3 cm/8,4 inch
3 uur speeltijd
USB

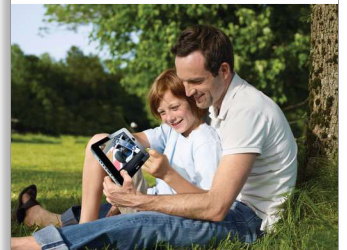

PD8015



Flinterdun apparaat met DVD-sleuf

met ingebouwde digitale TV-ontvanger

De magie van muziek en films komt tot leven met deze draagbare Philips DVD-speler in tabletformaat. Via de ingebouwde digitale TV-ontvanger kunt u ook ongecodeerde TV-uitzendingen bekijken. Met slimme bevestiging voor in de auto en USB-aansluiting.

Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingen weergegeven van een beelddisc

In real-time genieten van draagbaar TV-entertainment

- Ondersteuning voor DVB-T-standaard voor ongecodeerde digitale TV
- Elektronische programmagids (EPG)
- Ondersteuning voor de functie voor direct teletekst en ondertiteling
- Eenvoudige installatie en automatisch zoeken naar kanalen

Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- Geniet met de ingebouwde batterij* van maximaal 3 uur afspelen
- USB-aansluiting om video's, foto's en muziek weer te geven
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak
- Beschermend opbergetui inbegrepen



PHILIPS

Kenmerken

Ingebouwde batterij met gebruiksduur van 3 uur*



Deze speler van Philips heeft een ingebouwde compacte, oplaadbare batterij voor langdurig vermogen. U kunt tot wel 3 uur onafgebroken genieten van films, foto's en muziek voordat u de batterij moet opladen. U hoeft alleen maar de voedingskabel op de speler aan te sluiten, zo eenvoudig is het.

USB-aansluiting

U hoeft uw draagbare USB-apparaat alleen maar op de USB-aansluiting van uw draagbare Philips DVD-speler aan te sluiten om uw digitale video's, muziek of foto's rechtstreeks weer te geven. Nu kunt u uw favoriete momenten delen met familie en vrienden.

Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW



MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

Ondersteuning voor DVB-T (ongecodeerd)



Ondersteuning voor DVB-T-standaard voor ongecodeerde digitale TV

DivX-gecertificeerd

Met DivX[®]-ondersteuning kunt u DivX-gecodeerde video's en films van internet bekijken, waaronder aangeschafte Hollywood-films. Het DivX-mediaformaat is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, kunt opslaan op media als CD-R/RW en opneembare DVD's, USB-apparaten en andere geheugenkaarten en afspelen op uw DivX Certified[®] Philips-apparaat.

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiameter: 8,4 inch / 21,3 cm
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >76 dB (lijnuitgang), > 62 dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: MPEG4, Divx

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- TV-aansluiting: Antenne
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- AV-ingang: Composite (CVBS) x 1
- USB
- Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
- DC-ingang: 9 V, 1,5 A

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB Terrestrial *

Videodecodering

- Beeldformaat: 16:9, 4:3
- Ontvangst-demodulatie: COFDM 2K/8K, Voldoet aan DVB-normen voor MPEG-2, Netwerk: MFN/SFN, QPSK

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-in 9 V 1,5 A; 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: AY5506 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
- Slimme bevestiging voor in de auto: 1x
- Etui: Beschermend etui
- Meegeleverde accessoires: Antenne

Vermogen

- Levensduur batterij: Tot wel 3 uur*
- Batterijtype: Ingebouwde batterij

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 256 x 170 x 34,5 mm
- Gewicht van het product: 1,1 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 298 x 295 x 63 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Afmetingen van hoofdverpakking: 305 x 308 x 200 mm
- Gewicht van de omdoos: 6,6 kg
- Verpakkingstype: D-box



Publicatiedatum
2017-04-07

Versie: 3.1.3

12 NC: 8670 000 61477
EAN: 87 12581 53434 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

* Opladbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.