




飞利浦
无线蓝牙® 耳机

12.2 毫米驱动器 / 封闭式后盖
耳塞
挂颈式

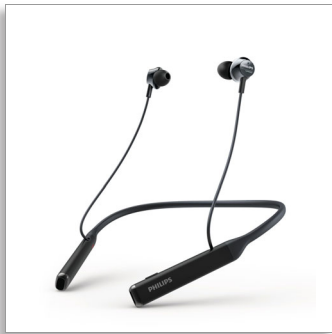

TAPN402BK

每段旅程。全天候聆听

入耳挂颈式防水无线耳机

决不错过任何一个节拍。这些防水无线耳机具有纤巧的颈带，使用便利。戴上或取出耳塞之际您都能知晓它的确切位置。振动模式可在来电时予以提醒，您可以获得 14 小时播放时间。

14 小时播放时间。雨中亦可享受静谧心境。

- 14 小时播放时间
- IPX4 级防水。畅享雨中的音乐旅程。
- 快速充电。充电 5 分钟，可播放 2 小时
- 振动模式。来电时颈带会振动

全天舒适

- 3 种可互换橡胶耳塞罩。配戴舒适
- 嵌入椭圆声管，提供人体工程学的舒适贴合
- 纤薄颈带。即使佩戴一整天也很舒适

从令您专注于训练的播放列表到重要电话

- 12.2 毫米钹制声学驱动器
- 内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质
- 细腻的音效。震撼的低音
- 智能配对。自动查找蓝牙设备

PHILIPS

无线蓝牙® 耳机

12.2 毫米驱动器 / 封闭式后盖 耳塞, 挂颈式

规格

附件

- USB 磁吸式充电线

连接

- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 蓝牙版本: 5.0
- 最大范围: 最多 10 组 m

便利性

- 音量控制
- 通话管理: 通话保持, 在 2 个通话之间切换, 接听 / 结束呼叫, 拒接来电

设计

- 颜色: 尊享黑

功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 音乐播放时间: 14 hr
- 充电式设计
- 待机时间: 120* 小时
- 通话时间: 14

声音

- 原声系统: 封闭式
- 隔音膜: PET
- 波段: 7 - 40000 赫兹
- 阻抗: 32 欧姆

- 磁铁型: 钕制
- 最大输入功率: 10 mW
- 灵敏度: 103 dB
- 单元直径: 12.2 毫米

内箱

- GTIN: 2 69 51613 94105 2
- 内箱 (L x (宽 x 高)): 18 x 10.3 x 21.4 cm
- 用户包装数量: 3
- 总重: 0.75 千克
- 净重: 0.096 千克
- 自重: 0.654 千克

外箱

- GTIN: 1 69 51613 94105 5
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 43.2 x 38.3 x 24.7 cm
- 用户包装数量: 24
- 总重: 7.08 千克
- 净重: 0.768 千克
- 自重: 6.312 千克

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 17 x 20 x 3 cm
- EAN: 69 51613 94105 8
- 总重: 0.215 千克
- 净重: 0.032 千克
- 自重: 0.183 千克

TAPN402BK/93

产品亮点

12.2 毫米钕制驱动器

精心调谐的钕制声学驱动器, 可提供深沉的低音和清晰的中频

14 小时播放时间

14 小时播放时间

保持舒适。

椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩, 形成理想的密封效果。享受全天舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。

噪音和回声消除

当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能, 您始终能获得清晰、安静的通话体验。

细腻的音效。震撼的低音

精心调谐的钕制声学驱动器, 可提供深沉的低音和清晰的中频

IPX4 级防水。

这些耳机具有 IPX4 防水等级, 这意味着它们耐持续润湿。无论是重要的通话还是舒缓的播放列表, 您都可以在雨中清晰聆听。

椭圆声管

嵌入椭圆声管, 提供人体工程学的舒适贴合

快速充电。

如果您需要更多电能, 只需充电 5 分钟, 便可以再播放 2 小时。

纤薄颈带

纤薄颈带, 舒适贴合颈部。即使您沉浸于音乐之中或将耳塞挂在颈间, 振动模式也可确保您不会错过任何一个电话。

智能配对。

用户友好型按钮可让您暂停播放列表、接听电话和调节音量。而不必触摸智能手机。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后, 它们便会记住上次配对过的设备。

振动模式

即使您沉浸于音乐之中或将耳塞挂在颈间, 振动模式也可确保您不会错过任何一个电话。



发行日期 2022-05-15

版本: 3.6.2

12 NC: 8670 001 63589
EAN: 69 51613 94105 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 实际结果可能会有所不同