



Philips Fidelio
Dokovací reproduktory
SoundSphere

s technologií AirPlay



DS9800W

Ponořte se do emocí živého vystoupení

s tímto zvukovým systémem

Vraťte hudbě život díky systému, přirozenému zvuku technologie SoundSphere. Tyto elegantní dokovací reproduktory Philips DS9800W/10 jsou vybaveny funkcí AirPlay a dokážou také přehrávat skladby z iPodu Touch, iPhoneu, iPadu a také z aplikace iTunes.

Jedinečná kvalita zvuku

- SoundSphere pro přirozený, hlubší a širší zvuk
- Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
- SoundCurve pro vynikající reprodukci zvuku
- Design bass-reflex pro hlubokou a sevřenou reprodukci basů
- Celkový výstupní výkon 2 x 50 W RMS

Vynikající design a povrchová úprava

- Ručně vyráběná dřevěná skříň reproduktoru pro věrnost reprodukce zvuku
- Leštěný lakovaný povrch

Pokročile univerzální

- Přenášejte hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay
- Dokovací kolébka pro nabíjení
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Intuitivní ovládání

- Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku

PHILIPS
Fidelio


Přednosti

SoundSphere



Dopřejte si slávu a energii hudby, s reproduktory SoundSphere si budete užívat přesných tónů tak, jak měli umělci v úmyslu. Čistý a přirozený zvuk reproduktorů SoundSphere vytváří hlubší a širší dojem. Ve výsledku budete mít pocit, že interpreti hrají živě přímo před vámi. Každý reproduktor SoundSphere je vybaven výškovým reproduktorem, který je zavěšen nad reproduktorovou skříň a vydává zřetelnější zvuk ve všech směrech. Přesná konstrukce výhybky a pečlivé umístění basového reproduktoru obklopujícího výškový reproduktor zajišťuje minimální rušení a mnohem přirozenější zvuk.

FullSound™

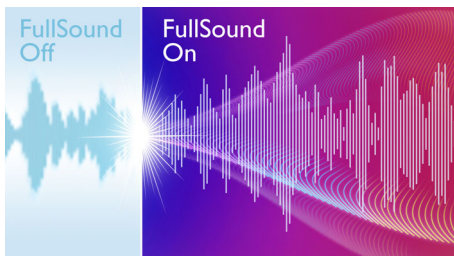


Patentovaná technologie FullSound společnosti Philips využívá digitální zpracování signálu poslední generace pro věrné vylepšení podání hudby. Hudební obsah je dynamicky analyzován a optimalizován a umožní vám zažít hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.

SoundCurve




Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

Design bass-reflex

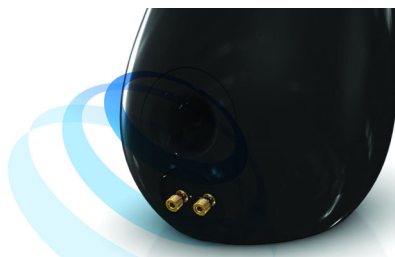

Akustické zatížení bass-reflex využívá basový průduch vyladěný na akustický objem skříňky reproduktoru, což umožňuje reprodukovat basy z kompaktních skříňek. Pečlivě navržený, profilovaný basový průduch přispívá k průtoku vzduchu a umožňuje dosáhnout hlubokých a působivých basů i při vysoké hlasitosti. Zároveň však minimalizuje vzduchové turbulence, které mohou způsobovat zkreslení.

Ručně vyráběný dřevěný reproduktor

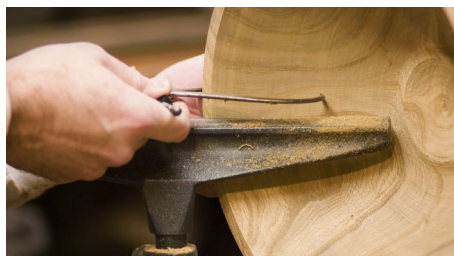

Dřevo bylo odedávna používáno pro vytváření nejlepších hudebních nástrojů. Díky svým

přirozeným akustickým vlastnostem je i dnes ideálním materiálem pro nejkvalitnější nástroje i zvuková zařízení. Samotný reproduktor je vyroben ze dřeva a také při výrobě skříňky byl pro získání optimálního tvaru použity nejmodernější technologie ohýbání dřeva. Výsledný přesně naplánovaný tvar omezuje vibrace a eliminuje zkreslení zvuku; reprodukce zvuku je proto maximálně přirozená a živá.

Lakovaný povrch

Nádherná dřevěná dokovací stanice byla opatřena sedmi pečlivě aplikovanými vrstvami laku vyleštěného do dokonalého lesku. Reproduktor si leskem nezadá s krásou klavírů – dokonalý a elegantní vzhled, který dodá domovu krásu a šarm.

Bezdrátová technologie AirPlay



Technologie AirPlay umožňuje přenos celé hudební kolekce iTunes do dokovací stanice Fidelio. Díky bezdrátovému spojení přehrává skladby z programu iTunes v počítači, iPhone, iPadu nebo v iPod Touch v každém reproduktoru, který technologii AirPlay podporuje. Stačí jen reproduktor zapojit do sítě Wi-Fi. Technologie AirPlay také umožňuje současné přehrávání ve všech reproduktorech v různých místnostech. Poslouchejte oblíbenou hudbu všude, kam vkročíte.



Specifikace

Kompatibilita

- Kompatibilní se: všemi modely iPodu, iPhoneu a iPadu

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: SoundStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější

Reproduktory

- Vlnití reproduktoru: 2 x 3/4" / 20mm výškový reproduktor, 2 x 5" / 12,5cm střední basový reproduktor
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Nabíjecí základna, Dálkový

ovladač, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Mezinárodní záruční list

Možnosti připojení

- AirPlay: Ano
- Aux in: Ano

Rozměry

- Rozměry výrobku: [reproduktory] 265 (průměr) x 410 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 760 x 338 x 485 mm
- Hmotnost výrobku: (hlavní jednotka) 12 kg
- Hmotnost včetně balení: 14,5 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2013-09-27

Verze: 10.1.15

12 NC: 8670 000 66129
EAN: 87 12581 55629 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com