

Philips
Haut-parleurs de cinéma
maison Zenit

H.-p. arr. cais. basses s. fil 5.1 can.

Bluetooth® et NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530B



Laissez-vous séduire par le style et les performances des Zenit

Libérez-vous des désagréments des câbles

Appréciez la simplicité dans sa plus belle expression grâce aux haut-parleurs de cinéma maison Philips Zenit qui offrent un son naturel et équilibré dans une conception à la fois moderne et authentique. Le range-câbles intelligent et les haut-parleurs arrière sans fil garantissent une expérience exceptionnelle, sans aucun désagrément.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II
- Haut-parleurs MTM permettant une reproduction puissante et fidèle du son
- Caisson de basses avec réflecteur, pour une diffusion harmonieuse du son

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Rangement des câbles intelligent
- Enceintes arrière et caisson de basses sans fil pour une installation simple

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®
- HDMI compatible 4K-2K, pour un contenu Ultra HD
- HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

PHILIPS

Caractéristiques

Enceintes arrière et caisson de basses sans fil

Enceintes arrière et caisson de basses sans fil pour une installation simple


Rangement câbles intelligent

Rangement des câbles intelligent

Haut-parleurs MTM

La configuration medium-tweeter-medium (MTM) dans toutes les enceintes (principale et satellites) permet une reproduction puissante et fidèle du son, indépendamment de la position d'écoute. Le son est toujours limpide et sans distorsion, où que vous soyez installé.

HDMI 4K-2K

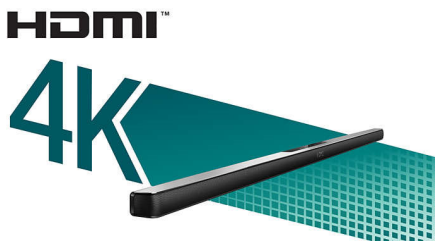


La technologie HDMI 4K-2K intègre la norme HDMI 1.4 afin de prendre en charge les contenus vidéo UHD (Ultra Haute Définition). Actuellement, elle concerne le 4K offrant une résolution maximale de 4 096 pixels de largeur sur 2 160 pixels de hauteur, soit quatre fois la taille d'un écran HD 1080p standard. Ce terme est également utilisé pour une résolution légèrement inférieure, de 3 840 de largeur sur 2 160 pixels de hauteur. Ces deux formats sont pris en charge via la norme HDMI 1.4. Les écrans 4K élèvent les Home Cinéma haut de gamme au niveau atteint par de nombreuses

salles de cinéma. Cette norme a été intégrée au système afin de lui apporter l'évolutivité nécessaire pour s'adapter à la montée en puissance des téléviseurs 4K.

Caisson de basses av. réflecteur


Le réflecteur en forme de dôme permet d'obtenir des basses plus puissantes et profondes grâce à une diffusion harmonieuse du son à 360 degrés. Ce design permet également d'éviter tout amortissement du son lorsque le caisson de basses est placé sur un tapis ou une moquette.

Diffusion sans fil grâce au Bluetooth®

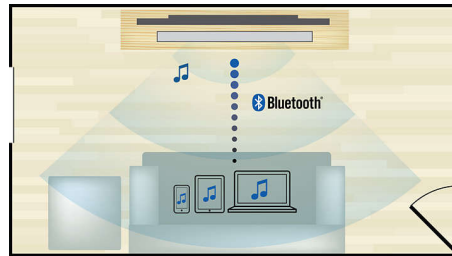

Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®


Technologie NFC

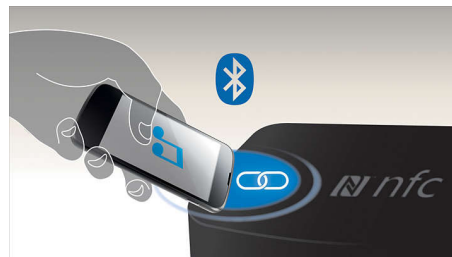

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field

Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Dolby Digital et Pro Logic II

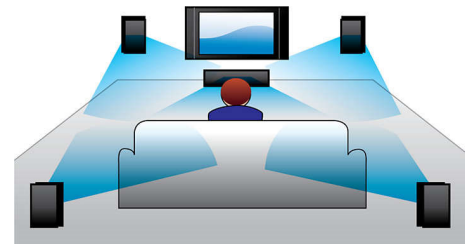

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

HDMI ARC

HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

Spécifications

Son

- Amélioration du son: Son Crystal Clear, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic 2
- Puissance de sortie du caisson de basses: 220 W
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 40 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 40 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 420 W

Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 4 enceintes satellites, 1 caisson de basses
- Impédance de l'enceinte satellite: 120 - 18 000 Hz
- Nb de haut-parleurs par enceinte centrale: 2 haut-parleurs de graves race track à gamme étendue, 1 tweeter 1"
- Impédance de l'enceinte satellite: 5 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil, Système Bass Reflex
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 80 - 18 000 Hz
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 2 haut-parleurs de graves 2,5" à gamme étendue, 1 tweeter 1"
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Système: Système 5.1

Connectivité

- Connexions arrière: Entrée optique numérique, Prise audio de 3,5 mm, Prises Easy-Fit pour enceintes, 1 entrée HDMI, Sortie HDMI (4K, ARC), Audio USB (5 V, 500 mA CC)
- Connexion sans fil: Bluetooth® 4.1, NFC, Enceintes arrière sans fil, Caisson de basses sans fil

Carton externe

- Longueur: 79.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 28 cm
- Poids brut: 14.916 kg
- Hauteur: 41.5 cm
- Poids net: 13.071 kg
- Poids à vide: 1.845 kg
- CUP: 8 89446 00490 8

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Mode veille 1 pression, Télécommande,

intercommunication

- Fonctionnalités HDMI: Compatible 4K (30 im/s), Audio Return Channel (ARC), Type de contenu

Alimentation

- Consommation en veille: < 0,5 W
- Alimentation du caisson de basse: 110-127V c. a., 50/60Hz
- Alimentation de l'enceinte centrale: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Avec adaptateur secteur
- Alimentation du boîtier sans fil: 110-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 41.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 79.5 cm
- Profondeur: 28 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids brut: 14.916 kg
- Poids net: 13.071 kg
- Poids à vide: 1.845 kg
- UPC: 8 89446 00490 8

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.35 cm
- Largeur: 58 cm
- Profondeur: 9.8 cm
- Poids: 1.25 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Récepteur audio arrière sans fil, 1 pile AAA, Adaptateur secteur, 3 cordons d'alimentation secteur, 4 supports de fixation murale, 8 vis, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales

Dimensions

- Enceinte centrale (l x H x P): 580 x 52 x 98 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,3 kg
- Caisson de basses (l x H x P): 228 x 406 x 265 millimètre
- Poids du caisson de basses: 5,7 kg
- Enceinte satellite (l x H x P): 110 x 301 x 110 millimètre
- Longueur câble enceinte satellite: 5 m
- Poids enceinte satellite: 1,2 kg

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja



Date de publication
2024-03-20

Version: 4.2.4

UPC: 8 89446 00490 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com