



Philips
Radio Vintage Mini

avec connecteur Lightning

pour iPod/iPhone
FM, double alarme
4 W

ORD2105B

Donnez le La avec la radio Vintage Mini

Profitez de toute votre musique et du design rétro attrayant de la miniradio Original de Philips. Écoutez la musique stockée sur votre iPod/iPhone, tandis que la radio se charge et synchronise automatiquement son horloge avec votre appareil Apple.

Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Tuner FM numérique
- Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Synchronisation automatique de l'heure via la station d'accueil pour iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

PHILIPS

Points forts

Lecture et charge via Lightning



Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craignez plus d'épuiser votre batterie.

Tuner FM numérique



Tuner FM numérique

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer

des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Synchronisation automatique de l'heure


Synchronisation automatique de l'heure via la station d'accueil pour iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Double alarme

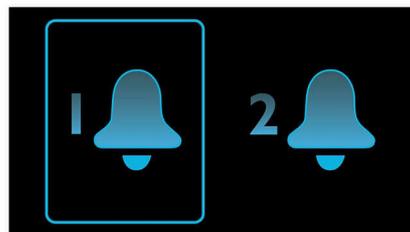

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Système audio: Mono
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 1

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: (FM) 87.5-108 MHz
- Bandes du tuner: FM

Pratique

- Type d'affichage: LCD, blanc
- Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
245 x 133 x 122 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):
336 x 158 x 183 mm

Lecture audio

- Mode de lecture: Charge de l'iPod, Chargement de l'iPhone

Compatible avec iPod

- via le connecteur Lightning: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- via le connecteur Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Alarme

- Source d'alarme: Station d'accueil, Radio FM, Buzzer
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min



Date de publication
2024-05-03

Version: 5.0.6

EAN: 87 12581 67824 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com