



Philips
Гарнитура с наушниками-
вкладышами

Черный

SHE3595BK

Динамичные басы

Музыка и разговоры

Сверхмалый размер наушников-вкладышей и мягкие насадки обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и чистый звук. Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения.

С вами надолго

- 3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху
- Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

Полная готовность к действию

- Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
- Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

Создано для вас

- Встроенные микрофон и кнопка вызова

Наслаждайтесь качественным звуком

- Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы
- Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

PHILIPS

Гарнитура с наушниками-вкладышами
Черный

SHE3595BK/00

Особенности

Встроенный микрофон



Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

Компактные мощные излучатели




Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают

плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

Великолепная плотность прилегания

Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

Сверхмаленькие вкладыши

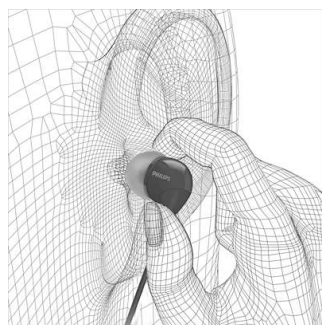

Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

Оптимальный комфорт для любого уха



В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

Кабель 1,2 м

Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

Прорезиненный кабельный фиксатор

Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диаметр излучателя: 9 мм
- Диафрагма: Майларовый купол
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Тип: Динамический
- Звуковая катушка: Медь
- Диапазон частот: 12 - 23 500 Гц
- Максимальная входная мощность: 50 мВт
- Чувствительность: 103 дБ

Подключения

- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Длина кабеля: 1,2 м
- Микрофон: Встроенный микрофон
- Тип кабеля: Медная
- Покрытие разъема: Хромированное

Внешняя упаковка

- Длина: 35.4 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- Длина: 13.9 (дюймы)
- ширина: 19.2 см
- Вес брутто: 1.55 кг
- высота: 23.2 см
- GTIN: 1 69 23410 71533 7
- ширина: 7.6 (дюймы)
- высота: 9.1 (дюймы)
- Вес нетто: 0.30312 кг
- Вес брутто: 3.417 фунта
- Вес нетто: 0.668 фунта
- Вес упаковки: 1.24688 кг
- Вес упаковки: 2.749 фунта

Внутренняя упаковка

- Длина: 18.2 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- Длина: 7.2 (дюймы)

- ширина: 8.6 см
- высота: 11 см
- ширина: 3.4 (дюймы)
- высота: 4.3 (дюймы)
- Вес нетто: 0.03789 кг
- Вес брутто: 0.165 кг
- Вес нетто: 0.084 фунта
- Вес брутто: 0.364 фунта
- Вес упаковки: 0.12711 кг
- Вес упаковки: 0.280 фунта
- GTIN: 2 69 23410 71533 4

Размеры упаковки

- высота: 17 см
- Тип упаковки: Блистер
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 9.5 см
- Глубина: 2.5 см
- высота: 6.7 (дюймы)
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 23410 71533 0
- ширина: 3.7 (дюймы)
- Вес брутто: 0.04 кг
- Глубина: 1.0 (дюймы)
- Вес нетто: 0.01263 кг
- Вес брутто: 0.088 фунта
- Вес нетто: 0.028 фунта
- Вес упаковки: 0.02737 кг
- Вес упаковки: 0.060 фунта

Габариты изделия

- высота: 1.4 см
- ширина: 2 см
- Глубина: 1.15 см
- ширина: 0.8 (дюймы)
- высота: 0.6 (дюймы)
- Глубина: 0.5 (дюймы)
- Вес: 0.0105 кг
- Вес: 0.023 фунта



Дата выпуска 2024-04-27

Версия: 6.1.8

EAN: 69 23410 71533 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com