



Philips Fidelio
Belaidis garsiakalbis

„Philips“ belaidė namų sistema

Maks. 120 W
Veikia su „Ambilight“ televizoriais
Tvari „Muirhead“ oda



TAFS1

Sukurta visa supančiam garsui

Įkvėpkite gyvybės kiekvienai dainai ir filmui sodriu, kambarį pripildančiu garsu. Galite prijungti šį aptakų belaidį „Fidelio FS1“ garsiakalbį prie kitų, kad garsas sklįstų visuose kambariuose. Arba prijunkite prie „Philips“ televizoriaus arba garso kolonėlės, kad namų kinas prikaustytų dėmesį.

Gražus „Fidelio“ dizainas

- Įmontuotos LED lemputės. Su „Ambilight“
- Dėmesį atkreipianti išvaizda

Suteikite pramogoms pelnytą garsą

- Maks. 120 W, du pasyvieji skleistuvai sodriam žemųjų dažnių garsui
- 3,5 col. žem. daž. garsiak. 1 col. aukšt. daž. garsiak. 2,5 col. vidutinių dažnių / „Atmos“ garsiakalbis
- Išmanusis siejimas. Įsijauskite labiau. Išgirskite daugiau
- Susiekite su stereosistema
- „Philips Fidelio FS1“. Tikroviškas garsas muzikai ir filmams

Sklandus naudojimas

- Prijungiama prie mėgstamų prietaisų, kuriuose veikia pagalbinė balso programa
- Kad ir koku būdu transliuotumėte muziką, „Fidelio“ garsas yra tobulas
- „Philips“ garso programėlė – reguliarūs naujiniai geriausiai patirčiai
- „Philips“ belaidė namų sistema su „DTS Play-Fi“
- „Wi-Fi“. „Bluetooth“. „AirPlay 2“. „Google Chromecast“

PHILIPS

Ypatybės

Tikroviškas „Fidelio“ garsas




„Fidelio FS1“ garsiakalbis atkuria muziką ir filmus taip, kad girdėtumėte kibirkščiųuojančius aukštuosius, šiltus vidutinio dažnio ir sodrius žemuosius dažnius. Į apačią nukreiptas žemųjų dažnių garsiakalbis ir du pasyvieji skleistuvai prideda sodrumo kiekvienam ritmui ir kiekvienam taškui. Puikiai tinka mažiems ir vidutinio dydžio kambariams.

Dėmesį atkreipianti išvaizda



Šis aptakus belaidis FS1 garsiakalbis puikiai atrodo atskirai ir dar geriau „Fidelio“ namų kino teatro aplinkoje. FS1 yra apgaubtas akustiškai laidžiomis metalinėmis grotelėmis, o jo nuožulnioji dalis aptraukta antracito spalvos „Muirhead“ oda. Jis puikiai dera su „Fidelio FB1“ garso kolonėle ir FW1 žemųjų dažnių garsiakalbiu.

„Philips“ belaidė namų sistema

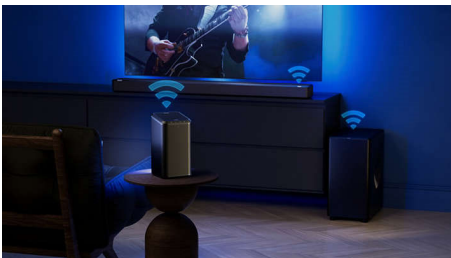

Galite synchronizuoti kelis FS1 garsiakalbius ir džiaugtis puikiu garsu keliuose kambariuose.


Susiekite su suderinamu „Philips“ televizoriumi*, kad garsas būtų dar panašesnis į garsą kine ir geriau girdėtumėte vokalus, arba prijunkite du garsiakalbius prie „Fidelio FB1“ garso kolonėlės, kad sukurtumėte tikrą 7.1.4 erdvinio garso sistemą. Norėdami girdėti dar sodresnius žemuosius dažnius, prijunkite „Fidelio FW1“ žemųjų dažnių garsiakalbį.

Susiekite su stereosistema



Vos vienas iš šių belaidžių garsiakalbių pripildo mažą ir vidutinio dydžio kambarį sodriu, detaliu garsu. Susiekite antrą „Fidelio FS1“ garsiakalbį tame pačiame kambaryje ir džiaukitės neįtikėtinais užburiančiu stereogarsu. Džiazas, rokas, elektroninė šokių muzika ar naujausi tinklalaidžių epizodai – mėgaukitės dar aiškesniu garsu su tikru erdvės pojūčiu.

Išmanusis siejimas

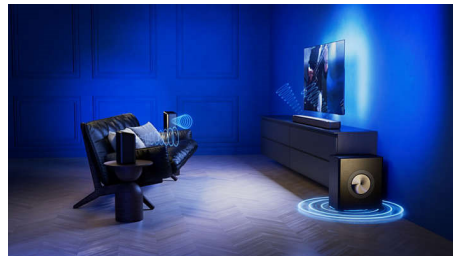

Galima išgirsti nuostabių garsų susiejus šį „Fidelio“ garsiakalbį su „Philips“ garso kolonėle, žemųjų dažnių garsiakalbiu, kitu FS1 garsiakalbiu arba „Philips“ televizoriumi*. Garsiakalbis atpažįsta susietą prietaisą ir automatiškai pritaiko jo veikimą taip, kad susieti komponentai padėtų sukurti dar sodresnį ir detalesnį garsą.

„Fidelio“ garsas transliacijoms



Nesvarbu, ar tiesiogiai transliuojate iš „Spotify“, ar prisijungiate prie didelės raiškos albumų „Tidal“, šis garsiakalbis muziką pagyvins. Jei transliuojami aukštesnės nei CD kokybės failai, naudojant kritinį klausymo režimą galima paskirstyti pralaidumą vienam FS1 garsiakalbiui, kad girdėtumėte visas detales.

Su „Ambilight“

Šis garsiakalbis ne tik skleidžia muziką, jame veikia ir „Ambilight“. Žiūrėdami filmus galite nustatyti garsiakalbį synchronizuoti su „Ambilight“ televizoriuje „Philips“. Naudojant poilsio režimą, FS1 tampa spalvota statine lempa, puikiai tinkančia šventinėms vakarienėms ar skaitant gerą knygą. „Follow Music“ sukuria šviesos šou, kuris mirga kartu su ritmu.

Prisijungia prie pagalb. balso programų

Suderinama su „Wi-Fi“, „Bluetooth“, „Chromecast“ ir „Apple AirPlay 2“, todėl veikia su visais prietaisais. Transliuokite taip, kaip patinka. Valdykite garsiakalbį naudodami „Alexa“, „Google Assistant“ arba „Siri“. Pagarsinkite muziką. Praleiskite takelius. Viską atlikite laisvomis rankomis.

Specifikacijos

Garsas

- Dažninė charakteristika: 50–20 000 Hz
- Išvesties galia (RMS): 60 W
- Išvesties galia (MAKS.): 120 W
- Bendras harmoninis iškreipymas: 1 %

Garsiakalbiai

- Garsiakalbio konfigūracija: Trikryptė
- Vidutinio diapazono garsiakalbio skersmuo: 2,5 col. (nukreiptas aukštyn)
- Vidutinio diapazono garsiakalbių skaičius: 1
- Garso kanalų skaičius: 1.0.1
- Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius: 1
- Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 2
- Pasyvieji spinduliai: 2
- Aukštų dažnių garsiakalbio skersmuo: 1 col.
- Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 3,5 col. (nukreiptas žemyn)

Prijungimo galimybės

- „Bluetooth“
- „Bluetooth“ versija: 5,0
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Transliavimo formatai: SBC, AAC
- „Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 20 m arba 66 ft
- Garso įvestis: 1 x 3,5 mm
- Tinklo nustatymas: Programėlė „Philips Sound“, veikia su „DTS Play-Fi“
- „Wi-Fi“: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
- DLNA standartas: Ne
- Kelių garsiakalbių jungtis
- Kelių garsiakalbių atvejis: Stereo, Erdvinis garsas, Grupavimas
- Kelių garsiakalbių technologija: „DTS Play-Fi“ garso sistema keliuose kambariuose
- „Smart Home“: Įdiegta „Chromecast“, „Spotify

Connect“, Veikia su „Apple AirPlay 2“, Veikia su „OK Google“, Veikia su „Alexa“

Patogumas

- Integruotas mikrofonas: 0
- Šviesos efektas: Taip, veikia su „Ambilight“ televizoriumi
- Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: Ne

Suderinamumas

- Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V KS, 50 / 60 Hz
- Maitinimo šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 35.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Pastatytas
- Plotis: 18.6 cm
- Gylis: 18.4 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Bendras svoris: 3.397 kg
- Grynas svoris: 2.896 kg
- Pakuotės svoris: 0.501 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 25.3 cm
- Plotis: 14.2 cm
- Gylis: 14.2 cm
- Svoris: 2.328 kg

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo adapteris, Trumpa instrukcija, Tarptautinės garantijos lapas



Išleidimo data 2024-06-12

Versija: 6.6.1

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* This feature works with DTS Play-Fi-compatible Philips TVs from 2021 or later.