





Philips
Ασύρματα ακουστικά HiFi

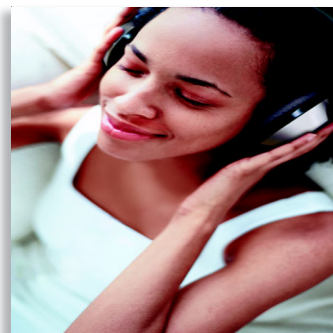

SHC8545

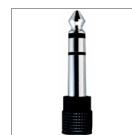

Ανυπέρβλητη ασύρματη ακρόαση μουσικής

με την εξαιρετική διευκόλυνση της αυτόματης ρύθμισης

Ελευθερία να απολαμβάνετε μουσική παντού στο σπίτι σας. Με HiFi αναπαραγωγή ήχου με λειτουργία αυτόματης ρύθμισης, αυτό το σετ στερεοφωνικών ακουστικών σας παρέχει τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων.

Θα ξεχάσετε ότι τα φοράτε!

- Ρύθμιση 3 δρόμων για καλύτερη εφαρμογή και απόδοση μπάσων
- Προ-μορφοποιημένα καλύμματα αυτιών που εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή

Η τέλεια ασύρματη εμπειρία ακρόασης

- Καλύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου
- Διάταξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραμόρφωση

Πάντα έτοιμο

- Ασύρματη μετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων
- Η αυτόματη λειτουργία απλοποιεί το συντονισμό της συχνότητας λήψης
- Η βάση σύνδεσης ενεργοποίησης αποθηκεύει και επαναφορτίζει το δέκτη



PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
- Συχνότητα απόκρισης: 10 - 22.000 Hz
- Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
- Ευαισθησία: 100 dB
- Λόγος σήματος/θορύβου: ~70dB
- Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.

Δέκτης/λήψη/μετάδοση

- Διαχωρισμός καναλιών: > 30 dB
- Συχνότητα πιλοτικού τόνου: 19" kHz
- Εμβέλεια: 100 μ.
- Εύρος συχνότητας φέροντος κύματος: 863,0 - 865,0 MHz
- Διαμόρφωση: FM
- Αυτόματη επιλογή καναλιού: ναι
- Αριθμός καναλιών: 3

Ευκολία

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας: ναι
- Διπλό PLL: ναι
- Χρόνος λειτουργίας: +/- 15 ώρες

Τάση

- Ακουστικά ρεύματος: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Τροφοδοτικό πομπού: Τροφοδοτικό AC/DC 12 V/200 mA

Εξωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 6,944 lb
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 10,7 x 9,9 x 13,5 ίντσα
- Καθαρό βάρος: 3,558 lb
- Αριθμός μεμονωμένων συσκευασιών: 2
- Καθαρό απόβαρο: 3,386 lb
- UPC: 6 09585 11185 1

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 9,1 x 11,9 x 4,9 ίντσα
- Μικτό βάρος: 2,734 lb
- Καθαρό βάρος: 1,779 lb
- Αριθμός προϊόντων που περιλαμβάνονται: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 0,955 lb
- UPC: 6 09585 11184 4

Κύρια σημεία προϊόντος

Ρυθμ. καλύμματα ακουστικών 3 δρόμων

Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.

Καλύμματα αυτιών με εργονομικό design

Το εργονομικό τρισδιάστατο σχήμα του επικαλύμματος κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο για πιο άνετη εφαρμογή.

Σχεδίαση πλήρους μεγέθους

Ακουστικά πλήρους μεγέθους που δεν καλύπτουν απλά ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα αλλά παρέχουν χώρο για μεγαλύτερη διάταξη οδήγησης υψηλότερης ποιότητας.

Διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm

Η διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ηγλία για πολύ ευαίσθητο και παράλληλα ισχυρό στοιχείο, που αποδίδει ήχο χωρίς να ακούτε καμία παραμόρφωση.

Ασύρματη μετάδοση FM

Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.

Αυτόματος συντονισμός

Πατήστε το εύχρηστο κουμπί συντονισμού στα ακουστικά για έναρξη της λειτουργίας του κυκλώματος που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή για βέλτιστο συντονισμό της συχνότητας μετάδοσης και επίτευξη της καλύτερης δυνατής λήψης για εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Ενεργοποίηση βάσης σύνδεσης

Η βάση σύνδεσης είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για αποθήκευση του δέκτη όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Παράλληλα, επαναφορτίζει τη μονάδα δέκτη ώστε να είναι έτοιμη για χρήση ανά πάσα στιγμή.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-08-10

Έκδοση: 2.0

12 NC: 9082 100 07826
UPC: 6 09585 11184 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com